




# GUIDE OPERATEUR

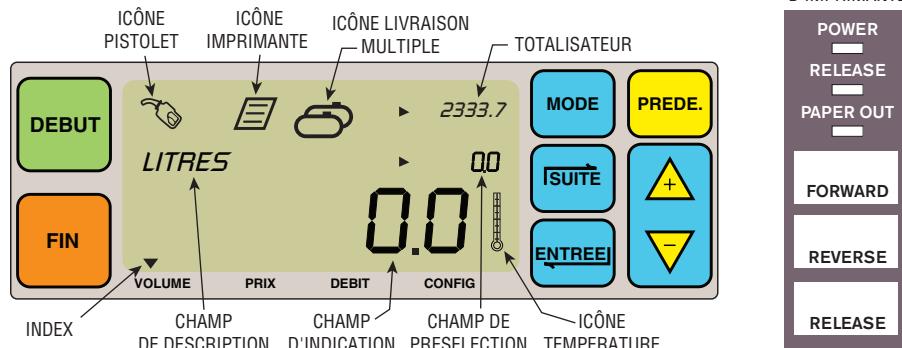

## COMMENT EFFECTUER UNE LIVRAISON

### **1. TICKET DANS IMPRIMANTE :**

- Appuyez sur la touche **RELEASE** de l'imprimante Epson
- Insérez un bordereau jusqu'à ce que le **voyant rouge** de sortie du papier s'éteigne
- Appuyez sur la touche **FORWARD** pour engager le bordereau (le voyant rouge de sortie s'éteint)
- Appuyez sur **FIN** pour **Mise à Zéro** de la quantité de la LIVRAISON PRÉCÉDENTE.

*Le zéro apparaît sur l'afficheur de l'écran.*

### **2. LIVRAISON :**

Poussez le bouton **DEBUT** sur l'afficheur. Le **symbole du pistolet** apparaît dans le coin gauche supérieur.

### **3. REMPLISSEZ LE RÉSERVOIR :**

Tirez le tuyau de distribution et remplissez le réservoir du client.

### **4. APRÈS AVOIR LIVRE LE CARBURANT :**

- **Lorsque la livraison est terminée, appuyez sur le bouton FIN.**
- Le bordereau s'imprime automatiquement.
- Le symbole de l'imprimante clignote pour indiquer que le ticket a été imprimé.

### **5. EXTRAIRE LE BORDEREAU :**

Poussez le bouton **RELEASE** de l'imprimante pour extraire le bordereau de livraison.

*Remarque : Une fois que le remplissage commence, si l'écoulement est arrêté pendant 3 minutes, la livraison sera automatiquement stoppée et un bordereau de livraison sera automatiquement imprimé. Sauf si les pauses de livraison sont autorisées.*

## DUPPLICATA DU BORDEREAU

### **1. BORDEREAU DANS L'IMPRIMANTE :**

- Appuyez sur le bouton **RELEASE** de l'imprimante Epson
- Insérez un bordereau jusqu'à ce que le **voyant rouge "Papier"** s'éteigne
- Appuyez sur le bouton **FORWARD** pour engager le bordereau (le voyant rouge de sortie s'éteint)

### **2. POUR OBTENIR UN DUPLICA DE LA DERNIERE LIVRAISON :**

MAINTENEZ LA PRESSION SUR LE BOUTON FIN PENDANT 3 SECONDES PUIS RELACHEZ.



## COMMANDES D'IMPRIMANTE



## **LIVRAISONS MULTIPLES**

Pour effectuer une LIVRAISON DANS PLUSIEURS RESERVOIRS AVEC UN SEUL BORDEREAU DE LIVRAISON,

1. Maintenez la pression sur le bouton **DEBUT** jusqu'à ce que le symbole représentant plusieurs réservoirs s'affiche avec le symbole du pistolet. Maximum 20 min entre chaque livraisons multiples.
2. Pour un enregistrement multiple de chaque remplissage de réservoir avec le même ticket de livraison, appuyez sur **DEBUT** pour chaque réservoir.
3. La transaction de la livraison multiple se termine avec **FIN** tout comme pour une livraison Simple. Le bordereau se présente sous la forme d'un TICKET RECAPITULATIF, portant la mention **LIVRAISON MULTIPLE**.

## **LIVRAISON AVEC PREDETERMINATION :**

Pour effectuer une livraison avec prédétermination

1. Appuyez sur le bouton **PREDET** qui affiche **PREDET. LITRE**.
2. Appuyez sur le bouton **SUITE** qui affiche **CHANGE PREDET**.
3. Utilisez les touches + / - pour sélectionner une valeur Pré-programmée ou utilisez le bouton **SUITE** pour déplacer le curseur vers une position chiffrée puis utilisez les touches + / - pour entrer un chiffre correspondant à la quantité à livrer.
4. Lorsque le chiffre désiré est affiché appuyez sur **ENTRER** pour confirmer la valeur.
5. Commencez la livraison du produit. La valeur décroît dans la zone de prédétermination tandis qu'elle augmente dans la zone d'affichage de livraison.
6. Le système ralentit à partir d'une certaine quantité déjà livrée ( passage en petit débit) puis s'arrêtera lorsque la quantité prédéterminée aura été livrée.

## **PROBLEMES ET SOLUTIONS**

1. **Impossible de démarrer la livraison suivante. Vous appuyez sur DEBUT mais RIEN NE SE PASSE.** Appuyez sur **FIN** pour afficher à l'écran la livraison précédente (le zéro apparaît) puis appuyez sur **DEBUT**.
2. **Le symbole de l'imprimante apparaît, et ne devrait pas clignoter.** S'il clignote, ôtez le bordereau précédent de l'imprimante et insérez un nouveau bordereau.
3. **L'imprimante ne veut pas imprimer ...**
  - Vérifiez que le bordereau est correctement inséré, que le papier sort et que les voyants sortie sont éteints.
  - Assurez-vous que l'imprimante est sous tension. Contrôlez le bouton de marche / arrêt situé sur le côté de l'imprimante.
  - Vérifiez que les câbles sont bien connectés à l'imprimante. L'écran est noir
  - Appuyez sur **FIN** ou sur le bouton **MODE** pour activer l'afficheur.

## **ASSISTANCE**

Contactez votre distributeur local ou Veeder-Root

- Service clients Veeder-Root
- 01 48 79 55 99

