



EMR4

BRZA POMO ZA OPERATERA

Obavijest: Ovo je prevedeni
priru nik – originalni je priru
nik na engleskom.

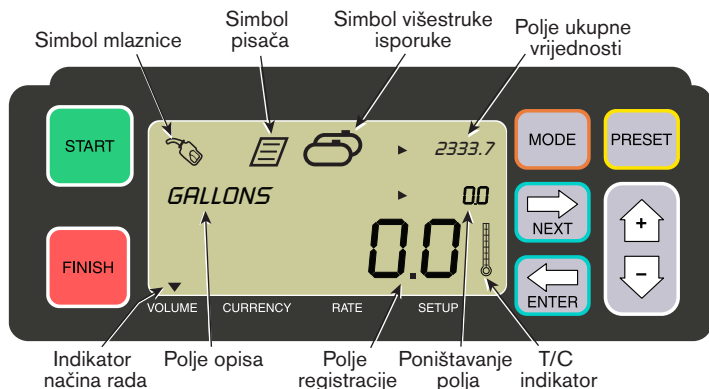

Printer controls

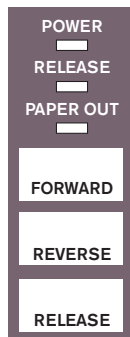

ZA ISPORUKU

- Otiite do pisaa i pritisnite gumb RELEASE na pisau* Epson, potom umetnite praznu etiketu u pisa dok se ne iskljui lampica PAPER OUT. Pritisnite gumb FORWARD nas pisau kako bi pisa zahvatio etiketu (iskljui i se lampica RELEASE ako je etiketa pravilno zahvaena).
- Poite na EMR4 i pritisnite gumb FINISH kako biste sa zaslona poništili prethodnu isporuenu koliinu. U polju registracije (redak na dnu) na zaslonu trebali biste vidjeti nule.
- Kako biste zapoeli s isporukom, pritisnite gumb START na EMR4. U gornjem lijevom dijelu zaslona prikazat e se simbol mlaznice oznaavajui da ste spremni za punjenje goriva. Ako se koristi više proizvoda, odaberite Product s pomou tipki sa strelicama i pritisnite ENTER.
- Spojite crijevo za isporuku u kupevu cijev za punjenje i napunite gorivo. Napomena: kada ponete puniti spremnik i prekinete punjenje na dulje od 3 minute, isporuka e se automatski prekinuti i EMR4 e ispisati etiketu isporuke za koliinu koju ste napunili prije prekida.
- Nakon što napunite spremnik vratite se na EMR4 i pritisnite gumb FINISH. Automatski e se ispisati etiketa. Tijekom ispisivanja etikete na zaslonu e treptati simbol pisaa pokraj simbola mlaznice.
- Pritisnite gumb RELEASE na pisau i uklonite etiketu isporuke.

ISPISIVANJE DUPLIKATA ETIKETE

- Otiite do pisaa i pritisnite gumb RELEASE na pisau* Epson, potom umetnite praznu etiketu u pisa dok se ne iskljui lampica PAPER OUT. Pritisnite gumb FORWARD nas pisau kako bi pisa zahvatio etiketu (iskljui i se lampica RELEASE ako je etiketa pravilno zahvaena).
- Na polju registracije na EMR4 trebali biste vidjeti koliinu koju ste upravo isporuili – u su–protnom jednom pritisnite gumb FINISH. Dok je isporuena koliina vidljiva u polju registracije pritisnite i 3 sekunde drite gumb FINISH te ga potom otpustite.
- Kada pisa završi s radom, pritisnite gumb RELEASE na pisau i uklonite etiketu.

VIŠESTRUKI ISPORUKE

- Pritisnite i drite gumb START dok se na zaslonu na EMR4 ne prikau simbol višestrukih spremnika i simbol mlaznice. Napomena: za višestruke isporuke onemogućeno je vremensko ograničenje od 3 minute.
- Ponite ulijevati gorivo u spremnik 1.
- Pritisnite gumb START i ponite ulijevati gorivo u spremnik 2. Nastavite puniti ostale spremnike i ne zaboravite pritisnuti tipku START prije svakog spremnika.
- Nakon što napunite posljednji spremnik vratite se na EMR4 i pritisnite gumb FINISH. Automatski e se ispisati etiketa. Tijekom ispisivanja etikete na zaslonu e treptati simbol pisaa.
- Pritisnite gumb RELEASE na pisau i uklonite etiketu isporuke. Etiketa e biti oznaena kao „Summary Ticket“ u kojoj je bruto volumen ukupni volumen napunjen u sve spremnike.

PRETHODNO POSTAVLJENA ISPORUKE

- Za prethodno postavljenu isporuku pritisnite gumb PRESET i u opisnom polju umjesto GALLONS prikazati PRESET GALLONS.
- Pritisnite gumb NEXT i umjesto PRESET GALLONS prikazat e se CHANGE PRESET.
- Pritisnite gume za pomicanje gore (+) i dolje (–) kako biste prikazali prethodno programiranu postavku ili uporabite gumb NEXT kako biste pomaknuli pokaziva pod broj u koliini za prethodnu postavku koju elite promijeniti. Pritisnite gume za pomicanje gore (+) i dolje (–) kako biste odabrali drugi broj. Ponavljajte ovaj postupak dok se u polju prethodne postavke ne prikae pravilna prethodno postavljena koliina. Pritisnite gumb ENTER kako biste prihvatili novu prethodno postavljenu koliinu.
- Pritisnite gumb START na EMR4. U gornjem lijevom dijelu zaslona prikazat e se simbol mlaznice oznaavajui da ste spremni za punjenje goriva.
- Ponite puniti gorivo. Kako polje prethodne postavke odbrojava, u polju registracije poveava se isporuena koliina. Sustav e automatski usporiti nekoliko galona prije doseganja prethodno postavljene koliine i zaustaviti se kada se ona isporui.

ESTI PROBLEMI I RJEŠENJA

- Pritišete gumb START, ali ne moete puniti gorivo.
 - Pritisnite gumb FINISH kako biste poništali zaslon (sve na nulu) i potom pritisnite START ili
 - Treperi simbol pisaa – uklonite prethodnu etiketu iz pisaa i umetnite praznu.
- Pisa ne ispisuje.
 - Provjerite je li etiketa pravilno umetnuta i jesu li iskljuene lampice PAPER OUT i RELEASE ili
 - Pobrnite se da je napajanje pisaa ukljueno – provjerite prekida za ukljuivanje/iskljuivanje na bonoj strani pisaa ili
 - Pobrnite se da su kabeli spojeni s pisaem.
- Prazan zaslon na EMR4
 - Pritisnite gume FINISH ili MODE kako biste „probudili“ zaslon.

*Za pisae koji nisu Epson pisai etiketa pogledajte prirunik 577014–350.