


EMR4 GYORS ÚTMUTATÓ KEZELŐK SZÁMÁRA

Megjegyzés: Ez a kézikönyv az eredeti angol nyelvű kézikönyv fordítása.

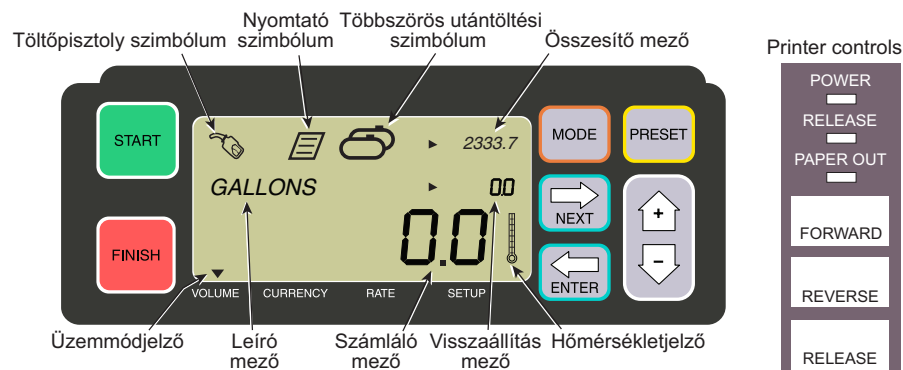

UTÁNTÖLTÉS

1. Menjen a nyomtatóhoz, és nyomja meg a RELEASE gombot az Epson nyomtatón*, majd csúsztasson egy üres bizonylatot a nyomtatóba, amíg a PAPER OUT jelzés kialszik. A bizonylat befogadásához nyomja meg a nyomtatón lévő FORWARD gombot (a RELEASE gomb fénye a bizonylat megfelelő befogadása esetén kialszik).
2. Ahhoz, hogy az előző kiadott mennyiség eltűnjön a kijelzőről menjen az EMR4 berendezéshez, és nyomja meg a FINISH gombot. A kijelző számláló mezőjében (alsó sor) csak nullák láthatók.
3. Az utántöltés megkezdéséhez nyomja meg a START gombot az EMR4 berendezésen. A kijelző bal felső sarkában megjelenik a töltőpisztoly szimbólum, jelezve, hogy a berendezés készen áll az üzemanyag kiadására. Ha több terméket alkalmaz, a nyílak használatával válassza ki a Product lehetőséget, és nyomja meg az ENTER gombot.
4. Vigye az adagolócsövet a vevő üzemanyagtartályának nyílásához, és töltsen meg üzemanyaggal. Megjegyzés: ha elkezdte a tartály feltöltését, és több mint 3 percre megszakítja a betöltést, az utántöltés automatikusan befejeződik, és az EMR4 kinyomtat egy utántöltési bizonylatot a megszakítás előtt kiadott üzemanyag-mennyiséggel.
5. A tartály megtöltése után menjen vissza az EMR4 berendezéshez, és nyomja meg a FINISH gombot. A bizonylat kinyomtatása automatikusan történik. A töltőpisztoly szimbólum melletti nyomtató szimbólum a bizonylat nyomtatása közben villog a kijelzőn.
6. Nyomja meg a RELEASE gombot a nyomtatón, és vegye ki az utántöltési bizonylatot.

BIZONYLAT MÁSODPÉLDÁNY KÉSZÍTÉSE

1. Menjen a nyomtatóhoz, és nyomja meg a RELEASE gombot az Epson nyomtatón*, majd csúsztasson egy üres bizonylatot a nyomtatóba, amíg a PAPER OUT jelzés kialszik. A bizonylat befogadásához nyomja meg a nyomtatón lévő FORWARD gombot (a RELEASE gomb fénye a bizonylat megfelelő befogadása esetén kialszik).

*Az Epson blokknyomtatótól eltérő nyomtató alkalmazásához lásd az 577014-350 kézikönyvet.

Kézikönyv: 577014-390 • „A” verzió

2. AZ EMR4 berendezés számláló mezőjében a most kiadott üzemanyag mennyisége látható – ha mégsem, nyomja meg egyszer a FINISH gombot. Ha a kiadott üzemanyag-mennyiség látható a számláló mezőben, nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FINISH gombot, majd engedje fel.
3. A nyomtatás elkészülését követően nyomja meg a RELEASE gombot a nyomtatón, és vegye ki a bizonylatot.

TÖBBSZÖRÖS ÜZEMANYAG-KIADÁS

1. Nyomja le, és tartsa nyomva a START gombot, amíg a több tartályt ábrázoló szimbólum és a töltőpisztoly szimbólum együtt meg nem jelenik az EMR4 kijelzőjén. Megjegyzés: Többszörös üzemanyag-kiadás esetén a 3 perces időkeret kikapcsol.
2. Kezdje meg az üzemanyag betöltését az 1. tartályba.
3. Nyomja meg a START gombot, és kezdje meg az üzemanyag betöltését a 2. tartályba. Folytassa a többi tartály megtöltését, és ne felejtse el az egyes tartályok megtöltése előtt a START gombot megnyomni.
4. Az utolsó tartály megtöltése után menjen vissza az EMR4 berendezéshez, és nyomja meg a FINISH gombot. A bizonylat kinyomtatása automatikusan történik. A bizonylat nyomtatása közben a nyomtató szimbólum villog a kijelzőn.
5. Nyomja meg a RELEASE gombot a nyomtatón, és vegye ki az utántöltési bizonylatot. A bizonylaton a Summary Ticket felirat szerepel, és a feltüntetett Gross Volume értéke a tartályokba összesen kiadott üzemanyag összterfogatának felel meg.

UTÁNTÖLTÉS ELŐBEÁLLÍTÁSA

1. Utántöltés előbeállításához nyomja meg a PRESET gombot, és a GALLONS felirat helyett a PRESET GALLONS felirat jelenik meg a leíró mezőben.
2. Nyomja meg a NEXT gombot, és a PRESET GALLONS felirat helyett a CHANGE PRESET felirat jelenik meg.
3. A beprogramozott előbeállítás megjelenítéséhez nyomja meg a fel (+) és le (-) gombokat, vagy használja a NEXT gombot, hogy a kurzort a megváltoztatni kívánt előre beállított mennyiség valamelyik számjegye alá vigye. Másik szám kiválasztásához nyomja meg a fel (+) és le (-) gombokat. Ismétlje ezt a folyamatot mindaddig, amíg az előbeállítás mezőben a megfelelő előre beállított mennyiség nem látható. Az új előbeállított mennyiség elfogadásához nyomja meg az ENTER gombot.
4. Nyomja meg a START gombot az EMR4 berendezésen. A kijelző bal felső sarkában megjelenik a töltőpisztoly szimbólum, jelezve, hogy a berendezés készen áll az üzemanyag kiadására.
5. Kezdje meg az üzemanyag kiadását. Az előbeállítás mező visszaszámlálása közben a számláló mezőn látható mennyiség nő. Több gallonnal az előre beállított mennyiség elérése előtt a rendszer automatikusan lelassul, majd az előre beállított mennyiség kiadása után leáll.

EMR4 GYORS ÚTMUTATÓ KEZELŐK SZÁMÁRA – Összefoglaló

GYAKORI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

1. Megnyomja a START gombot, de a rendszer nem ad ki üzemanyagot.
 - A kijelző törléséhez (lenullázásához) nyomja meg a FINISH gombot, majd nyomja meg a START gombot, vagy
 - a nyomtató szimbólum villog – vegye ki az előző bizonylatot a nyomtatóból, és helyezzen be egy üreset.
2. A nyomtató nem nyomtat.
 - Ellenőrizze, hogy a bizonylat megfelelően van-e behelyezve, és hogy a PAPER OUT és RELEASE jelzések nem világítanak, vagy
 - győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva – ellenőrizze a nyomtató oldalán lévő be-/kikapcsoló gombot, vagy
 - győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz.
3. Az EMR4 berendezés kijelzőjén nem látható semmi.
 - A kijelző „felébresztéséhez” nyomja meg a FINISH vagy MODE gombot.