


### Schermata iniziale di esempio della console TLS4 - 1 sistema monitorata, 1 Avviso

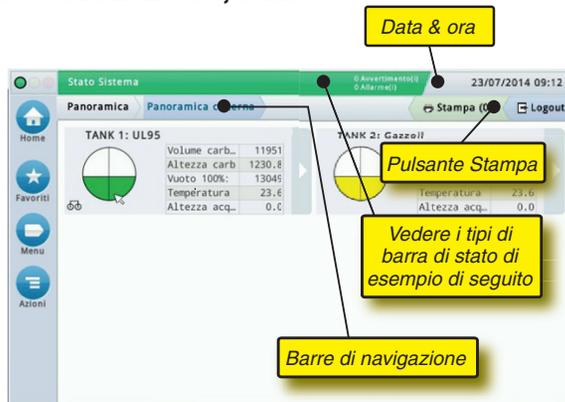

12/20/2012 06:01 PM **Data e ora sistema**

**Schermate di navigazione** - Percorso del menu della schermata corrente: toccare una scheda precedente per tornare alla finestra di dialogo Selezione menu.

**Pulsante Stampa** - Toccare per stampare un rapporto della schermata corrente se nel sistema in uso è configurata una stampante. Se sono configurate più stampanti verrà visualizzato un prompt di scelta della stampante. NOTA: un numero in parentesi indica il numero di processi di stampa inviati alla stampante e in attesa di essere stampati.

### LED di stato del pannello anteriore della console TLS4



### Notifiche della barra di stato di esempio

**STATO SISTEMA** (0 Avvisi/0 Allarmi) Console accesa e nessun avviso o allarme dal sistema.

**PM 8: AVVISO DATI SETUP** (1 Avviso/0 Allarmi) È necessaria una verifica o una valutazione. In questo stato, toccando la barra di stato/avviso, viene visualizzata la schermata Report > Allarmi > Attivi dove è possibile vedere la causa dell'avviso. In questa schermata, toccando nuovamente la barra di stato/avviso l'avviso viene riconosciuto e il segnale acustico si spegne.

**L 10: ALLARME COMBUSTIBILE** (0 Avvisi/1 Allarmi) È necessaria un'azione immediata. In questo stato, toccando la barra di stato/avviso, viene visualizzata la schermata Report > Allarmi > Attivi dove è possibile vedere la causa dell'allarme. In questa schermata, toccando nuovamente la barra di stato/avviso l'allarme viene riconosciuto e il segnale acustico si spegne.

**SALVATAGGIO IN CORSO** (0 Avvisi/0 Allarmi) Barra dei messaggi di attività del sistema.

**Avviso:** il presente manuale è una traduzione - il manuale originale è in inglese.

### Icone di sistema

- Icona schermata iniziale** - Toccare per navigare nella schermata iniziale. Per impostazione predefinita si tratta della schermata Panoramica sistema (mostrata a sinistra).
- Icona della schermata preferita** - Toccare per configurare le schermate preferite e accedervi e per indicare quale sarà la schermata iniziale (predefinita):
  - Toccare per aggiungere la schermata corrente all'elenco Favoriti. È possibile aggiungere più schermate. Se si desidera eliminare una schermata dall'elenco Favoriti, toccare ✕ accanto alla schermata.
  - Toccare per impostare la schermata corrente come schermata principale.
- Icona menu** - Toccare per accedere al menu di configurazione del sistema, ai rapporti, alla diagnostica e ad altre schermate (accesso Amministratore assegnato).
- Icona azioni** - Toccare per accedere alla guida. Toccare l'icona della guida ? per aprire la guida integrata. Inoltre, se è configurata la funzionalità Turni, toccando l'icona Azioni verrà visualizzata l'icona Chiudi turno ⏸ che consente di chiudere il turno.
- Indipendentemente dalle scelte sopra indicate, quando si immettono i dati in una schermata qualsiasi, sull'icona Azioni può apparire un cerchio rosso che indica che in quella schermata è possibile eseguire altre azioni.

**Icone dipendenti dalla schermata** - Il numero nel cerchio sotto l'icona Azioni indica il dispositivo che si sta visualizzando o configurando. Se si tocca il numero cerchiato, in una riga nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati tutti i dispositivi simili che sono stati configurati (altre cisterne, porte, sonde e così via). Toccando nuovamente il numero cerchiato la fila di icone del dispositivo viene nascosta. Un'icona evidenziata indica il dispositivo che si sta visualizzando o configurando. Di seguito sono mostrate alcune icone dispositivo che è possibile vedere:

① Dispositivo				
	Cisterna	Porta Ethernet	Sonda	Relè
	Input Esterno	Sensore	Stampante	Porta seriale

**Nome campo\*** Un asterisco (\*) accanto a un campo indica che è stata modificata una voce per quel campo prima che sia stata accettata o salvata la modifica in una finestra di dialogo.

- ✓ Toccare per accettare/salvare le voci create in una finestra di dialogo.
- ✕ Toccare per uscire o annullare senza salvare alcuna voce modificata nella finestra di dialogo.

### Login di sicurezza

**Login** [Se la funzionalità di sicurezza è abilitata] - Toccare il pulsante di login per aprire la schermata di login in modo da effettuare il login come utente.



Quando viene visualizzata la schermata precedente, accedere al sistema con il proprio nome utente e la propria password. NOTA: se non si esegue l'accesso, è consentito unicamente di visualizzare le schermate del sistema e stampare i rapporti utente finale

**Logout** Toccare il pulsante Logout per disconnettersi dalla console.

NOTA: se la console rimane inattiva per 15 minuti, verrà eseguito il logout automatico. Per accedere al proprio account utente, sarà necessario eseguire nuovamente l'accesso.

### Uso della guida integrata

**Nota:** la guida integrata si riferisce a più tipi di console (non tutte le guide integrate si applicano a tutte le console).


**Accedere alla guida integrata:**

- Al momento di accedere alla guida, viene visualizzato l'argomento associato alla schermata visualizzata correntemente. Toccare ripetutamente le frecce su/giù della barra di scorrimento laterale per scorrere un argomento. È possibile inoltre trascinare un argomento oppure eseguirne la panoramica. Toccare la "X" nell'angolo destro della barra del titolo della schermata della guida per tornare alla schermata della console TLS4 che si stava visualizzando.
- Per visualizzare o nascondere il riquadro del sommario - Toccare rapidamente il testo (Mostra TOC o Nascondi TOC) due volte con il dito.
- Per espandere (L) o chiudere (X) un manuale - Toccare l'icona del manuale una sola volta con il dito.
- Per andare a un argomento (L) all'interno di un manuale - Toccare rapidamente l'argomento del manuale due volte con il dito.
- Toccare la barra di scorrimento laterale del sommario e muovere il dito in alto (per scorrere verso il basso) o in basso (per scorrere verso l'alto).
- Toccare ripetutamente la freccia superiore della barra di scorrimento laterale del sommario per scorrere in alto oppure toccare ripetutamente la freccia giù della barra di scorrimento laterale per scorrere in basso.

# TLS4 *Guida rapida*


## Porte di com TLS4 - Menu>Setup>Comunicazione

Il diagramma di seguito mostra le opzioni Porta Comm La configurazione Porta Comm della console dipenderà dalle funzionalità ordinate.

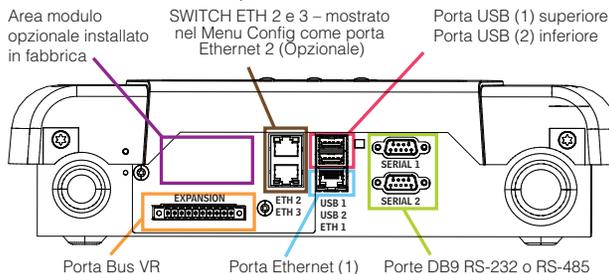

## Impostazioni limiti allarme - Menu>Setup>Cisterna>Limiti

Il diagramma seguente mostra la posizione relativa delle impostazioni di allarme cisterna (Limite).

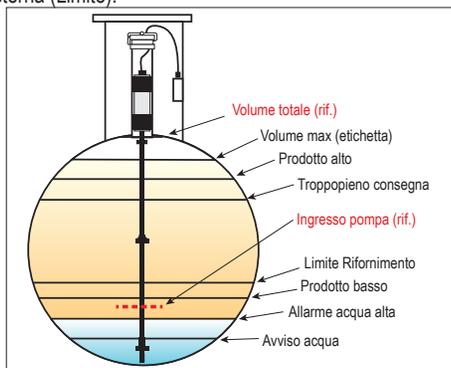

## Configurare una porta Ethernet - Menu>Setup>Comunicazione>Porta Ethernet



Porta selezionata

Toccare **Azioni>Aiuto** da questa schermata per l'assistenza sulla configurazione. Le porte Ethernet 2 e 3 sono una funzionalità aggiuntiva.

## Backup dei dati - Menu>Manutenzione Software>Backup DB



Inserire la chiavetta (minimo 4 GB) in una porta USB e toccare la freccia giù del campo Seleziona sorgente per selezionare la chiavetta, quindi seguire le istruzioni su schermo per eseguire il backup dei dati della console TLS4.


È necessario eseguire un backup DB quotidianamente.

## Versione software TLS4 - Menu>Panoramica>Riguardo a



Toccare **Azioni>Aiuto** da questa schermata per informazioni sul contenuto.

## Download software - Menu>Manutenzione Software>Download

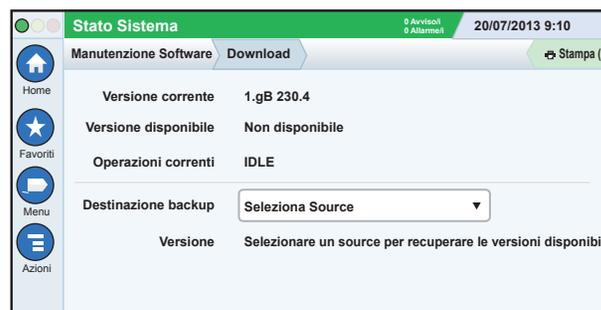

Inserire la chiavetta V-R Code in una porta USB e toccare la freccia giù nel campo Seleziona Sorgente per selezionare la chiavetta; quindi seguire le istruzioni su schermo per iniziare il download.

## Procedura guidata flusso di lavoro

La procedura guidata flusso di lavoro è un'applicazione nel TLS4 che guida l'utente attraverso le schermate di configurazione raccomandate Veeder-Root durante la messa in funzione iniziale della console.

Alla configurazione della procedura guidata flusso di lavoro si accede dal touch screen della console toccando **Menu>Config>Procedura guidata flusso di lavoro>Setup Workflow**.

## Percorsi alle schermate utilizzate di frequente

**Definizioni allarmi - Azioni>Aiuto>Mostra TOC>Home>Risoluzione dei problemi> Allarmi e avvisi**

**Visualizzazione delle etichette degli allarmi personalizzate - Menu>Setup>Allarmi personalizzati>Visualizza**

**Configurare una stampante - Menu>Setup>Stampanti**

**Consegna manuale - Menu>Report>Consegna>Consegna manuale**

**Immissione del destinatario di una nuova e-mail - Menu>Setup>Eventi automatici>Rubrica Indirizzi**

**Impostare data e ora - Menu>Setup>Data e ora**

**Consegna con ticket - Menu>Report>Consegna>Consegna con ticket**

**Aggiornare funzioni - Menu>Manutenzione Software>Aggiorna funzioni**

**Utilizzo della tastiera su schermo - Azioni>Aiuto>Mostra TOC>Home>Come utilizzare la tastiera su schermo**

**Visualizzare la Cronologia Consegne - Menu>Report>Consegna>Ultima consegna**

**Visualizzare rapporti - Menu>Report**

**Visualizzare l'aiuto - Azioni>Aiuto**

## Argomenti di interesse della guida integrata - Azioni>Aiuto

- Informazioni su ATG** - Questa sezione della guida illustra gli elementi fondamentali degli ATG (automatic tank gauges) come implementati da Veeder-Root.

- Configurazione e manutenzione** - Questa sezione della guida illustra le porte di comunicazione, la sequenza di setup iniziale della console e fornisce suggerimenti sulla manutenzione periodica.

- Benvenuto (introduzione alla guida), Icone delle schermate, Tastiere su schermo e Navigazione mediante touchscreen** sono argomenti essenziali che è possibile visualizzare nel Sommario della guida integrata.

- Tabelle di riferimento** - Questa sezione della guida contiene argomenti che coprono una vasta gamma di informazioni utili, fusibili sostituibili, acronimi V-R, ID dei dispositivi di sistema, informazioni sul calcolo dell'inclinazione della cisterna, dati DIM e così via.

## Numero di serie e di modello della console

Scrivere i numeri di modello e di serie dell'etichetta posta nella parte superiore della console come riferimento futuro:

Numero modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_