


Rýchla príručka pre obsluhu

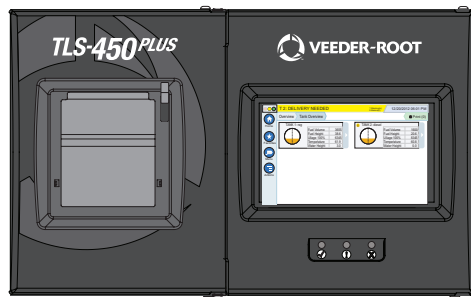

VEEDER-ROOT

SLOVAK




QUICK HELP

TLS-450^{PLUS}

Obsah

Príklad Domovskej obrazovky TLS-450PLUS - 1 monitorovaná nádrž, 1 varovanie.....	1
Kontrolky stavu na prednom paneli TLS-450PLUS	1
Príklad upozornení v stavovom riadku.....	2
Systémové ikony	2
Bezpečnostné prihlásenie	4
Workflow Wizard.....	5
Komunikačné porty TLS-450PLUS	6
Tabuľka 1 - Konfigurovateľné (C) / Nekonfigurovateľné (NC) porty pre komunikačné moduly v komunikačných štrbinách 1-3	7
Špecifikácia portov pre pevné komunikačné moduly v komunikačných štrbinách 4 a 5.....	8
Používanie pomocníka	9
Zaujímavé témy Pomocníka	9
Nastavenie limitov pre alarmy	10
Konfigurácia Ethernetového portu	11
Zálohovanie údajov	11
Verzia softvéru	12
Stiahnutie softvéru	12
Cesta k často používaným obrazovkám.....	13
Výmena papiera v tlačiarňi	14

Príklad Domovskej obrazovky TLS-450PLUS - 1 monitorovaná nádrž, 1 varovanie

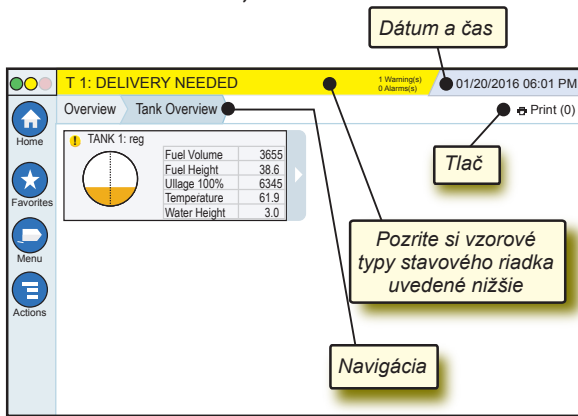

12/20/2012 06:01 PM

Systémový Dátum a čas


Overview Tank Overview

Navigácia - Zobrazenie cesty v menu k aktuálnej obrazovke - pre návrat do dialógového okna Menu Selection ťuknite na predchádzajúcu záložku.

Print (0)

Tlačidlo Print - Ťuknite pre tlač správy z aktuálnej obrazovky, ak máte vo vašom systéme nakonfigurovanú tlačiareň. Ak máte nakonfigurovanú viac ako jednu tlačiareň budete vyzvaní, aby ste si vybrali tlačiareň. POZNÁMKA: Číslo v zátvorke udáva počet úloh odoslaných do tlačiarne a čakajúcich na vytlačenie.

Kontrolky stavu na prednom paneli TLS-450PLUS



Príklad upozornení v stavovom riadku



Zapnutie konzoly a žiadne varovania alebo alarmy zo systému.



Niečo je potrebné skontrolovať a/alebo nastaviť. V tomto stave, ťuknutie na stavovú lištu alebo lištu s varovaniami vás presunie na obrazovku Reports > Alarms > Active, takže môžete vidieť príčinu varovania. Na tejto obrazovke opätovným ťuknutím na stavovú lištu alebo lištu s varovaniami potvrdíte varovanie a vypne sa akustické zariadenie.



Niečo je potrebné okamžite vykonať. V tomto stave, ťuknutie na stavovú lištu alebo lištu s varovaniami vás presunie na obrazovku Reports > Alarms > Active, takže môžete vidieť príčinu alarmu. Na tejto obrazovke opätovným ťuknutím na stavovú lištu alebo lištu s varovaniami potvrdíte alarm a vypne sa akustické zariadenie.



úloh.

Lišta správ systémových

Systémové ikony




Ikona Home - Ťuknite pre prechod na domovskú obrazovku. Ako predvolené je zobrazenie Tank Overview (zobrazené vľavo).



Ikona Favorites - Ťuknite pre nastavenie/prechod do vašich obľúbených obrazoviek a označte, ktorá obrazovka bude domovská (predvolená):








Ťuknite a pridajte aktuálnu obrazovku do zoznamu Favorites. Môžete mať viacero obľúbených obrazoviek, spolu maximálne 6. Ak chcete vymazať obrazovku z vášho zoznamu obľúbených, ťuknite  vedľa danej obrazovky.





Ťuknite pre nastavenie aktuálnej obrazovky ako domovskej.


Systémové ikony (pokračovanie)

-  **Ikona Menu** - Ťuknite pre prístup do System Setup Menu, Reports, Diagnostics a iných obrazoviek (Prístup určený pre administrátora).
-  **Ikona Actions** - Ťuknite pre prístup k Help. Ťuknite na ikonu Help  pre otvorenie pomocníka. Taktiež, ak je nastavený parameter Shifts, ťuknutím na ikonu Actions sa zobrazí ikona Close Shift , na ktorú môžete ťuknúť pre ukončenie pracovnej zmeny.
-  Nezávisle od volieb vyššie, keď zadávate údaje na akejkolvek obrazovke, na ikone Actions sa môže objaviť červený kruh, ktorý signalizuje, že na danej obrazovke je možné vykonať ďalšie operácie.

Políčko Name* Hviezdička (*) pri políčku signalizuje, že ste zmenili hodnotu pre dané pole predtým, ako ste potvrdili alebo uložili zmenu v dialógovom okne.

-  Ťuknutím potvrdíte alebo uložíte vstupy, ktoré ste vykonali v dialógovom okne.
-  Dotykom ukončíte alebo zrušíte bez uloženia zmenené vstupy, ktoré ste vykonali v dialógovom okne.

Ikony závislé na obrazovke - Číslo v kruhu pod ikonou Actions signalizuje zariadenie, ktoré si prezeráte alebo nastavujete. Ťuknutím na zakrúžkované číslo sa zobrazia všetky podobné zariadenia v riadku v dolnej časti obrazovky (iné nádrže, porty, sondy, atď.), ktoré ste nastavili. Opätovným ťuknutím na zakrúžkované číslo sa skryje riadok s ikonami zariadení. Zvýraznená ikona označuje zariadenie, ktoré si prezeráte alebo nastavujete. Niektoré ikony zariadení sú zobrazené nižšie:


<div>1</div> Zariadenie				
	Nádrž	Ethernetový Port	Sonda	Relé
				
	Externý Vstup	Snímač	Tlačiareň	Sériový Port

Bezpečnostné prihlásenie




Login

[Ak je aktivovaná konzola Bezpečnosť] - Ťuknite na tlačidlo Login a na obrazovke sa zobrazí prihlásenie, kde sa môžete prihlásiť ako užívateľ.


VEEDER-ROOT

Username:

Password:



Sign In

Cancel

Akonáhle sa zobrazí obrazovka uvedená vyššie, prihláste sa do systému pomocou užívateľského mena a hesla. POZNÁMKA: Ak nie ste prihlásení, zobrazia sa vám iba obrazovky so stavom systému a môžete vytlačiť správy koncového užívateľa.



Logout

Ťuknite na tlačidlo Logout pre odhlásenie sa z konzoly.

POZNÁMKA: V prípade, ak je konzola neaktívna po dobu 15 minút, automaticky vás odhlási. Pre prístup k vášmu užívateľskému kontu sa musíte opätovne prihlásiť.

Workflow Wizard

Workflow Wizard je aplikácia v TLS-450PLUS, ktorá prevádza užívateľa cez obrazovky s nastaveniami odporúčané Veeder-Root počas prvotného uvedenia konzoly do prevádzky.


Z dotykovej obrazovky konzoly sa môžete dostať na obrazovku Workflow Wizard Setup stlačením **Menu>Setup>Workflow Wizard>Setup Workflow**.

Komunikačné porty TLS-450PLUS - [Menu>Setup>Communication](#)

Obrázok 1 znázorňuje umiestnenie zásuvných modulov konzoly a maximálny prípustný počet v každej z dvoch priehradiek konzoly: Komunikačná priehradka a Modulová priehradka. Vstupné/výstupné káble pre komunikačné moduly konzoly sú pripojené ku konektorom na koncovej lište každého modulu a sú prístupné cez otvor v spodnej časti konzoly.

Konfigurácia Komunikačných portov vašej konzoly závisí od objednaných funkcií. Štrbiny 1-3 sú určené pre rôzne kombinácie komunikačných dosiek uvedených v Tabuľke 1 na strane 6.


Štrbiny 4 a 5 sú pevné a Ethernetové a USB porty sú znázornené na obrázku na strane 7.

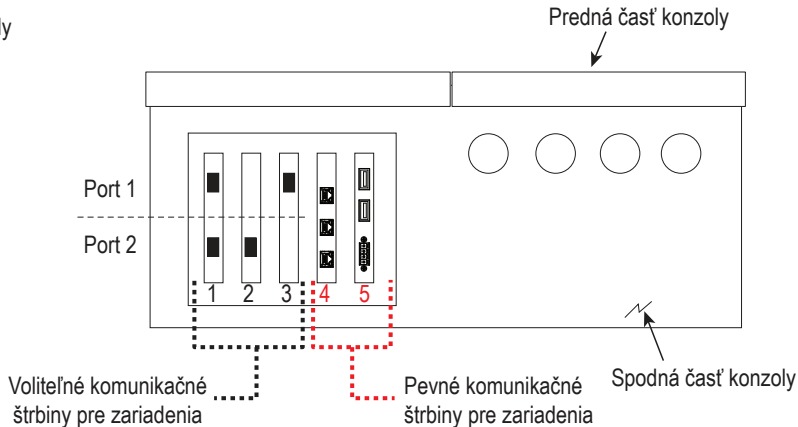

Tabuľka 1 - Konfigurovateľné (C) / Nekonfigurovateľné (NC) porty pre komunikačné moduly v komunikačných štrbinách 1-3

Komunikačný modul	Typ komunikácie	Slot 1		Slot 2		Slot 3	
		Port		Port		Port	
		1	2	1	2	1	2
RS-232 samostatný port (tiež EDIM, Satellite S-SAT a Satellite H-JBox aplikácie)	Sériová	NC	C	NC	C	NC	C
RS-232 dvojité port (tiež EDIM, Satellite S-SAT a Satellite H-JBox aplikácie)		C	C	C	C	NC	C
RS-485 samostatný port		NC	C	NC	C	NC	C
RS-485 dvojité port		C	C	C	C	NC	C
RS-232/RS-485 dvojité port		C (RS232)	C (RS485)	C (RS232)	C (RS485)	NC	C (RS485)
Fax/modem		NC	C	NC	C	NC	N
CDIM	DIM	C	NC	C	NC		
IFSF LON	DIM	C	NC	C	NC	N	NC

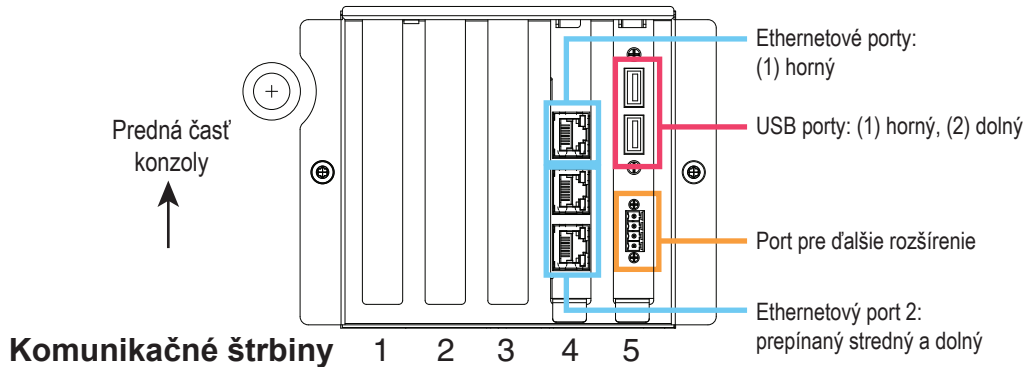

Špecifikácia portov pre pevné komunikačné moduly v komunikačných štrbinách 4 a 5




Používanie pomocníka

Poznámka: Pomocník sa vzťahuje na viacero typov konzol - nie všetky funkcie pomocníka sa vzťahujú na všetky konzoly.

Vstup do pomocníka:  

- Po vstupe do Help sa zobrazí téma súvisiaca s aktuálne zobrazenou obrazovkou. Opakovane ťukajte na šípku bočnej posuvnej lišty hore alebo dole pre listovanie v téme. V téme sa môžete pohybovať aj potiahnutím. Ťuknite na "X" v pravom rohu titulkovej lišty obrazovky Help pre návrat na obrazovku, ktorú ste si prezerali.
- Pre zobrazenie alebo skrytie tabuľky s Obsahom pomocníka (TOC) na ľavej strane obrazovky - Rýchlo dvakrát kliknite prstom na text (Show TOC alebo Hide TOC).
- Pre otvorenie () alebo zatvorenie () knihy - Jedenkrát ťuknite prstom na ikonu knihy.

- Ak chcete prejsť na určitú tému () v knihe - Rýchlo dvakrát ťuknite prstom na danú tému.
- Ťuknite na bočnú posuvnú lištu Obsahu a posúvajte sa prstom hore (pre listovanie nadol) alebo sa posúvajte prstom dolu (pre listovanie nahor).
- Opakovane ťukajte na šípku hore bočnej posuvnej lišty Obsahu pre listovanie nahor, alebo opakovane ťukajte na šípku dole bočnej posuvnej lišty pre listovanie nadol.


Zaujímavé témy Pomocníka - [Actions>Help](#)

- Porozumenie ASM - Táto časť pomocníka poskytuje základné informácie o automatických systémoch merania (ASM) od spoločnosti Veeder-Root.

- Konfigurácia a údržba - Táto časť pomocníka sa zaoberá komunikačnými portami, postupom prvotného nastavenia konzoly a odporúčaniami pre pravidelnú údržbu.
- Vitajte (Úvod pre pomocníka), Ikony na obrazovke, Klávesnica na obrazovke a Navigácia po dotykovej obrazovke sú základnými témami pomocníka, ktoré je možné vidieť v Obsahu Pomocníka.

Nastavenie limitov pre alarmy - [Menu](#)>[Setup](#)>[Tank](#)>[Limits](#)

Nižšie uvedená schéma zobrazuje príslušnú polohu nastavení pre alarm nádrže (Limit).

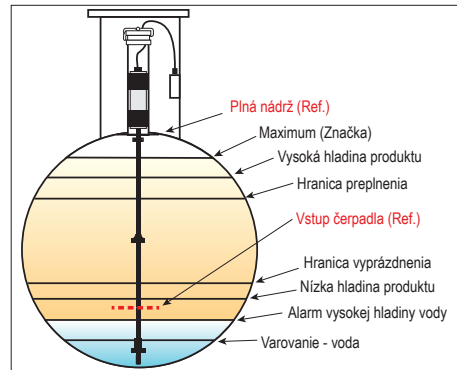

Konfigurácia Ethernetového portu - Menu>Setup>Communication>Ethernet Port

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 08:01 AM

Setup Communication Ethernet Port Print (0)

IP Address Type DYNAMIC

IP Address 10.2.4.96

IP Subnet Mask 255.255.255.0

IP Gateway Address 10.2.4.1

IP Default Gateway ☒ Enabled ☐ Disabled

Primary DNS 10.20.77.5

1 Eth

Zvolený port

Zálohovanie údajov - Menu>Software Maintenance>DB Backup

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:10 AM

Software Maintenance DB Backup Print (0)

Current Version 1.gB 230.4

Available Version Not available

Current Operations IDLE

Backup Destination Select destination device

Version Select a source to retrieve versions available

Vložte do USB portu váš flash disk (minimálne 4 GB) a stlačte šípku nadol v políčku Backup Destination a zvolíte váš disk, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a zálohujte údaje TLS450PLUS.

Zálohu databázy by ste mali vykonávať každý týždeň.

Verzia softvéru - [Menu>Overview>About](#)

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:18 AM

Overview **About** Print (0)

Console Series # 8601 Created Jul 29 2013 17:43:52
Software Part # 342004-001.gB230.4r71119

Hardware Description	Serial #
CPU	11260090
IButton	000D016283f20b
UNIV SENS I/O MODULE (B1.S1)	000D016283f20b
Max Allowed Ports	9

Installed Features

- ATG Functionality
- Email Notification
- Custom On-Board Help
- Custom Alarms
- Web Enabled
- Extended Storage L2

Ďuknite na **Actions>Help** na tejto obrazovke pre informácie o danom obsahu.

Stiahnutie softvéru - [Menu>Software Maintenance>Download](#)

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:10 AM

Software Maintenance **Download** Print (0)

Current Version 1.gB 230.4
Available Version Not available
Current Operations IDLE

Backup Destination

Version Select a source to retrieve versions available

Vložte váš prenosný disk s platným V-R kódom do USB portu a stlačte šípku nadol v políčku Backup Destination a zvolte váš disk, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a začnite sťahovanie.

Cesta k často používaným obrazovkám

Definície alarmov -

[Actions>Help>Show TOC>Home>Troubleshooting>Alarms and Warnings](#)

Zobrazenie vlastných alarmov - [Menu>Setup>Custom Alarms>View](#)

Nastavenie tlačiarne - [Menu>Setup>Printers](#)

Manuálne dodávky - [Menu>Reports>Delivery>Manual Delivery](#)

Zadanie nového príjemcu e-mailu -
[Menu>Setup>Automatic Events>Address Book](#)

Nastavenie Dátumu a času -
[Menu>Setup>Date and Time](#)

Cesta k často používaným obrazovkám - pokračovanie

Rezervované dodávky -

[Menu>Reports>Delivery>Ticketed Delivery](#)

Aktualizácia a rozšírenie -

[Menu>Software Maintenance>Upgrade Features](#)

Použitie klávesnice na obrazovke -

[Actions>Help>Show TOC>Home>How To Use On-Screen Keyboard](#)

Zobraziť históriu dodávok -


[Menu>Reports>Delivery>Last Delivery](#)


Zobraziť Správy - [Menu>Reports](#)

Zobraziť pomocníka z ktorejkoľvek obrazovky -
[Actions>Help](#)

Výmena papiera v tlačiarňi

Odklopte kryt tlačiarne (1) a potlačte páčku na uvoľnenie papiera (2) smerom nadol. Vyberte rolku papiera. Zložte rolku do zásobníka papiera tak, aby koniec papiera smeroval na vás zo spodnej časti rolky. Potiahnite koniec papiera a vsúvajte ho pod čierny valček pre posun papiera, až kým nevyjde nad valčekom (3). Zatlačte páčku (2) nahor.

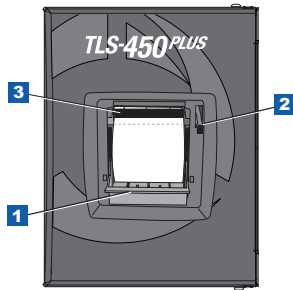

Ťuknite na tlačidlo pre tlač  Print (0), aby sa papier posunul o niekoľko riadkov a skontrolujete, či sa papier správne posúva. Zatvorte kryt tlačiarne.



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

Poznámka

Poznámka: Táto príručka je prekladom originálu – pôvodná príručka je v angličtine.

Veeder-Root neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu, vrátane, ale nie výhradne, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel.

Veeder-Root nenesie zodpovednosť za chyby obsiahnuté v tomto dokumente, alebo za náhodné alebo následné škody v súvislosti s obstaraním, dodržiavaním alebo používaním tejto publikácie.

Veeder-Root si vyhradzuje právo zmeniť konfiguráciu alebo voliteľné funkcie systému, alebo informácie obsiahnuté v tejto publikácii.

Táto publikácia obsahuje špeciálne informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná, reprodukováná alebo preložená do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veeder-Root.

Úplné informácie o produkte nájdete v pomocníkovi Help na vašej konzole.

Sériové a typové číslo konzoly

Zo štítku na spodnej strane konzoly si odpíšte sériové a typové číslo pre budúce použitie:

Form Number: _____

Sériové číslo: _____