


Käyttäjän pikaohje

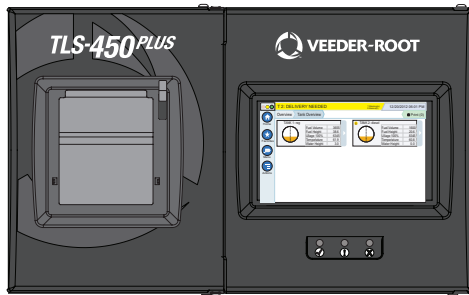


QUICK HELP

TLS-450 PLUS

Sisällysluettelo

Esimerkki: TLS-450PLUS-aloitussivu – 1 Valvottu säiliö, 1 Varoitus	1
TLS-450PLUS-etupaneelin tilan merkkivalot	1
Esimerkki tilarivin ilmoituksista	2
Järjestelmän kuvakkeet	2
Turvakirjautuminen	4
Ohjattu työnkulku	5
TLS-450PLUS-yhteysportit	6
Taulukko 1 – Määritettävät (C) / kiinteät (NC) portit yhteyspaikkojen 1–3 yhteysmoduuleihin	7
Porttimääritykset paikkojen 4 ja 5 kiinteille yhteysmoduuleille	8
On-Board opastuksen käyttäminen	9
On-Board opastuksen aiheet	9
Hälytysraja-asetukset	10
Ethernet-portin määrittäminen	11
Tietojen varmuuskopioiminen	11
Ohjelmistoversio	12
Ohjelmiston lataaminen	13
Polut usein käytettyihin näyttöihin	13
Tulostimen paperin vaihtaminen	14

Esimerkki: TLS-450PLUS-aloitussivu – 1 Valvottu säiliö, 1 Varoitus

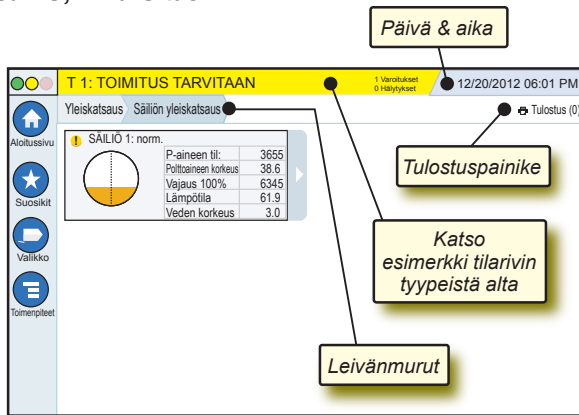

12/20/2012 06:01 PM

Järjestelmän päivämäärä ja aika


Yleiskatsaus Säiliön yleiskatsaus

Leivänmuruja – Nykyisen näytön valikkopolku – voit palata valikon valintaikkunaan koskettamalla aiempaa välilehteä.

Tulostus (0)

Tulostus-painike – Voit tulostaa senhetkisessä näytössä olevan raportin koskettamalla tätä, jos järjestelmään on määritetty tulostin. Jos järjestelmään on määritetty useita tulostimia, järjestelmä pyytää valitsemaan tulostimen. HUOMAUTUS: suluissa oleva luku ilmaisee tulostimeen lähetettyjen ja tulostusta odottavien tulostustöiden määrän.


TLS-450PLUS-etupaneelin tilan merkkivalot



Esimerkki tilarivin ilmoituksista



Konsolin virta kytketty eikä varoituksia tai hälytyksiä järjestelmässä.



Jokin on tarkastettava ja/tai arvioitava. Tässä tilassa tila-/varoitusrivin koskettaminen avaa kohdan Raportit > Hälytykset > Aktiivinen, jotta näet varoituksen syyn. Tässä näytössä tila-/varoitusrivin koskettaminen uudelleen kuittaa varoituksen ja sammuttaa äänimerkin.





Jokin edellyttää toimia välittömästi. Tässä tilassa tila-/varoitusrivin koskettaminen avaa kohdan Raportit > Hälytykset > Aktiivinen, jotta näet hälytyksen syyn. Tässä näytössä tila-/varoitusrivin koskettaminen uudelleen kuittaa hälytyksen ja sammuttaa äänimerkin.






Järjestelmän tehtävien viestirivi.

Järjestelmän kuvakkeet






 **Aloitussivun kuvake** – Voit siirtyä aloitussivulle koskettamalla tätä. Oletuksena on Säiliön yleiskatsaus -näyttö (kuvassa vasemmalla).

 **Suosikit-näytön kuvake** – Voit määrittää suosikkinäyttöjä tai siirtyä niihin ja määrittää tietyn näytön aloitusnäytöksi (oletus) koskettamalla tätä:



 Lisää senhetkinen näyttö Suosikit-luetteloon. Voit määrittää enintään kuusi näyttöä Suosikit-luetteloon. Jos haluat poistaa jonkin näytön Suosikit-luettelosta, kosketa kyseisen näytön vieressä olevaa kuvaketta .

 Voit määrittää senhetkisen näytön aloitussivuksi koskettamalla tätä.









Järjestelmän kuvakkeet (jatkuu)

-  **Valikkokuvake** – voit siirtyä Järjestelmän asetukset -valikkoon tai Raportit-, Diagnostiikka- tai johonkin muuhun näyttöön (järjestelmänvalvojan määrittämien käyttöoikeuksien mukaan) koskettamalla tätä.
-  **Toimenpiteet-kuvake** – Voit avata opastuksen koskettamalla tätä. Avaa On-Board opastus koskettamalla opastuskuvaketta . Jos Vuorot-ominaisuus on otettu käyttöön, Toimenpiteet-kuvakkeen koskettaminen tuo näkyviin Sulje vuoro -kuvakkeen , jota koskettamalla voi sulkea vuoron.
-  Huolimatta edellä mainituista vaihtoehdoista, kun syötät tietoja mihin tahansa näyttöön, Toimenpiteet-kuvakkeeseen voi tulla punainen ympyrä, joka ilmaisee, että kyseisessä näytössä on tehtävä muita toimia.


Kentän nimi* Kentän nimen perässä oleva tähti (*) tarkoittaa, että olet muuttanut jotakin kyseisen kentän tietuetta, ennen kuin hyväksyit tai tallensit muutoksen valintaikkunassa.


-  Hyväksy/tallenna valintaikkunassa tekemäsi muutokset koskettamalla tätä.
-  Poistu tai peruuta tallentamatta valintaikkunassa tekemiäsi muutoksia koskettamalla tätä.

Näyttökohtaiset kuvakkeet – Toimenpiteet-kuvakkeen alapuolella olevan ympyrän sisällä oleva numero ilmaisee laitteen, jota tarkastelet tai jonka asetuksia määrität. Jos kosketat ympyröityä numeroa, näkyviin tulevat rivissä näytön alareunaan kaikki samanlaiset laitteet (muut säiliöt, portit, mittapääät jne.), joiden asetuksia olet määrittänyt. Jos kosketat ympyröityä numeroa uudelleen, laitekuvakerivi häviää. Korostettu kuvake tarkoittaa laitetta, jota tarkastelet tai jonka asetuksia määrität. Seuraavassa on joitakin laitekuvakkeita, joita voi tulla näkyviin:

<div>1</div> <div>Laite</div>				
	Säiliö	Ethernet Portti	Anturi	Rele
				
	Ulkoisen Syöte	Anturi	Tulostin	Sarja Portti


Turvakirjautuminen

 Kirjautuminen [Jos konsolin suojausominaisuus on käytössä] – Avaa kirjautumisnäyttö koskettamalla kirjautumiskuvaketta, jotta voit kirjautua sisään käyttäjänä.


VEEDER-ROOT

Käyttäjätunnus:

Salasana:



Kun edellä oleva näyttö avautuu, kirjaudu sisään järjestelmään käyttäjänimelläsi ja salasananasi. HUOMAUTUS: jos et kirjaudu sisään, sinulla on oikeus avata vain järjestelmän tilanäyttöjä ja tulostaa loppukäyttäjän raportteja



Uloskirjautuminen Voit kirjautua ulos konsolista koskettamalla Uloskirjautuminen-painiketta. HUOMAUTUS: Jos konsoli on käyttämättömänä 15 minuuttia, se kirjaa sinut automaattisesti ulos. Sinun on kirjauduttava uudelleen sisään, jotta voit käyttää käyttäjätiliäsi.

Ohjattu työnkulku

Ohjattu työnkulku on TLS-450PLUS-järjestelmän sovellus, joka opastaa käyttäjää Veeder-Rootin suosittelemissa asetusnäytöissä konsolin käyttöönoton aikana.


Ohjatun työnkulun asetukset avataan konsolin kosketusnäytöstä koskettamalla kohtaa **Valikko > Asetukset > Ohjattu työnkulku > Setup Workflow.**

TLS-450PLUS-yhteysportit – Valikko > Asetukset > Yhteys

Kuvassa 1 on konsolin liitännämoduulin asettelu ja konsolin kummankin pesän sallittu enimmäismäärä: yhteyspesä ja moduulipesä. Konsolin yhteysmoduuliin johtavat tulo-/lähtökaapelit kiinnitetään kunkin moduulin takaosassa olevan liitännälevyn liitännöihin, ja niihin pääsee käsiksi konsolin pohjassa olevasta aukosta.

Konsolin yhteysportin kokoonpano määräytyy tilattujen ominaisuuksien mukaan. Paikat 1–3 on tarkoitettu mille tahansa sivun 6 taulukossa 1 mainituille yhteyslevyjen yhdistelmälle.


Paikat 4 ja 5 ovat kiinteitä, ja Ethernet- ja USB-portit näkyvät kuvassa sivulla 7.

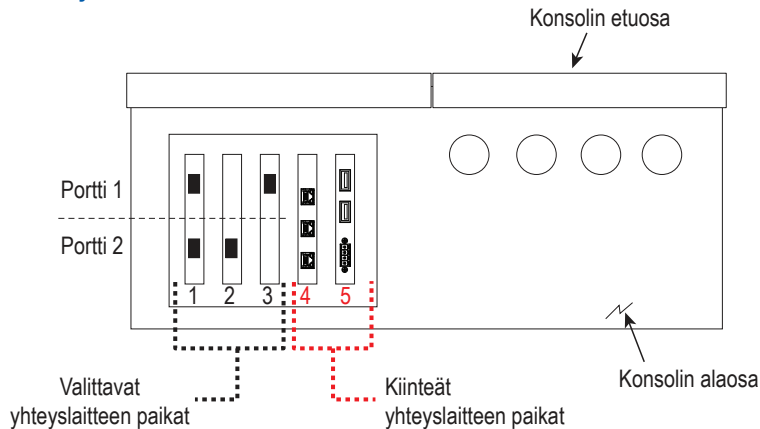

Taulukko 1 – Määritettävät (C) / kiinteät (NC) portit yhteyspaikkojen 1–3 yhteysmoduuleihin

Yhteysmoduuli	Yht. tyyppi	Paikka %1		Paikka %2		Paikka %3	
		Portti		Portti		Portti	
		1	2	1	2	1	2
RS-232-yksittäisportti (myös EDIM-, Satellite S-SAT- ja Satellite H-JBox -sovellukset)	Sarja	NC	C	NC	C	NC	C
RS-232-kaksoisportti (myös EDIM-, Satellite S-SAT- ja Satellite H-JBox -sovellukset)		C	C	C	C	NC	C
RS-485-yksittäisportti		NC	C	NC	C	NC	C
RS-485-kaksoisportti		C	C	C	C	NC	C
RS-232-/RS-485-kaksoisportti		C (RS232)	C (RS485)	C (RS232)	C (RS485)	NC	C (RS485)
SiteFax/modeemi		NC	C	NC	C	NC	N
CDIM	DIM	C	NC	C	NC		
IFSF LON	DIM	C	NC	C	NC	N	NC

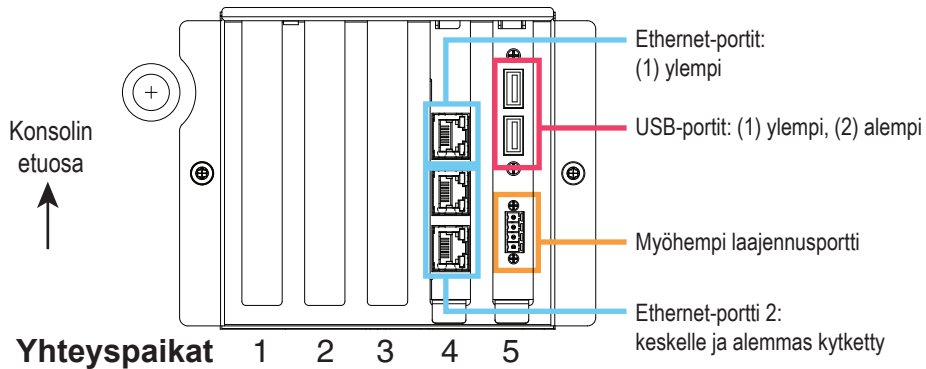

Porttimääritykset paikkojen 4 ja 5 kiinteille yhteysmoduuleille




On-Board opastuksen käyttäminen

Huomautus: On-Board opastus koskee useita konsolityyppejä – kaikki opastuksen ominaisuudet eivät koske kaikkia konsoleja.

Käytönaikaisen ohjeen avaaminen:    ?

- Kun opastus avautuu, näkyvissä olevaan näyttöön liittyvä opastuksen aihe tulee näkyviin. Voit selata aihetta koskettamalla sivulla olevaa vierityspalkin ylä-/alanuolta toistuvasti. Voit myös vetää ja panoroida aiheen. Voit palata aiemmin tarkastelemaasi näyttöön koskettamalla opastusnäytön otsikkorivin oikeassa kulmassa olevaa X-kuvaketta.
- Voit näyttää sisällysluettelo-paneelin näytön vasemmassa reunassa tai piilottaa sen napauttamalla tekstiä (Show TOC tai Hide TOC) kahdesti sormella.
- Voit laajentaa () tai sulkea () kirjan koskettamalla kirjakuvaketta sormella.

- Siirry kirjan aiheeseen () ja napauta aihetta nopeasti kaksi kertaa sormella.
- Kosketa sivussa olevaa sisällysluettelon vierityspalkkia ja siirrä sormeasi joko ylöspäin (vieritä alas) tai alaspäin (vieritä ylös).
- Vieritä ylöspäin koskettamalla sivussa olevan sisällysluettelon vierityspalkin ylemmää nuolta toistuvasti tai alaspäin koskettamalla sivussa olevan vierityspalkin alemmää nuolta toistuvasti.


On-Board opastuksen aiheet – [Toimenpiteet >](#) **Opastus**

- Understanding ATG – tässä opastuksen aiheessa käsitellään Veeder-Rootin asentamien automaattisten säiliömittarien (ATG) perusteet.
- Configuration and Maintenance – tässä opastuskirjassa käsitellään yhteysportteja, konsolin asentamista ja määräaikaishuoltosuosituksia.

- Aloitusivu (opastuksen esittely), näyttökuvakkeet, näyttönäppäimistöt ja kosketusnavigointi ovat olennaisia opastuksen aiheita, joita voit tarkastella On-Board opastuksen sisällysluettelosta.

Hälytysraja-asetukset – Valikko > Asetukset > Säiliö > Rajat

Seuraavassa kaaviossa näkyy säiliön hälytysasetusten (Raja) suhteellinen sijainti.

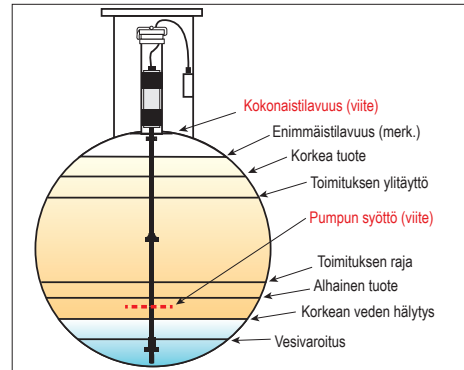

Ethernet-portin määrittäminen – Valikko > Asetukset > Yhteydet > Ethernet-portti

Järjestelmän tila 0 Varoitukset 0 Häilytykset 12/20/2012 06:01 PM

Asetukset Yhteydet Ethernet-portti Tulostus (0)

IP-osoitteen tyyppi DYNAAMINEN

IP-osoite 10.2.4.96

IP-aliverkon peite 255.255.255.0

IP-väylän osoite 10.2.4.1

IP-oletusyhdykskäytävä ☒ Enabled ☐ Disabled

Ensisijainen DNS 10.20.77.5

1 Eth

Valittu portti

Tietojen varmuuskopioiminen – Valikko > Ohjelmiston ylläpito > DB Backup

Järjestelmän tila 0 Varoitukset 0 Häilytykset 12/20/2012 06:01 PM

Ohjelmiston ylläpito DB Backup Tulostus (0)

Tämänhetkinen versio 1.9B 230.4

Saatavilla oleva versio Ei saatavilla

Tämänhetkiset toimenpiteet JOUTILAS

Varmuuskopioinnin kohdepaikka Valitse kohdeväline

Versio Valitse lähde saatavilla olevien versioiden noutamiseksi

Aseta muistitikku (vähintään 4 Gt) USB-porttiin ja valitse muistitikku koskettamalla Varmuuskopioinnin kohdepaikka -kentän alanuolta ja

varmuuskopioi sitten TLS450PLUS-laitteen tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

DB Backup pitäisi tehdä viikoittain.

Ohjelmistoversio – Valikko > Yleiskatsaus > Tietoja

Järjestelmän tila 0 Varoitukset 0 Häilytykset 12/20/2012 06:01 PM

Yleiskatsaus **Tietoja** Tulostus (0)

Aloitussivu Suosikit Valikko Toimenpiteet

Konsolisarja # 8601 Luotu Jul 29 2013 17:43:52
Ohjelmisto: Osa # 342004-001.gB230.4r71119

Laitteiston kuvaus	Sarja #
CPU	11260090
IButton	000D016283f20b
YL. ANTURIN I/O-MODUULI (B1.S1)	000D016283f20b
Sallittujen porttien enimmäismäärä	9

Asennetut omin.

- ATG toiminnallisuus
- Sähköposti-ilmoitus
- Mukautettu On-Board opastus
- Mukautetut häilytykset
- Verkko käytössä
- Laajennettu varastointi L2

Tietoa sisällöstä saat näkyviin koskettamalla tässä näytössä kohtaa **Toimenpiteet > Opastus**.

Ohjelmiston lataaminen – [Valikko > Ohjelmiston ylläpito > Lataa](#)



Aseta kelvollinen V-R Code -muistitikku USB-porttiin ja valitse muistitikku koskettamalla Varmuuskopioinnin kohdepaikka -kentän alanuolta ja aloita sitten lataus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Polut usein käytettyihin näyttöihin

Hälytysten määritelmät –

[Toimenpiteet > Opastus > Show TOC > Aloitusivu > Troubleshooting > Alarms and Warnings](#)

Mukautettujen hälytysnimiöiden tarkasteleminen –

[Valikko > Asetukset > Mukautetut hälytykset > Näytä](#)

Tulostimen määrittäminen –

[Valikko > Asetukset > Tulostimet](#)

Manuaalinen toimitus –

[Valikko > Raportit > Toimitus > Manuaalinen toimitus](#)

Uuden sähköpostin vastaanottajan lisääminen –

[Valikko > Asetukset > Autom. tapahtumat > Osoitekirja](#)

Päivämäärän ja ajan määrittäminen –

[Valikko > Asetukset > Pvm ja aika](#)

Polut usein käytettyihin näyttöihin – jatkuu

Lipputoimitus –

[Valikko > Raportit > Toimitus > Lipputoimitus](#)

Ominaisuuksien päivittäminen –

[Valikko > Ohjelmiston ylläpito > Päivitä ominaisuudet](#)

Näyttönäppäimistön käyttäminen –

[Toimenpiteet > Opastus > Show TOC > Home > How To Use On-Screen Keyboard](#)

Toimitushistorian näyttäminen –

[Valikko > Raportit > Toimitus > Viimeinen toimitus](#)

Raporttien tarkasteleminen –


[Valikko > Raportit](#)


Opastuksen näyttäminen missä tahansa näytössä –

[Toimenpiteet > Opastus](#)

Tulostimen paperin vaihtaminen

Käännä tulostimen kansi (1) alas ja paina paperinsyötön vapautusvipu (2) alas. Poista paperirulla. Aseta rulla paperialustaan niin, että paperin pää osoittaa sinua kohti rulllan alareunasta. Vedä paperin päästä ja työnnä paperia mustan paperinsyöttörullan alle, kunnes se tulee ulos syöttörullan (3) yläpuolelta. Työnnä vipu (2) ylös.

Kosketa tulostuspainiketta  Tulostus (0) , jotta paperi työntyy pari riviä eteenpäin, ja varmista, että paperi syöttyy oikein. Sulje tulostimen kansi.

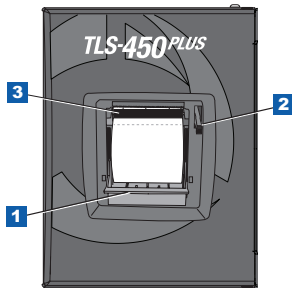



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

Ilmoitus

Huomautus: Tämä käyttöopas on käänнос. Käyttöoppaan alkuperäinen versio on englanninkielinen.

Veeder-Root ei anna minkäänlaista takuuta tästä julkaisusta, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta hiljaiset takuu myytävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Veeder-Root ei ole vastuussa mistään siinä olevista virheistä tai satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän julkaisun varustukseen, toimivuuteen tai käyttöön.

Veeder-Root pidättää itsellään oikeuden muuttaa järjestelmän asetuksia tai ominaisuuksia tai tässä julkaisussa olevia tietoja.

Tämä julkaisu sisältää omistusoikeudellisia tietoja, joita suojaa tekijänoikeus. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, jäljentää tai kääntää toiselle kielelle ilman Veeder-Rootin kirjallista suostumusta.

Täydelliset tuotetiedot ovat saatavilla konsolin käytönaikaisesta opastuksesta.

Konsolin sarja- ja mallinumerot

Kirjoita konsolin kotelon pohjassa olevassa kilvessä olevat malli- ja sarjanumerot tähän muistiin:

Form Number: _____

Sarjanumero: _____