


Пример TLS4 Основен екран – 1 Наблюдаван резервоар, 1 Предупреждение

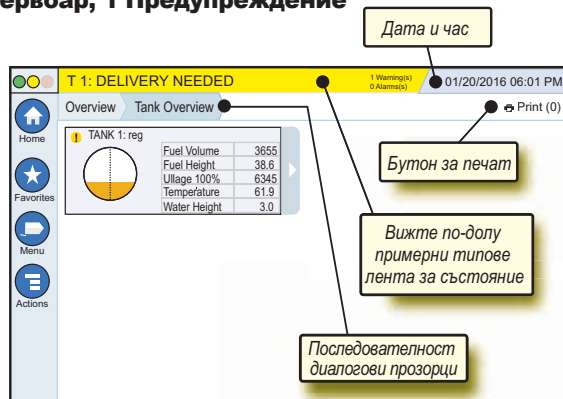

12/20/2012 06:01 PM **Дата и час на системата**

Последователност на диалоговите прозорци – Последователност на менюто до текущия екран – натиснете предходен раздел, за да се върнете към диалоговото меню за избор.

Бутон за печат – Натиснете, за да отпечтатате доклад за текущия екран, ако имате конфигуриран към системата принтер. Ако имате няколко конфигурирани принтера, ще бъдете подканени да изберете един от тях. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Числото в скобите показва броя на задачите за печат, които са изпратени към принтера и чакат да бъдат отпечатани.

Светлинни индикатори за състояние на предния панел на TLS4



Примерни известия на лентата за състояние

SYSTEM STATUS 0 Warning(s) 0 Alarm(s) Power On (Включено) към конзола, без предупреждения или сигнали от системата.

PM 8: SETUP DATA WARNING 1 Warning(s) 0 Alarm(s) Даден елемент трябва да се преразгледа и/или оценени. В това състояние натискането на лентата за състояние/предупреждение ще Ви отведе до "Доклади" > "Аларми" > "Активен екран", така че можете да видите причината за предупреждението. Докато сте на този екран, натискането на лентата за състояние/предупреждение отново потвърждава предупреждението и изключва алармата.

L 10: FUEL ALARM 0 Warning(s) 1 Alarm(s) Даден елемент изисква незабавно действие. В това състояние натискането на лентата за състояние/предупреждение ще Ви отведе до "Доклади" > "Аларми" > "Активен екран", така че можете да видите причината за алармата. Докато сте на този екран, натискането на лентата за състояние/предупреждение отново потвърждава алармата и я изключва.

SAVING 0 Warning(s) 0 Alarm(s) Лента за съобщения за системни задачи.

Системни икони

- Икона за основен екран** – Докоснете, за да преминете към основния екран. Екранът по подразбиране е този за преглед на резервоара (показан вляво).
- Икона за любим екран** – Докоснете за настройка/достъп до Вашите любими екрани и посочете кой екран ще бъде основен (по подразбиране):
 - Докоснете, за да добавите текущия екран към списъка с любими. Можете да имате повече от един любим екран. Ако желаете да изтриете даден екран от списъка с любими, натиснете **X** до този екран.
 - Натиснете, за да зададете текущия екран като Вашия основен екран.

Икона за меню – Докоснете, за да осъществите достъп до менюто за настройка на системата, доклади, диагностика и други екрани (зададен от администратор достъп).

Икона за действия – Натиснете, за да отворите помощта. Натиснете иконата за помощ **?**, за да отворите вградената помощ. Също така, ако функция "Смяна" е настроена, натискането на иконата за действия ще покаже икона "Затвори смяна", **?** която може да се натисне, за да се затвори смяната.

Без това да има връзка с направените по-горе избори, при въвеждането на данни в даден екран може да се появи червен кръг върху иконата за действия, който показва, че на този екран могат да се изпълняват допълнителни задачи.

Икони, зависими от екрана – Ограденото число под иконата за действия показва устройството, което разглеждате или настройвате. Натискането на ограденото число показва всички подобни устройства в един ред по протежение на долната част на екрана (различни резервоари, портове, сонди и т.н.), които сте настроили. Повторното натискане на ограденото число скрива реда с иконата на устройството. Маркираната икона показва устройството, което разглеждате или настройвате. Някои от иконите на устройството, които може да видите, са показани по-долу:

1 Устрой-ство					
	Резер-воар	Етернет Порт	Сонда	Продукт	Реле
	Външен Вход	Сензор	Принтер	Ком-плект сифон	Сериен Порт

Име на полето *Звездичката (*) в непосредствена близост до дадено поле показва, че сте променили запис в това поле, преди да сте приели или запазили промяната в диалогов прозорец.

- ✓** Натиснете, за да приемете/запазите записите, които сте направили в диалогов прозорец.
- X** Натиснете, за да излезете или да отмените, без да записвате промените в записите, които може да сте направили в диалогов прозорец.

Защитен вход

Login [Ако функцията за защита на конзолата е активирана] – Натиснете бутона за вход в системата, за да отворите екрана за вход, така че да можете да влезете като потребител.

След като се покаже екранът по-горе, влезте в системата с Вашето потребителско име и парола. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не влезете в системата, ще можете само да прегледате екраните за състоянието на системата и да отпечатвате доклади за краен потребител.

Logout Натиснете бутона за излизане от системата, за да излезете от конзолата. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако конзолата е неактивна за 15 минути, тя автоматично ще Ви отпише. Ще трябва да влезете отново в системата, за да получите достъп до потребителския си акаунт.

Използване на вградената помощ


Забележка: Вградената помощ се отнася за множество типове конзоли – не всички помощни функции се прилагат за всички конзоли.

Влизане във вградената помощ:

- При влизане в помощния екран се вижда темата, свързана с текущо показвания екран. Натиснете няколко пъти стрелката на страничната лента за превъртане нагоре/надолу, за да преминете през дадена тема. Можете също така да плъзнете и да прегледате панорама на тема. Докоснете "X" в горния десен ъгъл на заглавната лента на помощния екран, за да се върнете към екрана TLS4, който прегледате.
- За да покажете или скриете помощния панел със съдържание (ТС) от лявата страна на екрана – Бързо натиснете текста ("Покажи ТС" или "Скрий ТС") два пъти с пръст.
- За да увеличите или затворите книга – натиснете иконата на книгата веднъж с пръст.
- За да отидете на тема в дадена книга – бързо натиснете темата на книгата два пъти с пръст.
- Натиснете страничната лента за превъртане ТОС и преместете пръста си нагоре (за да превъртите надолу) или надолу (за да се придвижите нагоре).
- Многократно докоснете стрелката нагоре на страничната ТОС лента, за да превъртите нагоре, или неколккратно докоснете стрелката надолу на страничната лента, за да превъртите надолу.


TLS4 комуник. портове – Menu > Setup > Communication

Диаграмата по-долу показва опциите на комуникационните портове. Конфигурацията на комуникационните портове на конзолата зависи от поръчаните функции.

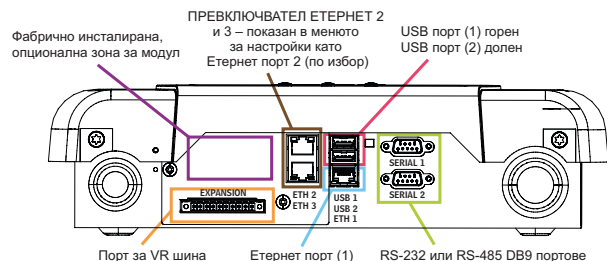


Настройки граница на алармата – Menu > Setup > Tank > Limits

Диаграмата по-долу показва относителното положение на настройките на алармата на резервоара (граница).

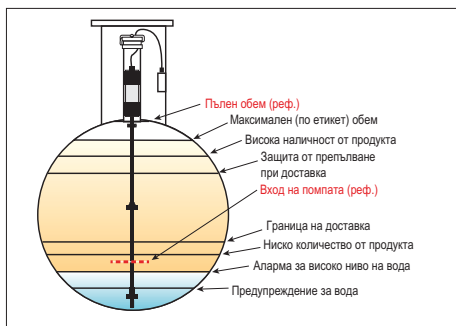


Конфигуриране на Етернет порт – Menu > Setup > Communication > Ethernet Port

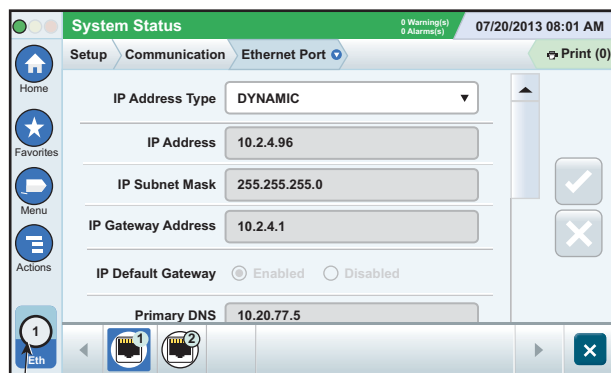

Избран порт

Натиснете **Actions > Help** от този екран за помощ при настройката.


Архивиране на данни – Menu > Software Maintenance > DB Backup

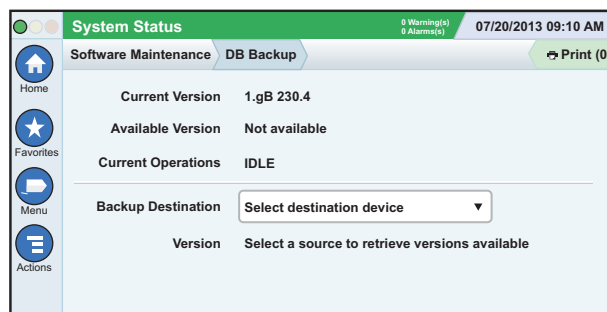

Поставете флашката (минимум 4 GB) в USB порт и натиснете стрелката надолу в полето за дестинация за архивиране, за да изберете флашката, след което следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данни на TLS4.


Трябва да правите DB архивиране всяка седмица.

Показване на версията на софтуера на TLS4 – Menu > Overview > About

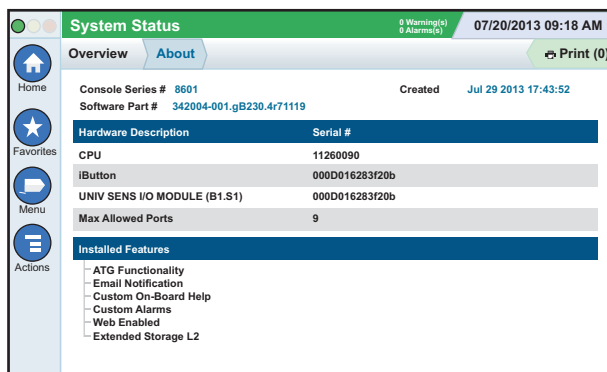

Натиснете **Actions > Help** от този екран за информация за съдържанието.

Изтегляне на софтуер – Menu > Software Maintenance > Download

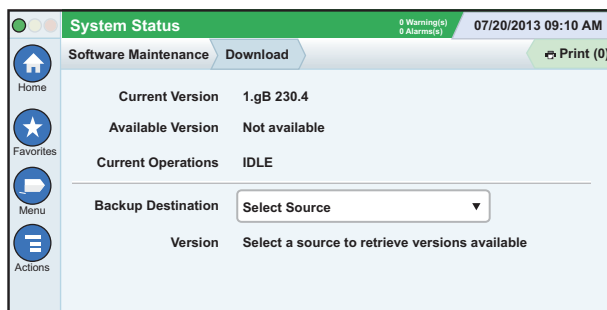

Поставете валидна флашка с V-R код в USB порта и натиснете стрелката надолу в полето за архивиране, за да изберете флашката, след което следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате изтеглянето.

Съветник за работния процес

Workflow Wizard (Съветник за работния процес) е приложение в TLS4, което води потребителя през екраните с препоръчителни настройки на Veeder-Root по време на първоначалното пускане на конзолата.

От сензорния екран на конзолата настройката за Workflow Wizard може да се отвори чрез натискане на **Menu > Setup > Workflow Wizard > Setup Workflow**.

Пътеки към често използвани екрани

Дефиниране на алармата – **Actions > Help > Show TOC > Home > Troubleshooting > Alarms and Warnings**

Преглед на персонализираните наименования на аларми – **Menu > Setup > Custom Alarms > View**

Конфигуриране на принтер – **Menu > Setup > Printers**

Ръчна доставка – **Menu > Reports > Delivery > Manual Delivery**

Въвеждане на нов получател на ел. поща – **Menu > Setup > Automatic Events > Address Book**

Настройване на дата и час – **Menu > Setup > Date and Time**

Доставка по картон – **Menu > Reports > Delivery > Manual Delivery**

Функции за ъпгрейд – **Menu > Software Maintenance > Upgrade Features**

Използване на клавиатурата на екрана – **Actions > Help > Show TOC > Home > How To Use On-Screen Keyboard**

Преглед на историята на доставката – **Menu > Reports > Delivery > Manual Delivery**

Преглед на докладите – **Menu > Reports**

Преглед помощ – **Actions > Help**

Теми от общ интерес във вградената помощ – Actions > Help

- **Разбиране на АУЦ** – Този раздел за помощ обяснява основите на автоматичните измервателни уреди за цистерни (АУЦ), прилагани от Veeder-Root.
- **Конфигуриране и поддръжка** – Тази помощна брошура разглежда комун. портове, последователността при първоначалната настройка на конзолата и препоръки за редовна поддръжка.
- **Добре дошли (Въведение в помощта), икони на екрана, клавиатури на екрана и навигация чрез сензорен екран:** това са основни теми за помощ които можете да видите в съдържанието на вградената помощ.
- **Таблицы за справка** – Този раздел за помощ съдържа теми, които покриват широка гама от полезна информация за заменими предпазители, V-R акроними, идентификатори на системата на устройството, информация за изчисляване наклона на резервоара, DIM данни и т.н.

Серийни номера и номера на формуляри на конзолата

Напишете номера на формуляра и серийния номер от етикета в горната част на корпуса на конзолата за бъдещи справки:

Номер формуляр: _____

Сериен номер: _____