


Priročnik za hitro pomoč za operaterje

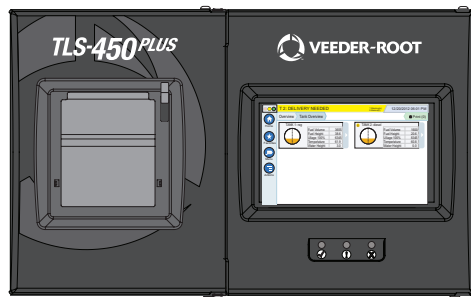


QUICK HELP

TLS-450 PLUS

Kazalo

Primer začetnega zaslona-1 TLS-450PLUS, Nadzor nad rezervoarjem, 1 opozorilo.....	1
Lučke stanja na sprednji plošči TLS-450PLUS	1
Primer obvestil v vrstici stanja.....	2
Sistemske ikone	2
Varna prijava	4
Čarovnik za delovni tok	4
Komunikacijska vrata TLS-450PLUS	5
Preglednica 1 – Je mogoče konfigurirati (C)/Ni mogoče konfigurirati (NC) vrat za komunikacijske module v komunikacijskih režah 1-3	6
Naloge vrat za fiksne komunikacijske module za reži 4 in 5	7
Uporaba vgrajene pomoči	8
Zanimive teme pomoči.....	8
Nastavitve omejitev za alarme.....	9
Konfiguracija vrat za ethernet.....	9
Podatki varnostnih kopij.....	10
Različica programske opreme.....	10
Prenos programske opreme.....	11
Poti za pogosto uporabljene zaslone	11
Menjava papirja v tiskalniku	12

Primer začetnega zaslona-1 TLS-450PLUS, Nadzor nad rezervoarjem, 1 opozorilo

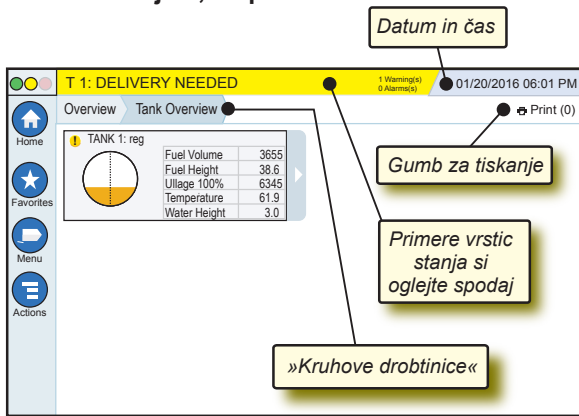

12/20/2012 06:01 PM

Sistemska datum in čas


Overview Tank Overview

»Kruhove drobtinice« - Menijska pot do trenutnega zaslona – Dotaknite se prejšnjega zavihka za vrnitev v pogovorno okno za izbiro menija.

Print (0)

Gumb Print - Dotaknite se za tiskanje poročila s trenutnega zaslona, če imate na svojem sistemu nameščen tiskalnik. Če imate nameščen več kot en tiskalnik, ga boste morali izbrati. OPOMBA: Številka v narekovajih kaže število tiskanj, ki so bila poslana tiskalniku in čakajo na tiskanje.

Lučke stanja na sprednji plošči TLS-450PLUS



Primer obvestil v vrstici stanja



Konzola je priključena in ni sistemskih opozoril ali alarmov.



Nekaj je treba pregledati in/ali oceniti. V tem stanju vas dotik vrstice stanja/z opozorili pripelje po poti Reports > Alarms > Active screen, da vidite, kaj je sprožilo opozorilo. Ko ste v tem zaslonu, ponovni dotik vrstice stanja/z opozorili potrdi opozorilo in prekine alarm.



Zaradi nečesa je treba takoj ukrepati. V tem stanju vas dotik vrstice stanja/z opozorili pripelje po poti Reports > Alarms > Active screen, da vidite, kaj je sprožilo alarm. Ko ste v tem zaslonu, ponovni dotik vrstice stanja/z opozorili potrdi alarm in ga prekine.



Vrstica za sporočila za sistemske naloge.

Sistemske ikone




Ikona začetnega zaslona - Dotaknite se za premikanje po začetnem zaslonu. Privzet je zaslon za pregled rezervoarja (prikaz na levi).



Ikona za zaslon Priljubljene - Dotaknite se za nastavitve/dostop do svojih priljubljenih zaslonov in določite, kateri bo domači (privzeti) začetni zaslon:








Dotaknite se, da trenutni zaslon dodate na seznam priljubljenih. Nastavite lahko do šest priljubljenih zaslonov. Če želite s seznama priljubljenih izbrisati zaslon, se dotaknite  ob tem zaslonu.





Dotaknite se, da trenutni zaslon nastavite za domačega.









Sistemske ikone (nadaljevanje)

-  **Ikona Meni** - Dotaknite se za dostop do menija nastavitve sistema, poročil, diagnostike in drugih (dostop vam dodeli administrator).
-  **Ikona Dejanja** - Dotaknite se za dostop do pomoči. Dotaknite se ikone Pomoč , da odprete vgrajeno pomoč. Če je nastavljena možnost Premiki, bo dotik ikone Premiki prikazal ikono Zapri premik , ki se je lahko dotaknete za zapiranje premika.
-  Ne glede na zgornje izbire se lahko pri vnosu podatkov pojavi rdeči krog pri ikoni Dejanja, ki kaže na dodatne naloge, ki jih je v tem zaslonu mogoče opraviti.


Ime polja* Zvezdica (*) ob polju kaže na to, da ste spremenili vnos za to polje, preden ste sprejeli ali shranili spremembe v pogovornem oknu.


-  Dotaknite se, da sprejmete/shranite vnose, ki ste jih opravili v pogovornem oknu.
-  Dotaknite se za izhod ali preklic brez shranjevanja spremenjenih vnosov, ki ste jih opravili v pogovornem oknu.

Ikone, odvisne od zaslona - Številka v krogu pod ikono Dejanja kaže napravo, ki si jo ogledujete ali nastavljate. Če se dotaknete obkrožene številke, se prikažejo vse podobne naprave v vrsti pri dnu zaslona (drugi rezervoarji, vrata, sonde itn.), ki ste jih nastavili. Če se obkrožene številke dotaknete ponovno, se vrstica z ikonami naprav skrije. Označena ikona kaže napravo, ki si jo ogledujete ali nastavljate. Nekatere ikone naprav, ki se lahko pojavijo, so prikazane spodaj:

<div>1</div> <div>Naprava</div>				
	Rezer-voar	Vrata za ethernet	Sonda	Rele
				
	Zunanji vhod	Senzor	Tiskalnik	Serijska vrata

Varna prijava


 Login [Če je omogočena varnostna možnost konzole] - Dotaknite se gumba Login, da odprete zaslon za prijavo kot uporabnik.

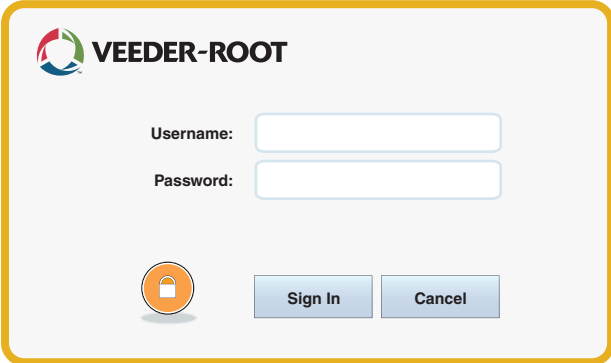


VEEDER-ROOT

Username:

Password:



Ko se zgornji zaslon prikaže, se prijavite v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom. OPOMBA: Če se ne prijavite, lahko samo pregledate zaslone s stanjem sistema in natisnete poročila za končne uporabnike

 Logout Dotaknite se gumba Logout za odjavo iz konzole. OPOMBA: Če je konzola 15 minut nedejavna, vas bo samodejno odjavila. Za dostop do svojega uporabniškega računa se boste morali ponovno prijaviti.

Čarovnik za delovni tok

Čarovnik za delovni tok je aplikacija v TLS-450PLUS, ki uporabnika pri prvi uporabi konzole vodi skozi zaslone za nastavitve po priporočilu Veeder-Roota.


Z zaslona na dotik na konzoli je do čarovnika za nastavitve delovnega toka mogoče dostopati preko **Menu > Setup > Workflow Wizard > Setup Workflow.**

Komunikacijska vrata TLS-450PLUS - [Menu](#) > [Setup](#) > [Communication](#)

Slika 1 prikazuje lokacije modulov vtičnikov konzole in največje dovoljeno število na obeh režah konzole: Komunikacijska reža in reža za modul. Vhodni/izhodni kabel do komunikacijskih modulov, povezanih s konektorji na koncu vsakega modula, do katerih je mogoč dostop skozi odprtino na dnu konzole.

Konfiguracija komunikacijskih vrat za vašo konzolo bo odvisna od naročenih možnosti. Reže od 1 do 3 so namenjene katerikoli kombinaciji komunikacijskih plošč, navedenih v preglednici 1 na strani 6.


Reži 4 in 5 sta določeni, vrata za ethernet in USB pa so prikazana na sliki na strani 7.

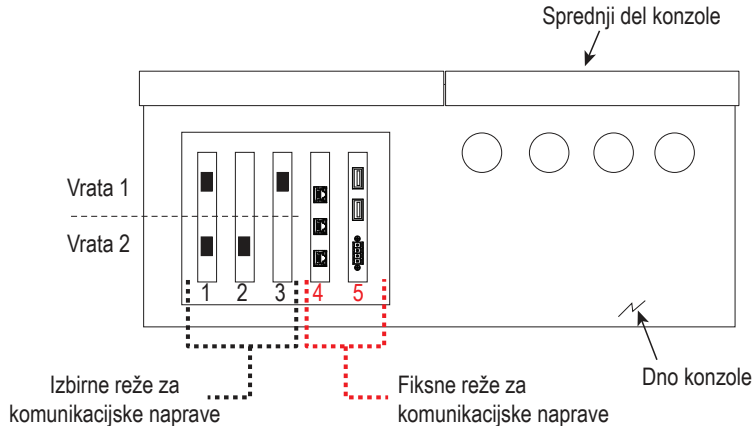

Preglednica 1 – Je mogoče konfigurirati (C)/Ni mogoče konfigurirati (NC) vrat za komunikacijske module v komunikacijskih režah 1-3

Komunikacijski modul	Vrsta komunikacije	Reža 1		Reža 2		Reža 3	
		Vrata		Vrata		Vrata	
		1	2	1	2	1	2
RS-232 Enojna vrata (tudi aplikacije EDIM, Satellite S-SAT in Satellite H-JBox.)		NC	C	NC	C	NC	C
RS-232 Dvojna vrata (tudi aplikacije EDIM, Satellite S-SAT in Satellite H-JBox.)		C	C	C	C	NC	C
RS-485 Enojna vrata		NC	C	NC	C	NC	C
RS-485 Dvojna vrata		C	C	C	C	NC	C
RS-232/RS-485 Dvojna vrata		C (RS232)	C (RS485)	C (RS232)	C (RS485)	NC	C (RS485)
Lokacija za faks/modem		NC	C	NC	C	NC	N
CDIM	DIM	C	NC	C	NC		
IFSF LON	DIM	C	NC	C	NC	N	NC

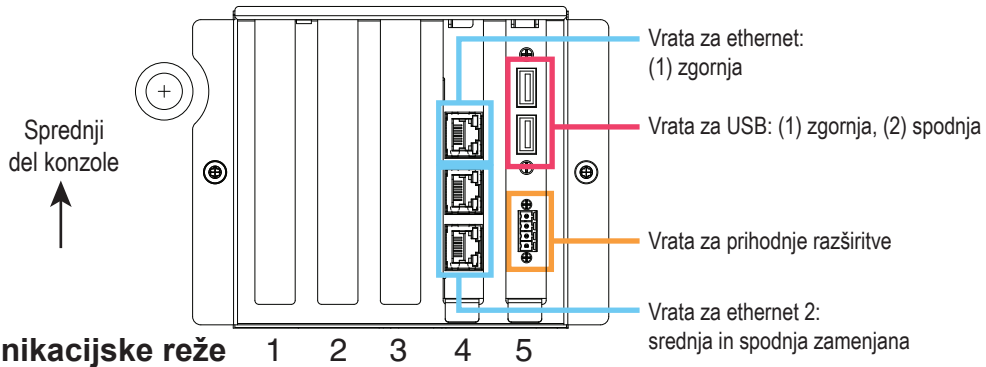

Naloge vrat za fiksne komunikacijske module za reži 4 in 5




Uporaba vgrajene pomoči

Opomba: Vgrajena pomoč se nanaša na različne vrste konzol. Vse možnosti pomoči se ne nanašajo na vse konzole.

Vstop v vgrajeno pomoč:  

- Ob vstopu v pomoč bo vidna tema, povezana s trenutno prikazanim zaslonom. Večkrat se dotaknite puščice za gor/dol stranskega drsnika za premik po temah. Po temah se lahko premikate tudi panoramsko. Dotaknite se znaka 'X' v desnem kotu naslovne vrstice zaslona za pomoč, da se vrnete v zaslon, ki ste si ga ogledovali.
- Če želite prikazati ali skriti kazalo za pomoč (Table of content – TOC) na levi strani zaslona, s prstom hitro dvakrat tapnite besedilo (Pokaži TOC ali Skrij TOC).
- Če želite razširiti () ali zapreti () knjigo, se s prstom enkrat dotaknite ikone knjige.


- Za premik na temo () v knjigi s prstom hitro dvakrat tapnite temo knjige.
- Dotaknite se stranskega drsnika v TOC in prst premaknite navzgor (za premik navzdol) ali navzdol (za premik navzgor).
- Za premik navzgor se večkrat dotaknite zgornje puščice na drsniku TOC, za premik navzdol pa spodnje puščice.

Zanimive teme pomoči - [Actions > Help](#)

- Razumevanje ATG - Ta razdelek pomoči pojasnjuje osnove samodejnih merilnikov rezervoarjev, ki jih implementira Veeder-Root.
- Konfiguracija in vzdrževanje - Ta knjiga pomoči govori o komunikacijskih vratih, sekvenci začetnih nastavitev konzole in priporočilih za obdobjo vzdrževanje.
- Dobrodošli (uvod v pomoč), ikone za zaslone, tipkovnice na zaslonu in navigacija z dotikom so ključne teme pomoči, ki si jih lahko ogledate v kazalu tem pomoči.

Nastavitve omejitev za alarme - [Menu > Setup > Tank > Limits](#)

Spodnji prikaz kaže relativni položaj nastavitv (omejitve) alarma za rezervoar.

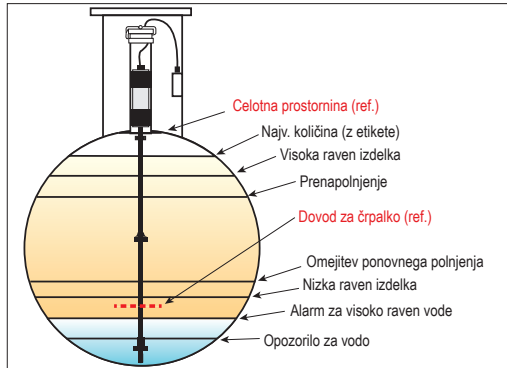

Konfiguracija vrat za ethernet - [Menu > Setup > Communication > Ethernet Port](#)

The screenshot shows the 'System Status' screen with the 'Ethernet Port' configuration tab selected. The screen displays various network settings and a sidebar with navigation icons.

System Status	0 Warning(s)	0 Alarms(s)	07/20/2013 08:01 AM
Setup	Communication	Ethernet Port	Print (0)
IP Address Type	DYNAMIC		
IP Address	10.2.4.96		
IP Subnet Mask	255.255.255.0		
IP Gateway Address	10.2.4.1		
IP Default Gateway	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled		
Primary DNS	10.20.77.5		

Navigation icons on the left: Home, Favorites, Menu, Actions.

Bottom bar: 1 Eth, 1, 2, X.

Izbrana vrata

Podatki varnostnih kopij - [Menu > Software Maintenance](#) > [DB Backup](#)

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:10 AM

Software Maintenance **DB Backup** Print (0)

Current Version 1.gB 230.4

Available Version Not available

Current Operations IDLE

Backup Destination Select destination device ▼

Version Select a source to retrieve versions available

Vstavite svoj ključek USB (najmanj 4 GB) v vrata za USB in se dotaknite puščice navzdol v polju za varnostne kopije, da ga izberete, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite varnostno kopijo podatkov TLS450PLUS.

Varnostne kopije podatkovne zbirke delajte tedensko.

Različica programske opreme - [Menu > Overview](#) > [About](#)

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:18 AM

Overview **About** Print (0)

Console Series # 8601 Created Jul 29 2013 17:43:52

Software Part # 342004-001.gB230.4r71119


Hardware Description	Serial #
CPU	11260090
iButton	000D016283f20b
UNIV SENS I/O MODULE (B1.S1)	000D016283f20b
Max Allowed Ports	9

Installed Features

- ATG Functionality
- Email Notification
- Custom On-Board Help
- Custom Alarms
- Web Enabled
- Extended Storage L2

Dotaknite se **Actions > Help** s tega zaslona za informacije o vsebini.

Prenos programske opreme - [Menu > Software Maintenance > Download](#)

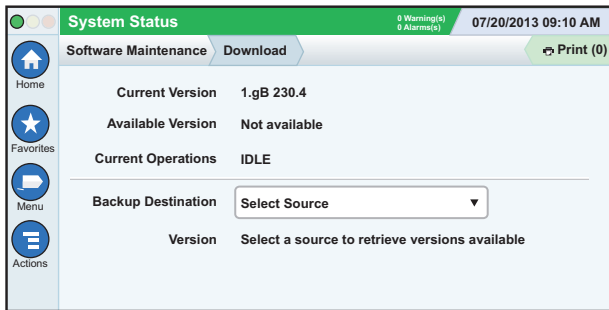

Vstavite svoj nosilec V-R Code v vrata za USB in se dotaknite puščice navzdol v polju za varnostne kopije, da ga izberete, nato pa sledite navodilom na zaslonu za začetek prenosa.

Poti za pogosto uporabljene zaslone

Definicije alarmov -

[Actions > Help > Show TOC > Home > Troubleshooting > Alarms and Warnings](#)

Ogled oznak za alarme po meri -

[Menu > Setup > Custom Alarms > View](#)

Konfiguracija tiskalnika A -

[Menu > Setup > Printers](#)

Ročna dostava -

[Menu > Reports > Delivery > Manual Delivery](#)

Vnos novega naslovnika e-pošte -

[Menu > Setup > Automatic Events > Address Book](#)

Nastavitev datuma in časa -

[Menu > Setup > Date and Time](#)

Poti za pogosto uporabljene zaslone – nadaljevanje

Dobavljena količina polnjenja -

[Menu > Reports > Delivery > Ticketed Delivery](#)

Možnosti za nadgradnjo -

[Menu > Software Maintenance > Upgrade Features](#)

Uporaba tipkovnice na zaslonu -

[Actions > Help > Show TOC > Home > How To Use On-Screen Keyboard](#)

Glej zgodovino dobav -

[Menu > Reports > Delivery > Last Delivery](#)

Glej poročila -


[Menu > Reports](#)

Glej pomoč s kateregakoli zaslona -

[Actions > Help](#)

Menjava papirja v tiskalniku

Odprite pokrov tiskalnika (1) in potisnite ročico za sprostitev papirja (2) navzdol. Odstranite zvitek papirja. Vstavite zvitek v pladenj za papir tako, da je konec zvitka z dna zvitka obrnjen proti vam. Izvlecite konec in ga potisnite pod črn valj za dovajanje papirja, dokler se ne pojavi nad valjem za dovajanje papirja (3). Ročico za sprostitev papirja (2) potisnite navzgor.

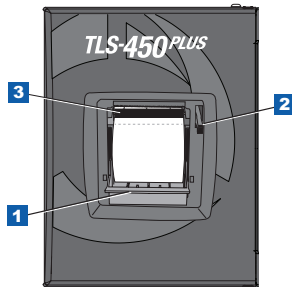

Dotaknite se gumba za tiskanje  **Print (0)**, da papir potegnete za nekaj vrstic navzgor in preverite, ali teče pravilno. Zaprite pokrov tiskalnika.



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

Opomba

Obvestilo: Ta navodila za uporabo so prevod – originalna navodila za uporabo so napisana v angleščini.

Podjetje Veeder-Root ne daje nobenega jamstva glede te publikacije, vključno z, vendar ne omejeno na implicirana jamstva glede možnosti prodaje in primernosti za določen namen.

Podjetje Veeder-Root ne odgovarja za napake v priročniku ali za naključno oziroma posledično škodo, povezano z dobavo, rezultati ali uporabo te publikacije.

Podjetje Veeder-Root si pridržuje pravico do sprememb možnosti ali značilnosti sistema oziroma podatkov iz te publikacije.

Ta publikacija vsebuje podatke, ki jih ščitijo avtorske pravice. Vse pravice pridržane. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug jezik brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Veeder-Root.

Za celotno garancijo, tehnično podporo in dodatne informacije o izdelku preverite svoj priročnik za uporabo.

Številke serije in oblike konzole

Prepišite številke serije in oblike z etikete na dnu konzole za prihodnjo uporabo:

Form Number: _____

Številka serije: _____