


Příklad obrazovky Home konzole TLS4 – 1 sledovaná nádrž, 1 varování

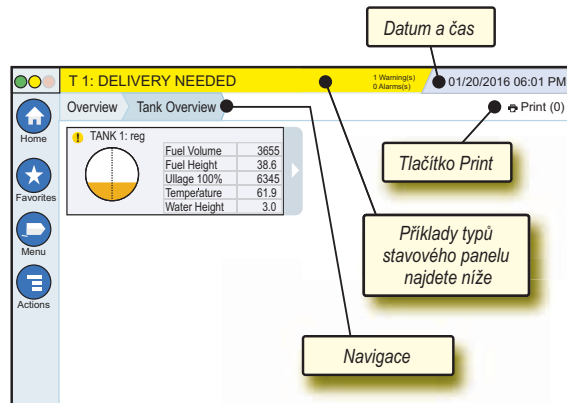


12/20/2012 06:01 PM **Datum a čas systému**

Navigace – cesta nabídek k aktuální obrazovce – stisknutím předchozí karty se vrátíte do dialogového okna výběru nabídky.

Tlačítko Print – stisknutím vytisknete zprávu aktuální obrazovky, pokud je v systému nakonfigurována tiskárna. Pokud je nakonfigurováno více tiskáren, budete vyzváni k výběru jedné z nich. **POZNÁMKA:** Číslo v závorce informuje o počtu odeslaných tiskových úloh, které v tiskárně čekají na vytištění.

Stavové indikátory čelního panelu konzole TLS4



Příklady oznámení stavového panelu

SYSTEM STATUS 0 Warning(s) 0 Alarm(s) Konzole je zapnutá a neexistují žádná varování ani alarmy systému.

PM 8: SETUP DATA WARNING 1 Warning(s) 0 Alarm(s) Je nutné provést kontrolu či posouzení. V tomto stavu vás stisknutí stavového/varovného panelu přesune na obrazovku Reports > Alarms > Active, abyste viděli příčinu varování. Na této obrazovce lze opětovným stisknutím stavového/varovného panelu potvrdit varování a vypnout zvukovou signalizaci.

L 10: FUEL ALARM 0 Warning(s) 1 Alarm(s) Je vyžadována okamžitá reakce. V tomto stavu vás stisknutí stavového/varovného panelu přesune na obrazovku Reports > Alarms > Active, abyste viděli příčinu alarmu. Na této obrazovce lze opětovným stisknutím stavového/varovného panelu potvrdit alarm a vypnout zvukovou signalizaci.

SAVING 0 Warning(s) 0 Alarm(s) Panel zpráv systémových úloh.

Systémové ikony

- Ikona obrazovky Home** – stisknutím přejdete na domovskou obrazovku. Výchozí je obrazovka Tank Overview (vyobrazená vlevo).
- Ikona obrazovky Favorites** – stisknutím můžete nastavit/zobrazit své oblíbené obrazovky a určit, která bude domovská (výchozí): Stisknutím přidáte aktuální obrazovku do seznamu oblíbených.
 - Můžete mít více než jednu obrazovku Favorites. Pokud chcete odstranit obrazovku ze seznamu oblíbených, stiskněte tlačítko vedle dané obrazovky.
 - Stisknutím nastavíte aktuální obrazovku jako domovskou.
- Ikona Menu** – stisknutím zobrazíte nabídku System Setup, Reports, Diagnostics a další obrazovky (správcem přidělený přístup).
- Ikona Actions** – stisknutím zobrazíte nápovědu. Stisknutím ikony nápovědy otevřete integrovanou nápovědu. Pokud je navíc nastavena funkce směn, stisknutí ikony Actions zobrazí ikonu uzavření směny , jejíž stisknutím lze uzavřít směnu.

Bez souvislosti s výše uvedenými volbami se může při zadávání dat na jakékoli obrazovce na ikoně Actions zobrazit červený kroužek, který informuje, že je na dané obrazovce možné provést další úkony.

Ikony závislé na obrazovce – číslo v kroužku pod ikonou Actions informuje o zařízení, které zobrazujete nebo nastavujete. Stisknutím čísla v kroužku zobrazíte všechna podobná zařízení v řadě ve spodní části obrazovky (další nádrže, porty, sondy atd.), která jsou nastavena. Opakovaným stisknutím čísla v kroužku řádek ikon zařízení skryjete. Zvýrazněná ikona určuje zařízení, které zobrazujete nebo nastavujete. Některé z dostupných ikon zařízení jsou uvedeny níže:

1 Zařízení					
	Nádrž	Port Ethernet	Sonda	Produkt	Relé
	Externí vstup	Snímač	Tiskárna	Odsávací sada	Sériový port

*** u názvu pole** – hvězdička (*) vedle pole informuje, že byla v daném poli provedena změna, která dosud nebyla v dialogovém okně potvrzena či uložena.

- Stisknutím potvrďte/uložte změny v dialogovém okně.
- Stisknutím opustíte či bez uložení zrušíte jakékoli změny, které jste provedli v dialogovém okně.

Zabezpečené přihlášení

Login [Pokud je aktivována funkce zabezpečení konzole] – stisknutím tlačítka Login otevřete přihlašovací obrazovku, abyste se mohli přihlásit jako uživatel.

The login screen has a yellow border. It contains the 'VEEDER-ROOT' logo, a 'Username:' label with a text input field, a 'Password:' label with a text input field, a 'Sign In' button, and a 'Cancel' button. There is also a small icon of a padlock.

Po zobrazení výše uvedené obrazovky se přihlaste pomocí svého uživatelského jména (Username) a hesla (Password). **POZNÁMKA:** Pokud se nepřihlásíte, budete moci zobrazovat pouze obrazovky stavu systému a tisknout zprávy pro koncové uživatele.

Logout Stisknutím tlačítka Logout se od konzole odhlásíte. **POZNÁMKA:** Pokud bude konzole 15 minut nečinná, odhlásí vás automaticky. Pro další přístup ke svému uživatelskému účtu se budete muset přihlásit znovu.

Použití integrované nápovědy


Poznámka: Integrovaná nápověda se vztahuje na více typů konzole – ne všechny funkce nápovědy se budou vztahovat na všechny konzole.

Přístup k integrované nápovědě:

- Po zobrazení nápovědy se zobrazí téma související s aktuálně zobrazenou obrazovkou. Tématem můžete procházet pomocí šipek nahoru a dolů na bočním posuvníku. Téma můžete také procházet přejížděním a posunováním. Stisknutím ikony „X“ v pravém rohu panelu záhloví obrazovky nápovědy se vrátíte na dřívější obrazovku konzole TLS4.
- Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel obsahu nápovědy na levé straně obrazovky, rychle na text dvakrát klepněte (skrýt nebo zobrazení obsahu).
- Chcete-li otevřít nebo zavřít knihu, jednoduše stiskněte ikonu knihy.
- Chcete-li přejít k tématu v rámci knihy, na téma knihy rychle dvakrát klepněte.
- Stisknutím bočního posuvníku obsahu a tažením nahoru se můžete posunout níže, tažením dolů se můžete posunout výše.
- Opakovaným stisknutím šipky nahoru na bočním posuvníku obsahu se můžete posunout výše a opakovaným stisknutím šipky dolů se můžete posunout níže.


Komunikační porty konzole TLS4 – Menu>Setup>Communication

Níže uvedený obrázek uvádí možnosti komunikačních portů. Konfigurace komunikačních portů vaší konzole bude záviset na objednaných funkcích.

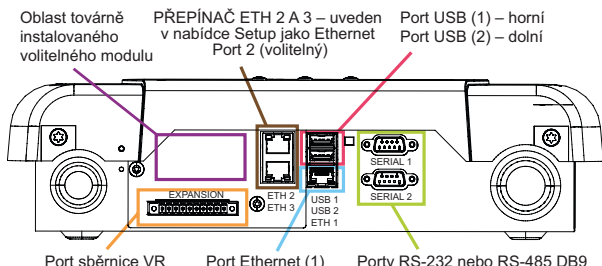


Nastavení limitů alarmů – Menu>Setup>Tank>Limits

Níže uvedený obrázek uvádí relativní polohy nastavení (limitů) alarmů nádrže.

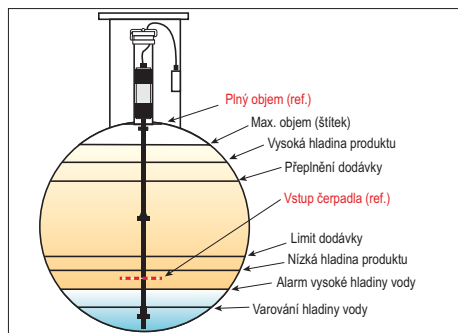


Konfigurace portu Ethernet – Menu>Setup>Communication>Ethernet Port

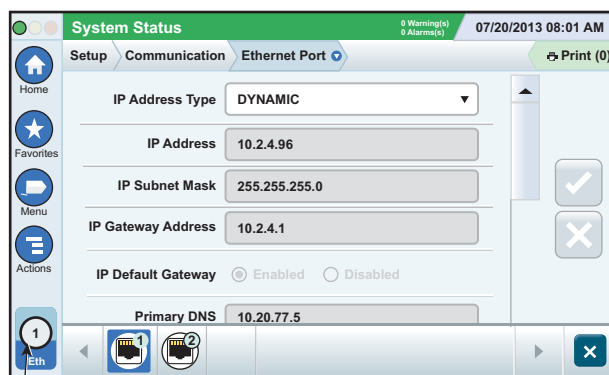

Vybraný port

Pokyny k nastavení získáte stisknutím voleb **Actions>Help** na této obrazovce.


Zálohování dat – Menu>Software Maintenance>DB Backup

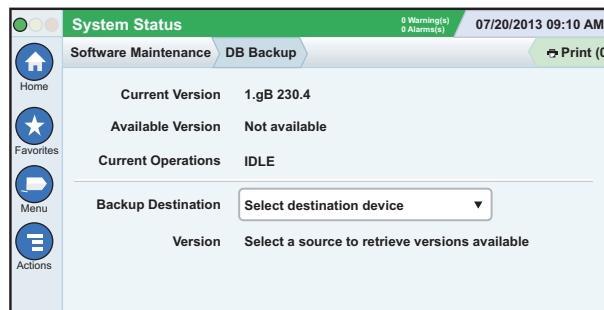

Vložte paměťový disk (alespoň 4 GB) do portu USB, stiskněte šipku dolů v poli Backup Destination, vyberte paměťový disk a poté podle pokynů na obrazovce zálohujte data TLS4.


Zálohování databáze je vhodné provádět každý týden.

Verze softwaru TLS4 – Menu>Overview>About

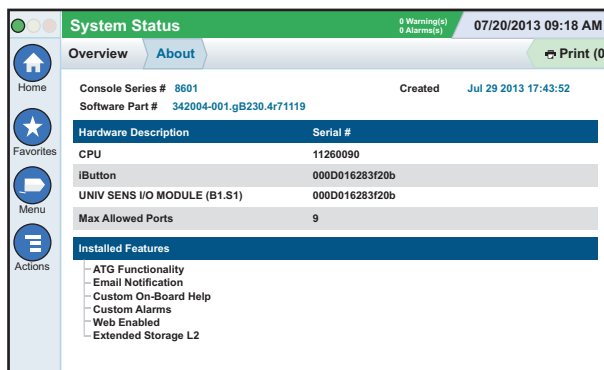

Informace o obsahu získáte stisknutím voleb **Actions>Help** na této obrazovce.

Stažení softwaru – Menu>Software Maintenance>Download

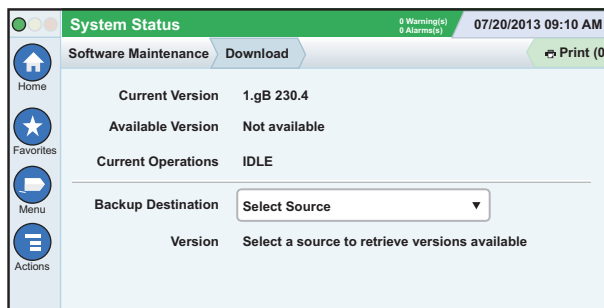

Vložte paměťový disk s platným kódem V-R do portu USB, stiskněte šipku dolů v poli Backup Destination, vyberte paměťový disk a poté podle pokynů na obrazovce zahajte stahování.

Workflow Wizard

Workflow Wizard je aplikace v konzoli TLS4, která uživatele při prvotním zprovoznění konzole provede obrazovkami nastavení doporučenými společností Veeder-Root.

Prostřednictvím dotykové obrazovky konzole lze průvodce Workflow Wizard zobrazit stisknutím voleb **Menu>Setup>Workflow Wizard>Setup Workflow**.

Cesty k často používaným obrazovkám

Definice alarmů – **Actions>Help>Show TOC>Home>Troubleshooting>Alarms and Warnings**

Zobrazení štítků vlastních alarmů – **Menu>Setup>Custom Alarms>View**

Konfigurace tiskárny – **Menu>Setup>Printers**

Ruční dodávka – **Menu>Reports>Delivery>Manual Delivery**

Přidání nového příjemce e-mailů – **Menu>Setup>Automatic Events>Address Book**

Nastavení data a času – **Menu>Setup>Date and Time**

Dodávka na základě lístku – **Menu>Reports>Delivery>Ticketed Delivery**

Aktualizace funkcí – **Menu>Software Maintenance>Upgrade Features**

Použití klávesnice na obrazovce – **Actions>Help>Show TOC>Home>How To Use On-Screen Keyboard**

Zobrazení historie dodávek – **Menu>Reports>Delivery>Last Delivery**

Zobrazení zpráv – **Menu>Reports**

Zobrazení nápovědy – **Actions>Help**

Důležitá témata integrované nápovědy – Actions>Help

- Understanding ATG** – tato část nápovědy vysvětluje základní principy automatických měřících přístrojů pro nádrže (ATG) dodávaných společností Veeder-Root.
- Configuration and Maintenance** – tato kniha nápovědy obsahuje informace o komunikačních portech, prvotním nastavení konzole, a doporučení pro pravidelnou údržbu.
- Welcome (Help Intro), Screen Icons, On-Screen Key-boards a Touchscreen navigation** jsou základní témata nápovědy, která můžete zobrazit v obsahu integrované nápovědy.
- Reference Tables** – tato část nápovědy obsahuje témata, která pokrývají širokou škálu užitečných informací o vyměnitelných pojistkách, zkratkách V-R, identifikátorech systémových zařízení, výpočtu náklonu nádrže, dat DIM apod.

Výrobní číslo a číslo tvaru konzole

Opište si číslo tvaru a výrobní číslo ze štítku na horní straně krytu konzole pro budoucí referenci:

Číslo tvaru (Form Number): _____

Výrobní číslo (Serial Number): _____