


Quick help voor bediener

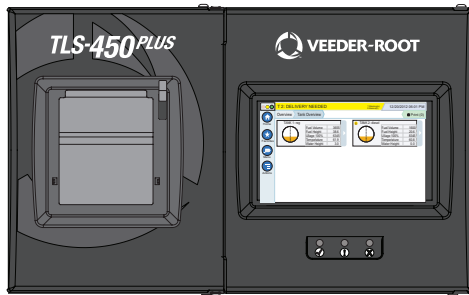


QUICK HELP

TLS-450 PLUS

Inhoudsopgave

Voorbeeld TLS-450PLUS startscherm-1 reservoir bewaakt, 1 waarschuwing	1
TLS-450PLUS statuslampjes voorpaneel	1
Voorbeeld van statusbalkmeldingen	2
Systeempictogrammen	2
Beveiligde aanmelding	4
Workflow Wizard	5
TLS-450PLUS Communicatiepoorten	6
Tabel 1 - Configureerbare (C) / Niet-configureerbare (NC) poorten voor communicatiemodules in communicatiesleuven 1-3	7
Poorttoewijzingen voor vaste communicatiemodules in communicatiesleuven 4 en 5	8
On-board help gebruiken	9
On-board Help Belangrijke onderwerpen	10
Instellingen alarmlimiet	10
Een ethernetport configureren	11
Back-upgegevens	11
Softwareversie	12
Software downloaden	13
Paden naar veelgebruikte schermen	13
Printerpapier vervangen	14

Voorbeeld TLS-450PLUS startscherm-1 reservoir bewaakt, 1 waarschuwing

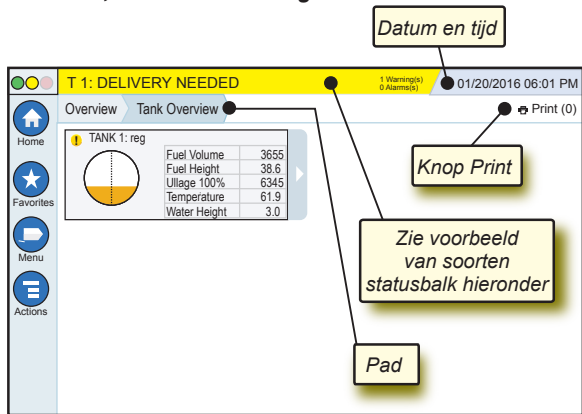

12/20/2012 06:01 PM

Datum en tijd van het systeem

Overview

Tank Overview

Pad - Menupad naar het huidige scherm - tik op een vorig tabblad om terug te gaan naar het dialoogvenster Menukeuze.

Print (0)

Knop Print - Tik om een rapport van het huidige scherm af te drukken als er een printer is geconfigureerd op uw systeem. Als er meer dan één printer is geconfigureerd, wordt u gevraagd om een printer te kiezen. OPMERKING: Een getal tussen haakjes geeft het aantal afdruktaken weer die naar de printer zijn verzonden en die klaar staan om te worden afgedrukt.

TLS-450PLUS statuslampjes voorpaneel



Voorbeeld van statusbalkmeldingen

 **SYSTEM STATUS**  0 Warning(s)
0 Alarms(s) Ingeschakeld voor console en
geen waarschuwingen of alarmsignalen van het systeem.


 **PM 8: SETUP DATA WARNING**  1 Warning(s)
0 Alarms(s) Er moet iets worden herzien
en/of beoordeeld. Als u in deze toestand op de balk status/waarschuwing
tikt, wordt u naar het scherm Reports > Alarms > Active gebracht zodat u
de oorzaak van de waarschuwing kunt zien. Als u nogmaals op de balk
status/waarschuwing tikt terwijl dat scherm wordt weergegeven, wordt de
waarschuwing bevestigd en wordt het geluidssignaal uitgeschakeld.


 **L 10: FUEL ALARM**  0 Warning(s)
1 Alarms(s) Iets moet onmiddellijk worden
uitgevoerd. Als u in deze toestand op de balk status/waarschuwing tikt,
wordt u naar het scherm Reports > Alarms > Active gebracht zodat u
de oorzaak van het alarmsignaal kunt zien. Als u nogmaals op de balk
status/waarschuwing tikt terwijl dat scherm wordt weergegeven, wordt het
alarmsignaal bevestigd en wordt het geluidssignaal uitgeschakeld.





Berichtenbalk systeemtaken.

Systeempictogrammen






 **Pictogram startscherm** - Tik om naar het startscherm te navigeren. Het scherm Overzicht reservoir (links getoond) is het standaard startscherm.

 **Pictogram scherm Favorieten** - Tik om uw favoriete schermen te openen / in te stellen en geef aan welk scherm uw startscherm (standaardscherm) wordt:

 Tik om het huidige scherm toe te voegen aan uw lijst met favorieten. U kunt maximaal 6 favorietenschermen hebben. Als u een scherm van uw lijst met favorieten wilt verwijderen, tikt u op  naast dat scherm

 Tik om het huidige scherm in te stellen als startscherm.

Systeempictogrammen (vervolg)

-  **Pictogram Menu** - Tik om toegang te krijgen tot System Setup Menu, Reports, Diagnostics en andere schermen (Toegang toegewezen aan beheerder).
-  **Pictogram Acties** - Tik om Help te openen. Tik op het pictogram Help  om On-Board Help te openen. Als de functie Verschuivingen is ingesteld en u op het pictogram Acties tikt, wordt het pictogram Verschuivingen sluiten  weergegeven waarop u kunt tikken om een verschuiving te sluiten.
-  Naast de keuzes hierboven, kan bij het invoeren van gegevens in een scherm een rode cirkel op het pictogram Acties verschijnen om aan te geven dat er op dat scherm aanvullende taken kunnen worden uitgevoerd.

Veldnaam* Een sterretje (*) naast een veld geeft aan dat u een invoer van dat veld hebt veranderd voordat u de verandering in een dialoogvenster hebt geaccepteerd of opgeslagen.











Tik om uw invoer in een dialoogvenster te accepteren of op te slaan.





Tik om af te sluiten of te annuleren zonder uw gewijzigde invoeren in een dialoogvenster op te slaan.

Schermafhangelijke pictogrammen - Het getal in de cirkel onder het pictogram Acties geeft het apparaat weer dat u bekijkt of installeert. Door op het omcirkelde getal te tikken, worden alle soortgelijke apparaten in een rij onder in het scherm weergegeven (andere reservoirs, poorten, sondes, etc.) die u hebt geïnstalleerd. Door opnieuw op het omcirkelde getal te tikken, wordt de rij met apparaten weer verborgen. Een gemarkeerd pictogram geeft het apparaat weer dat u bekijkt of installeert. Een aantal van de apparaatpictogrammen die kunnen worden weergegeven, zijn hieronder afgebeeld:

<div>1</div> Apparaat				
	Reservoir	Ethernet Poort	Sonde	Relais
				
	Externe Ingang	Sensor	Printer	Seriële Poort


Beveiligde aanmelding

 Login [Als de beveiligingsfunctie van de console is ingeschakeld] - Tik op de knop Login om het aanmeldingsscherm te openen zodat u kunt aanmelden als gebruiker.


VEEDER-ROOT

Username:

Password:



Zodra het bovenstaande scherm wordt weergegeven, meldt u zich aan bij het systeem met uw gebruikersnaam en wachtwoord. OPMERKING: Als u zich niet aanmeldt, kunt u slechts de schermen van systeemstatus bekijken en rapporten van de eindgebruiker afdrukken.



Logout Tik op de knop Logout om af te melden bij de console.

OPMERKING: Als de console gedurende 15 minuten inactief is, wordt u automatisch afgemeld. U moet zich opnieuw aanmelden om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount.

Workflow Wizard

Workflow Wizard is een toepassing in de TLS-450PLUS die de gebruiker door de aanbevolen setup-schermen van Veeder Root begeleidt tijdens de eerste inbedrijfstelling van de console.


Via het touchscreen van de console krijgt u toegang tot de instellingen van de Workflow Wizard door te tikken op [Menu](#) > [Setup](#) > [Workflow Wizard](#) > [Setup Workflow](#).

TLS-450PLUS Communicatiepoorten - Menu>Setup>Communication

Afbeelding 1 illustreert de locaties van de plug-inmodules van de console en het maximaal toegestane aantal in beide compartimenten van de console: Compartiment voor communicatie en compartiment voor module. Ingangs- en uitgangskabels naar de communicatiemodules van de console zijn gekoppeld aan stekkers aan de eindplaat van elke module en zijn bereikbaar via een opening in de onderkant van de console.

De configuratie van communicatiepoorten van uw console hangt af van de bestelde functies. Sleuven 1-3 zijn bedoeld voor combinaties van communicatieborden die in tabel 1 op pagina 7 worden weergegeven.


Sleuven 4 en 5 zijn vast en de ethernet- en USB-poorten zoals weergegeven in de afbeelding op pagina 7.

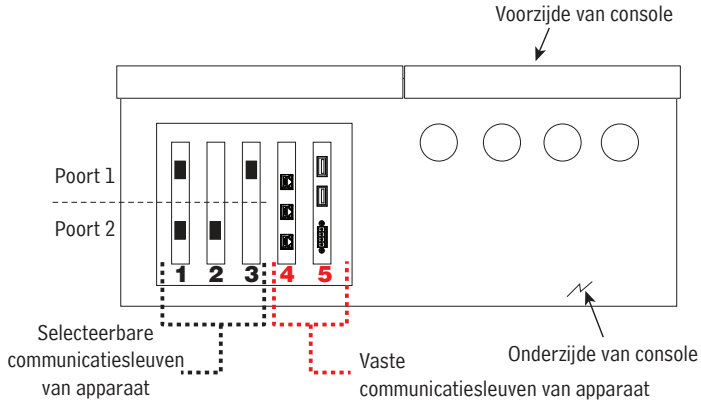

Tabel 1 - Configureerbare (C) / Niet-configureerbare (NC) poorten voor communicatiemodules in communicatiesleuven 1-3

Communicatiemodule	Communicatie-type	Sleuf 1		Sleuf 2		Sleuf 3	
		Poort		Poort		Poort	
		1	2	1	2	1	2
RS-232 enkele poort (tevens EDIM-, satelliet S-SAT- en satelliet H-JBox-toepassingen)	Serieel	NC	C	NC	C	NC	C
RS-232 dubbele poort (tevens EDIM-, satelliet S-SAT- en satelliet H-JBox-toepassingen)		C	C	C	C	NC	C
RS-485 enkele poort		NC	C	NC	C	NC	C
RS-485 dubbele poort		C	C	C	C	NC	C
RS-232/RS-485 dubbele poort		C (RS232)	C (RS485)	C (RS232)	C (RS485)	NC	C (RS485)
SiteFax / modem		NC	C	NC	C	NC	N
CDIM	DIM	C	NC	C	NC		
IFSF LON	DIM	C	NC	C	NC	C	NC

Poorttoewijzingen voor vaste communicatiemodules in communicatiesleuven 4 en 5

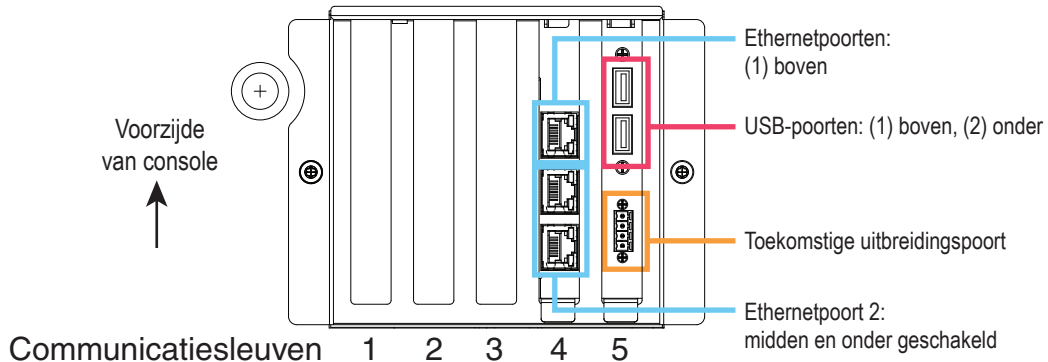




On-board help gebruiken

Opmerking: On-board help is van toepassing op meerdere soorten consoles. Niet alle hulpfuncties zijn van toepassing op alle consoles.

On-board help openen:  

- Wanneer het venster Help wordt weergegeven, wordt het onderwerp zichtbaar dat is gekoppeld aan het momenteel weergegeven scherm. Tik herhaaldelijk op de pijltjes omlaag/omhoog op de schuifbalk aan de zijkant om door een onderwerp te scrollen. U kunt binnen een onderwerp ook slepen en schuiven. Tik op 'X' in de rechterhoek van de titelbalk in het venster Help om terug te gaan naar het scherm dat werd weergegeven.
- Om het deelvenster Inhoudsopgave bij Help aan de linkerkant van het scherm weer te geven of te verbergen, tikt u tweemaal snel met uw vinger op de tekst (Toon Inhoudsopgave of Verberg Inhoudsopgave).


- Om een boek uit te vouwen () of te sluiten () tikt u eenmaal met uw vinger op het pictogram van het boek.
- Om naar een onderwerp () binnen een boek te gaan, tikt u tweemaal snel met uw vinger op het onderwerp van het boek.
- Tik op de schuifbalk aan de zijkant van de Inhoudsopgave en beweeg uw vinger omhoog (om naar beneden te scrollen) of beweeg uw vinger omlaag (om naar boven te scrollen).
- Tik herhaaldelijk op het pijltje omhoog op de schuifbalk aan de zijkant van de Inhoudsopgave om naar boven te scrollen, of tik herhaaldelijk op het pijltje omlaag op de schuifbalk aan de zijkant om naar beneden te scrollen.

On-board Help Belangrijke onderwerpen - Actions>Help

- Uitleg van ATG -Deze Helpsectie legt de grondbeginselen uit van automatische reservoirmeters (ATG) zoals geïmplementeerd door Veeder-Root.
- Configuratie en onderhoud - In dit helphandboek worden communicatiepoorten, initiële installatieprocedure van console en aanbevelingen voor periodiek onderhoud besproken.
- Welkom (help-intro), scherm pictogrammen, schermtoetsenbord en touchscreen-navigatie zijn noodzakelijke helponderwerpen die u kunt bekijken in de inhoudsopgave van On-Board Help.

Instellingen alarmlimiet- [Menu>Setup>Tank>Limits](#)

Het diagram hieronder toont de relatieve stand van de instellingen van het alarm (limiet) voor het reservoir.

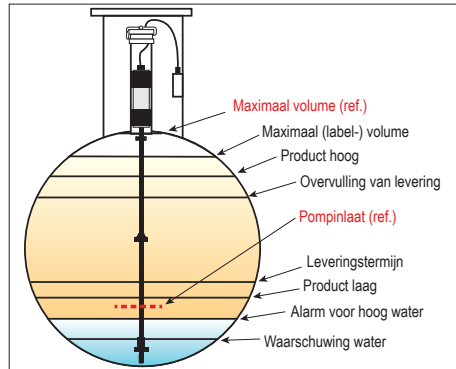

Een ethernetport configureren - Menu>Setup>Communication>Ethernet Port

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 08:01 AM

Setup Communication Ethernet Port Print (0)

IP Address Type DYNAMIC

IP Address 10.2.4.96

IP Subnet Mask 255.255.255.0

IP Gateway Address 10.2.4.1

IP Default Gateway ☒ Enabled ☐ Disabled

Primary DNS 10.20.77.5

1 Eth

Geselecteerde poort

Back-upgegevens - Menu>Software Maintenance>DB Backup

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:10 AM

Software Maintenance DB Backup Print (0)

Current Version 1.gB 230.4

Available Version Not available

Current Operations IDLE

Backup Destination Select destination device

Version Select a source to retrieve versions available

Plaats uw stick (minimaal 4 GB) in een USB-poort en tik op de pijl omlaag in het veld Backup Destination om de stick te selecteren. Volg

vervolgens de instructies op het scherm om een back-up te maken van de TLS450PLUS-gegevens.

U dient wekelijks een databaseback-up te maken.

Softwareversie - [Menu](#)>[Overview](#)>[About](#)

The screenshot shows a web interface for 'System Status'. At the top, a green bar displays '0 Warning(s)' and '0 Alarms(s)' next to the date and time '07/20/2013 09:18 AM'. Below this is a navigation bar with 'Overview' and 'About' tabs, and a 'Print (0)' button. A left sidebar contains icons for 'Home', 'Favorites', 'Menu', and 'Actions'. The main content area shows system details: 'Console Series # 8601', 'Software Part # 342004-001.gB230.4r71119', and a 'Created' date of 'Jul 29 2013 17:43:52'. A table lists hardware components with their serial numbers. Below the table, a section titled 'Installed Features' lists various enabled options.


Hardware Description	Serial #
CPU	11260090
iButton	000D016283f20b
UNIV SENS I/O MODULE (B1.S1)	000D016283f20b
Max Allowed Ports	9

Installed Features

- ATG Functionality
- Email Notification
- Custom On-Board Help
- Custom Alarms
- Web Enabled
- Extended Storage L2

Tik op **Actions>Help** op dit scherm voor informatie over inhoud.

Software downloaden- [Menu>Software Maintenance>Download](#)

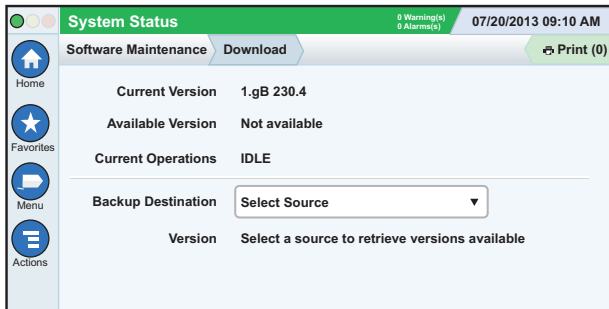

Plaats uw geldige V-R-code-stick in een USB-poort en tik op de pijl omlaag in het veld Backup Destination om de stick te selecteren. Volg vervolgens de instructies op het scherm om te beginnen met downloaden.

Paden naar veelgebruikte schermen

Alarmdefinities -

[Actions>Help>Show TOC>Home>Troubleshooting>Alarms and Warnings](#)

Aangepaste alarmlabels bekijken -

[Menu>Setup>Custom Alarms>View](#)

Een printer configureren -

[Menu>Setup>Printers](#)

Handmatige levering -

[Menu>Reports>Delivery>Manual Delivery](#)

Een nieuwe e-mailontvanger invoeren -

[Menu>Setup>Automatic Events>Address Book](#)

Datum en tijd instellen -

[Menu>Setup>Date and Time](#)

Paden naar Veelgebruikte schermen - vervolg

Geregistreerde levering -

[Menu>Reports>Delivery>Ticketed Delivery](#)

Functies bijwerken -

[Menu>Software Maintenance>Upgrade Features](#)

Schermtoetsenbord gebruiken -

[Actions>Help>Show TOC>Home>How To Use On-Screen Keyboard](#)

Leveringsgeschiedenis bekijken -

[Menu>Reports>Delivery>Last Delivery](#)

Rapporten bekijken -


[Menu>Reports](#)


Help in elk scherm bekijken -

[Actions>Help](#)

Printerpapier vervangen

Open de printerklep (1) en duw de ontgrendelingshendel van de papierinvoer (2) omlaag. Verwijder de rol papier. Plaats de rol in de papierlade met het uiteinde van de papierrol aan de onderzijde in uw richting. Trek het uiteinde naar buiten en duw het onder de zwarte papierinvoerrol totdat het boven de invoerrol uitsteekt (3). Duw de hendel (2) omhoog.

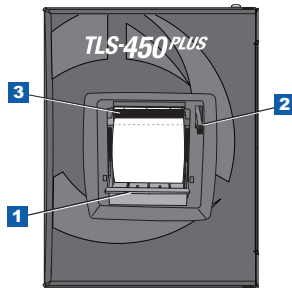

Tik op de knop Afdrukken  Print (0) om het papier een stukje naar buiten te rollen en controleer of de toevoer van het papier juist is. Sluit de printerklep.



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

Kennisgeving

Kennisgeving: deze handleiding is een vertaling - de originele handleiding is in het Engels.

Veeder-Root geeft geen garantie, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze publicatie met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Veeder-Root kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige fouten in dit document of voor incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit de verstrekking, prestaties of het gebruik van deze publicatie.

Veeder-Root behoudt zich het recht voor om systeemopties of -kenmerken of de in deze publicatie opgenomen informatie te wijzigen.

Deze publicatie bevat bedrijfseigen informatie die auteursrechtelijk wordt beschermd. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald in een andere taal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Veeder-Root.

Raadpleeg de online Helpsectie van uw console voor volledige productinformatie.

Serie- en formuliernummer van console

Vul serie- en formuliernummer in dat op het label aan de onderzijde van de behuizing van de console staat voor toekomstige referentie:

Form Number: _____

Serienummer: _____