


Näide TLS4 esikuvast-1 paak jälgimisel, 1 hoiatus

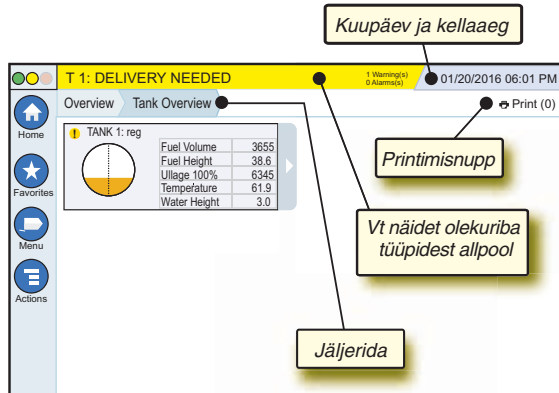


12/20/2012 06:01 PM **Süsteemi kuupäev ja aeg**

Overview Tank Overview **Jäljerida** - Menüürada praeguse kuvani - puutuge eelnevat sakki, et naasta menüü valikudialoogi.

Print (0) **Printimisnupp** - Puutuge, et printida praeguse kuva raport, kui olete oma süsteemil printeri konfigureerinud. Kui teil on konfigureeritud enam kui üks printer, palutakse teil printer valida. MÄRKUS: Parenteesi number viitab printimistööde arvule, mis on printerile saadetud ja ootavad printimist.

TLS4 esipaneeli oleku tuled



Näide olekuriba teadetest

SYSTEM STATUS 0 Warning(s) 0 Alarm(s) Lülitage konsoolil toide sisse, et süsteemilt ei tuleks hoiatusi või alarme.

PM 8: SETUP DATA WARNING 1 Warning(s) 0 Alarm(s) Midagi tuleb üle vaadata ja/ või hinnata. Selles olekus liigute oleku-/hoiatusriba puutudes Raportid> Alarmid > Aktiivne kuva, et saaksite näha hoiatuse põhjust. Sellel ekraanil olles, puutudes uuesti oleku-/hoiatusriba, kinnitate hoiatust ja lülitate piipari välja.

L 10: FUEL ALARM 0 Warning(s) 1 Alarm(s) Millelegi tuleb kohe reageerida. Selles olekus liigute oleku-/hoiatusriba puutudes Raportid> Alarmid > Aktiivne kuva, et saaksite näha alarmi põhjust. Sellel ekraanil olles, puutudes uuesti oleku-/hoiatusriba, kinnitate alarmi ja lülitate piipari välja.

SAVING 0 Warning(s) 0 Alarm(s) Süsteemi ülesannete sõnumiriba.

Süsteemi ikoonid

- Esikuva ikoon** - Puutuge esikuvale liikumiseks. Vaikekuvas on paagi ülevaatekuva (näidatud vasakul).
- Lemmikute kuva ikoon** - Puutuge oma lemmikute kuvade ülesseadmiseks/nendele ligipääsemiseks ning määramiseks, millisest kuvast tehakse esikuva (vaikekuva):
 - Puutuge, et lisada praegune kuva oma lemmikute loetelusse. Lemmikute kuvasid võib olla rohkem kui üks. Kui soovite kuva oma lemmikute loetelust kustutada, puutuge ✕ kuva kõrval.
 - Puutuge, et seada praegune kuva esikuvaks.
- Menüü ikoon** - Puutuge, et saada juurdepääs süsteemi häälestusmenüüle, raportitele, diagnostikale ja muudele kuvadele (administraatorile määratud ligipääsuõigus).
- Toimingute ikoon** - Puutuge abile juurdepääsu saamiseks. Puutuge abikooni ? kohapealse abiakna avamiseks. Lisaks, kui vahetuse funktsioon on üles seadud, kuvatakse toimingute ikooni vajutades vahetuse sulgemise ikooni ⚙, mida saab vahetuse sulgemiseks puutuda.
- Eelpool toodud valikutest sõltumata ilmub toimingute ikoonile punane ring, kui sisestada mis tahes kuvale andmeid, näidates seda, et kuval saab teha täiendavaid ülesandeid.

Kuvast sõltuvad ikoonid - Toimingute all olevas ringis näidatud number viitab seadmele, mida soovite vaadata või üles seada. Ringiga numbri puutumine kuvab kõiki sarnaseid seadmeid, mis on reas mööda kuva alumist serva (muud paagid, pordid, mõõturid jne) ja mille olete üles seadnud. Puutudes uuesti ringiga numbrit, peidetakse seadme ikoonide rida ära. Helendatud ikoon viitab seadmele, mida vaatate või üles seate. Mõned teile kuvatavad seadme ikoonid on näidatud allpool:

1 Seade					
	Paak	Ethernet Port	Möötur	Toode	Relee
Seade					
	Välimine Sisend	Andur	Printer	Sifooni-komplekt	Seeria Port

Väljanimi* Välja kõrval olev tärn (*) viitab sellele, et muutsite selle välja sisendit, enne kui kinnitasite või salvestasite muudatuse dialoogiaknas.

- Puutuge, et kinnitada/salvestada sisendid, mille olete dialoogiaknas teinud.
- Puutuge, et väljuda või tühistada dialoogiaknast salvestamata mis tahes muudetud sisendeid.

Turva login

Login [Kui konsooli turvafunktsioon on aktiveeritud] - Puutuge nuppu Login sisselogimise kuva avamiseks, et saaksite kasutajana sisse logida.

Kui ülalpool esitatud kuva on avatud, logige süsteemi oma kasutajanime ja salasõnaga sisse. MÄRKUS: Kui te ei logi sisse, on teil lubatud üksnes süsteemi oleku kuvasid vaadata ja lõppkasutaja raporteid välja printida.

Logout Konsoolist välja logimiseks puutuge nuppu Logout. MÄRKUS: Kui konsooli ei kasutata 15 minutit, logib konsool teid automaatselt välja. Oma kasutajakontole juurdepääsu saamiseks peate vajadusel uuesti sisse logima.

Pardaabi kasutamine


Märkus: Pardaabi kehtib mitme konsooliga tüüpidele - mitte kõik abifunktsioonid ei kehti kõikidele konsoolidele.

Pardaabisse sisenemine:

- Sisenedes abiaknasse, muutub käesolevalt kuvatava kuvaga seotud teema nähtavaks. Puutuge korduvalt külgmist kerimisriba üles/alla noolega, liikudes teema ulatuses. Samuti saate tirda ja paanida läbi teema. Puutuge abikuva pealkirjariba paremas nurgas olevat "X"-i, et naasta TLS4 kuvale, mida te vaatasite.
- Abiakna sisukorra (TOC) paani näitamiseks või peitmiseks kuva vasakul küljel - koputage sõrmega kiiresti kaks korda (näita TOC või peida TOC).
- Raamatu laiendamiseks (📖) või sulgemiseks (✕) - puutuge sõrmega korra raamatuikooni.
- Raamatus soovitud teema (📄) juurde liikumiseks - koputage kiiresti kaks korda raamatu teemal.
- Puutuge küljepeal oleva TOC kerimisriba ja liikuge sõrmega üles (allakerimiseks) või liikuge sõrmega alla (üleskerimiseks).
- Puutuge korduvalt küljepeal oleva TOC kerimisriba ülesliikumise noolt, et kerida üles, või puutuge korduvalt külgmist kerimisriba allaliikumise noolt, et kerida allapoole.


TLS4 sidepordid - [Menu>Setup>Communication](#)

Allpool toodud diagramm näitab sideportide valikuid. Teie konsooli sidepordi konfiguratsioon sõltub tellitud funktsioonidest.

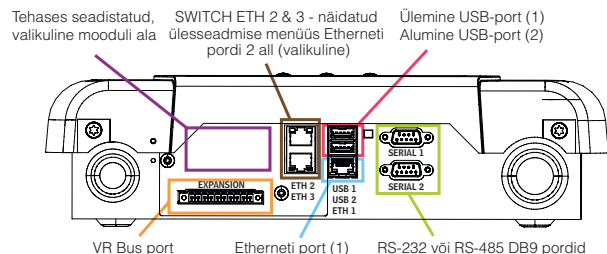


Alarmi piiride seadistused - [Menu>Setup>Tank>Limits](#)

Allpool toodud diagramm näitab paagi alarmi (piiri) seadistuste suhtelisi positsiooni.

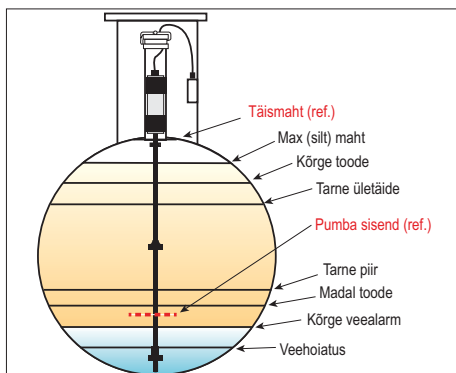


Konfigureerige Etherneti port - [Menu>Setup>Communication>Ethernet Port](#)

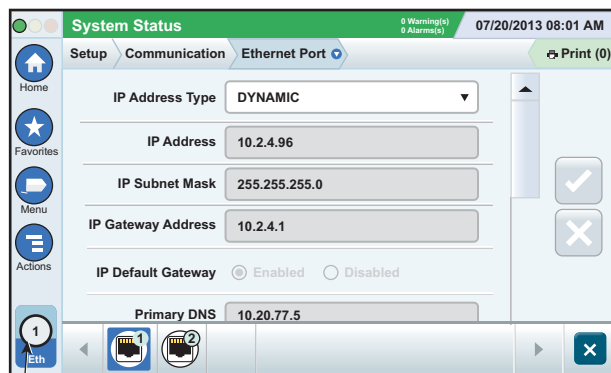

Valitud porti

Puutuge kuvale [Actions>Help](#), et saada ülesseadmisel abi.


Varundatud andmed - [Menu>Software Maintenance>DB Backup](#)

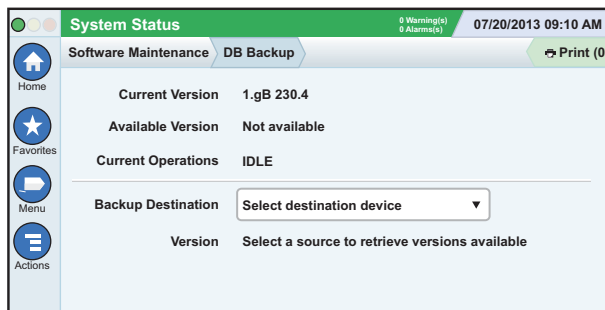

Sisestage oma mäluvool (minimaalselt 4 GB) USB-porti ja puutuge allaliikumise noolt varundamise sihtkohas, seejärel järgige TLS4 andmete varundamiseks kuvatud juhiseid.


DB-d tuleb iga nädal varundada.

TLS4 tarkvara versioon - [Menu>Overview>About](#)

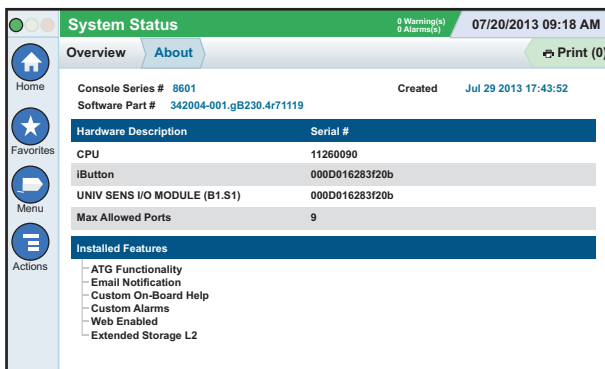

Puutuge kuvale [Actions>Help](#), et saada sisu kohta teavet.

Tarkvara allalaadimine - [Menu>Software Maintenance>Download](#)

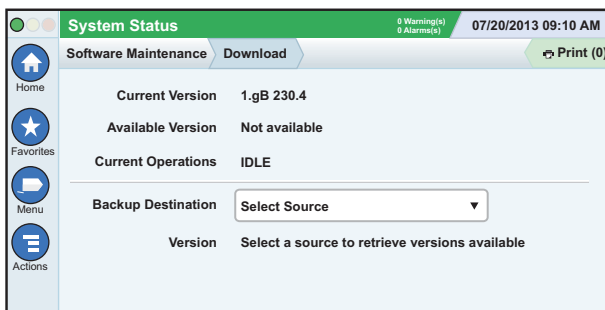

Sisestage oma kehtiv V-R koodi mäluvool USB-porti ja puutuge allaliikumise noolt varundamise sihtkohas, et valida mäluvool, ning seejärel järgige allalaadimisega alustamiseks kuvatud juhiseid.

Tööprotsessi viisard

Tööprotsessi viisard on TLS4 rakendus, mis juhhib kasutaja läbi Veeder-Rooti soovituslikke häälestuskuvasid konsooli esialgse kasutuselevõtu ajal.

Konsooli puuteekraanilt saab siseneda Tööprotsessi viisardi ülesseadmise kuvale, kui puutuda [Menu>Setup>Workflow Wizard>Setup Workflow](#).

Teed sageli kasutatud kuvadeni

Alarmi definitsioonid - [Actions>Help>Show TOC>Home>Troubleshooting>Alarms and Warnings](#)

Kohandatud alarminimede vaatamine - [Menu>Setup>Custom Alarms>View](#)

Printeri konfigureerimine - [Menu>Setup>Printers](#)

Manuaalne tarne - [Menu>Reports>Delivery>Manual Delivery](#)

Uue e-posti saaja sisestamine - [Menu>Setup>Automatic Events>Address Book](#)

Kuupäeva ja kellaaja määramine - [Menu>Setup>Date and Time](#)

Kviitungiga tarne - [Menu>Reports>Delivery>Ticketed Delivery](#)

Funktsioonide värskendamine - [Menu>Software Maintenance>Upgrade Features](#)

Ekraaniklahvistiku kasutamine - [Actions>Help>Show TOC>Home>How To Use On-Screen Keyboard](#)

Tarneajaloo vaatamine - [Menu>Reports>Delivery>Last Delivery](#)

Raportite vaatamine - [Menu>Reports](#)

Abi vaatamine - [Actions>Help](#)

Huvipakkuvate teemade kohapealne abi - [Actions>Help](#)

- **ATG mõistmine** - See abipeatükk selgitab automaatsete paagimõõdikute (ATG) põhimõtteid, nagu neid rakendab Veeder- Root.
- **Konfiguratsioon ja hooldus** - See abiraamat arutab sideportide, esialgse konsooli ülesseadmise järjestuse ja soovitusliku perioodilise hoolduse teemal.
- **Tere tulemast (kiire ülevaade abist)**, kuva ikoonid, ekraaniklahvistik ja puuteekraani navigatsioon on peamise abiteemad, mida saate vaadata pardaabi sisukorrast.
- **Võrdlustabelid** - See abipeatükk sisaldab teemasid, mis katavad laia valikut kasulikke teavet varukaitsmete, V-R akronüümide, süsteemi seadme identifikaatorite, paagi kalde arvutamise teabe, DIM andmete jms kohta.

Konsooli seeria- ja vorminumbrid

Kirjutage vormi- ja seerianumbrid konsooli korpuse pealisküljel olevalt etiketilt tulevikus kasutamiseks:

Vormi number: _____

Seerianumber: _____