


Hurtig hjælp til operatører



VEEDER-ROOT

DANISH

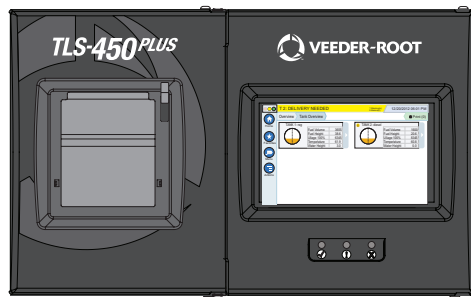


QUICK HELP ***TLS-450^{PLUS}***

Indholdsfortegnelse

Eksempel TLS-450PLUS startskærm-1 tank monitoreres, 1 advarsel	1
TLS-450PLUS Statuslys på frontpanel	1
Eksempler på meddelelser på statuslinjen	2
Systemikoner	2
Sikkerhedslogin	4
Workflow Wizard	4
TLS-450PLUS Komm.porte	5
Tabel 1 – Konfigurerbare (C) / Ikke-konfigurerbare (NC) porte til kommunikationsmoduler i kommunikationsslots 1-3.....	6
Porttildelinger for faste kommunikationsmoduler i kommunikationsslots 4 og 5	7
Brug af hjælpen	8
Hjælpeemner	8
Indstillinger for alarmgrænse.....	9
Konfiguration af en Ethernet-port.....	9
Sikkerhedskopiering af data	10
Softwareversion.....	10
Softwaredownload	11
Stier til ofte anvendte skærbilleder.....	11
Skift af printerpapir.....	12

Eksempel TLS-450PLUS startskærm-1 tank monitoreres, 1 advarsel

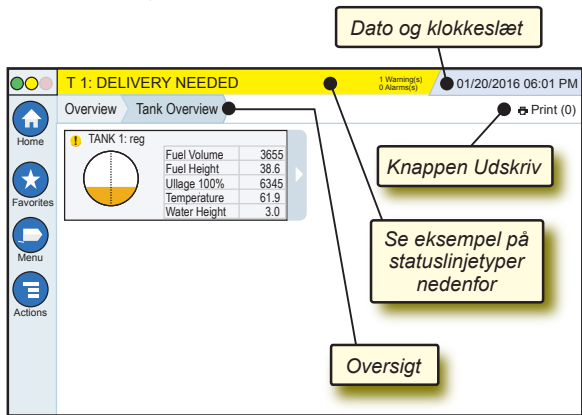

12/20/2012 06:01 PM

Systemdato og klokkeslæt

Overview


Tank Overview

Oversigt – Menusti til aktuelle skærm – berør en tidligere fane for at vende tilbage til dialogboksen Menu Selection.

Print (0)



Print-knap – Berør for at udskrive en rapport over den aktuelle skærm, hvis du har konfigureret en printer på systemet. Hvis du har konfigureret mere end én printer, bliver du bedt om at vælge printer. BEMÆRK! Et tal i parentes angiver antal udskriftsjobs, der er sendt til printeren og venter på at blive udskrevet.

TLS-450PLUS Statuslys på frontpanel



Eksempler på meddelelser på statuslinjen


 **SYSTEM STATUS**  0 Warning(s)
0 Alarms(s) Konsollen er tilsluttet strøm, og der er ingen advarsler eller alarmer fra systemet.

 **PM 8: SETUP DATA WARNING**  1 Warning(s)
0 Alarms(s) Noget skal gennemses og/eller vurderes. I denne tilstand kan du trykke på status/advarselslinjen gå til skærmen Reports > Alarms > Active, så du kan se, hvad der udløste advarslen. På denne skærbillede kan du berører status/advarselslinjen igen for at kvittere for advarslen og slukke bipperen.



 **L 10: FUEL ALARM**  0 Warning(s)
1 Alarms(s) Der skal tages hånd om et problem med det samme. I denne tilstand kan du trykke på status/advarselslinjen gå til skærmen Reports > Alarms > Active, så du kan se, hvad der udløste alarmen. På denne skærbillede kan du berører status/advarselslinjen igen for at kvittere for alarmen og slukke bipperen.


  **SAVING**  0 Warning(s)
0 Alarms(s) Meddelelseslinje for systemopgaver.

Systemikoner


 **Ikon for startskærm** – Berør for at gå til startskærmen. Standarden er skærmen Tank Overview (vist til venstre).




 **Ikon for skærmen Favorites** – Berør for at konfigurere/åbne dine favoritskærme og angive, hvilken skærm der skal være startskærm (standardskærm):


 Tryk for at indstille den aktuelle skærm på listen over favoritter. Du kan have maks. seks favoritskærme. Hvis du vil slette en skærm fra listen over favoritter, skal du berøre  ud for den relevante skærm.

 Tryk for at indstille den aktuelle skærm som startskærm.


Systemikoner (fortsat)


 **Menuikon** – Tryk for at åbne System Setup, Reports, Diagnostics og andre skærme (administratortildelt adgang).

 **Ikonet Actions** – Berør for at åbne hjælpen. Tryk på ikonet Help  for at åbne hjælpen. Hvis funktionen Shifts er konfigureret, kan du berøre ikonet Actions for at få vist ikonet Close Shift . Berør dette ikon for at lukket et skift.









 Uden relation til ovenstående valg gælder det, at hvis du angiver data på en skærm, kan du få vist en rød cirkel på ikonet Actions for at indikere, at der kan udføres yderligere opgaver på skærmen.

Field Name* En stjerne (*) ud for et felt betyder, at du har ændret en post for dette fejl, før du har accepteret eller gemt ændringen i en dialogboks.


 Berør for at acceptere/gemme de poster, du har oprettet, i en dialogboks.


 Berør for at lukke eller annullere uden at gemme eventuelle ændringer, du har foretaget i en dialogboks.

Skærmafhengige ikoner – Tallet i cirklen under ikonet Actions angiver, hvilken enhed du ser på eller konfigurerer. Hvis du berører tallet med cirklen omkring, får du vist alle lignende enheder i en række langs bunden af skærmen (andre tanke, porte, prober osv.), du har konfigureret. Hvis du berører tallet med cirklen omkring igen, skjules rækken. Et fremhævet ikon angiver, hvilken enhed du ser eller konfigurerer. Nogen af de enhedsikoner, du kan få vist, vises nedenfor:

<div>1</div> <div>Enhed</div>				
	Tank	Ethernet Port	Probe	Relæ
				
	Ekstern Input	Sensor	Printer	Seriell port


Sikkerhedslogin

 Login [Hvis sikkerhedsfunktionen er aktiveret på konsollen] – Berør knappen Login for at åbne loginskærmene, så du kan logge på som en bruger.

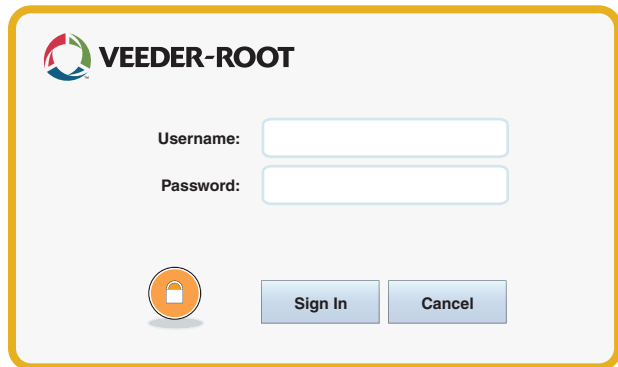

The login screen features the Veeder-Root logo at the top left. Below it, there are two input fields: 'Username:' and 'Password:'. At the bottom left is a circular icon with a padlock. At the bottom right are two buttons: 'Sign In' and 'Cancel'.

Når ovenstående skærm vises, skal du logge på systemet med dit brugernavn og din adgangskode. BEMÆRK! Hvis du ikke logger på, har du kun tilladelse til at få vist systemstatusskærme og udskrive slutbrugerrapporter.

 Logout Berør knappen Logout for at logge af konsollen. BEMÆRK! Hvis konsollen er inaktiv i 15 minutter, logges du automatisk af konsollen. Du skal logge på igen for at få adgang til din brugerkonto.

Workflow Wizard

Workflow Wizard er et program i TLS-450PLUS, som fører brugeren igennem de konfigurationsskærme, som Veeder-Root anbefaler ved den første ibrugtagning af konsollen.


Du kan åbne Workflow Wizard fra konsollens touchscreen ved at berøre **Menu>Setup>Workflow Wizard>Setup Workflow.**

TLS-450PLUS Komm.porte – Menu>Setup>Communication

Figur 1 illustrerer placeringen af konsollens plug-in-modul og det maksimalt tilladte antal i hver af konsollens to båse: Komm. bås og modulbås. Indgangs/udgangskabler til konsollens kommunikationsmoduler kobles på konnektorer på hvert moduls slutplade, og de er tilgængelige via en åbning i konsollens bund.

Konfigurationen af konsollens kommunikationsporte afhænger af de bestilte funktioner. Slots 1-3 er til en kombination af kommunikationsboards angivet i Tabel 1 på side 6.


Slots 4 og 5 er faste, og Ethernet- og USB-porte fremgår af billedet på side 7.

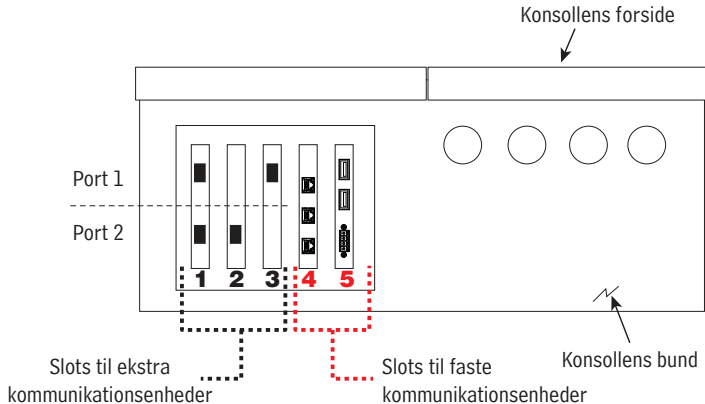

Tabel 1 – Konfigurerbare (C) / Ikke-konfigurerbare (NC) porte til kommunikationsmoduler i kommunikationsslots 1-3

Kommunikationsmodul	Kommunikationstype	Slot 1		Slot 2		Slot 3	
		Port		Port		Port	
		1	2	1	2	1	2
RS-232 Enkelt port (også EDIM, Satellite S-SAT og Satellite H-JBox-apps).	Seriel	NC	C	NC	C	NC	C
RS-232 Dobbelt port (også EDIM, Satellite S-SAT og Satellite H-JBox-apps).		C	C	C	C	NC	C
RS-485 Enkelt port		NC	C	NC	C	NC	C
RS-485 Dobbelt Port		C	C	C	C	NC	C
RS-232/RS-485 Dobbelt Port		C (RS232)	C (RS485)	C (RS232)	C (RS485)	NC	C (RS485)
SiteFax / Modem		NC	C	NC	C	NC	N
CDIM	DIM	C	NC	C	NC		
IFSF LON	DIM	C	NC	C	NC	C	NC

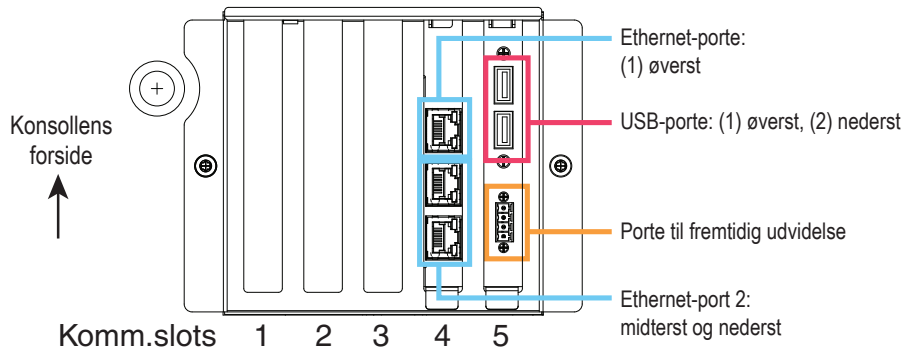

Porttildelinger for faste kommunikationsmoduler i kommunikationslots 4 og 5




Brug af hjælpen

Bemærk! Hjælpen er beregnet til flere konsoltyper – ikke alle hjælpefunktioner gælder for alle konsoller.

Åbn hjælpen:  

- Når hjælpen åbnes, vises det emne, der er relevant for den aktuelt viste skærm. Berør pil op/ned på rullepanelet på sidepanelet gentagne gange for at rulle gennem et emne. Du kan også trække og panorere gennem et emne. Tryk på 'X' i højre hjørne af hjælpeskærmens titellinje for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Hvis du vil have vist eller skjule ruden med hjælpens indholdsfortegnelse til venstre på skærmen, skal du hurtigt trykke to gange på teksten (Show TOC eller Hide TOC) med din finger.
- Sådan åbner () eller lukker () du en bog – Berør bogikonet én gang med fingeren.


- Sådan går du til et emne () i en bog – Tryk hurtigt to gange på bogemnet med din finger.
- Berør indholdsfortegnelseens siderullepanel, og flyt fingeren op (for at rulle ned) eller ned (for at rulle op).
- Berør pil op i indholdsfortegnelseens siderullepanel gentagne gange for at rulle op, eller berør pil ned for at rulle ned.

Hjælpeemner – Actions>Help

- Om ATG – Denne afsnit indeholder en forklaring på grundprincipperne omkring Automatic Tank Gauges (ATG) som implementeret af Veeder-Root.
- Konfiguration og vedligeholdelse – Dette afsnit omhandler kommunikationsporte, første konsolkonfiguration og anbefalinger for periodisk vedligeholdelse.
- Velkommen (intro til hjælpen), skærmikoner, skærmtastaturer og touchscreen-navigation er vigtige hjælpeemner, som du kan se i indholdsfortegnelsen til hjælpen.

Indstillinger for alarmgrænse – **Menu>Setup>Tank>Limits**

Nedenstående diagram viser den relative position af indstillinger for tankalarm (grænse).

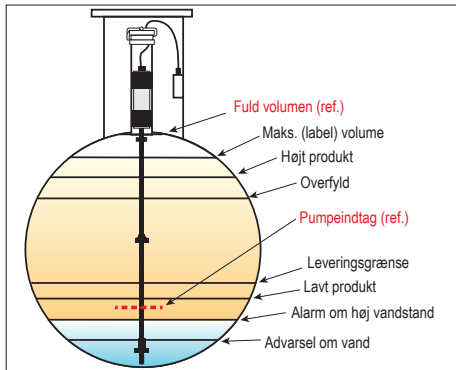

Konfiguration af en Ethernet-port - **Menu>Setup>Communication>Ethernet Port**


The screenshot shows the 'System Status' interface with the 'Ethernet Port' configuration screen. The top bar indicates '0 Warning(s)' and '0 Alarms(s)' with the date and time '07/20/2013 08:01 AM'. The left sidebar contains navigation icons for Home, Favorites, Menu, and Actions. The main content area shows the following configuration options:

- IP Address Type: DYNAMIC
- IP Address: 10.2.4.96
- IP Subnet Mask: 255.255.255.0
- IP Gateway Address: 10.2.4.1
- IP Default Gateway: ☒ Enabled ☐ Disabled
- Primary DNS: 10.20.77.5

At the bottom, there are two network icons labeled '1' and '2'. Icon '1' is highlighted with a blue border and a '1' in a circle, indicating it is the selected port. A label 'Valgt port' points to this icon.

Valgt port


Sikkerhedskopiering af data – [Menu>Software Maintenance>DB Backup](#)

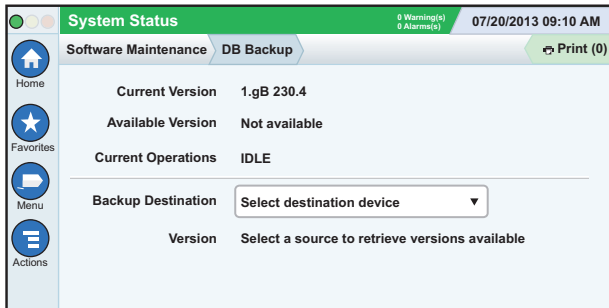

Indsæt et USB-stik (mindst 4 GB) i en USB-port, og tryk på pil ned i feltet Backup Destination for at vælge USB-stikket. Følg derefter vejledningen på skærmen for at sikkerhedskopiere TLS450PLUS-data.


Du bør udføre en sikkerhedskopiering af databasen hver uge.

Softwareversion - [Menu>Overview>About](#)

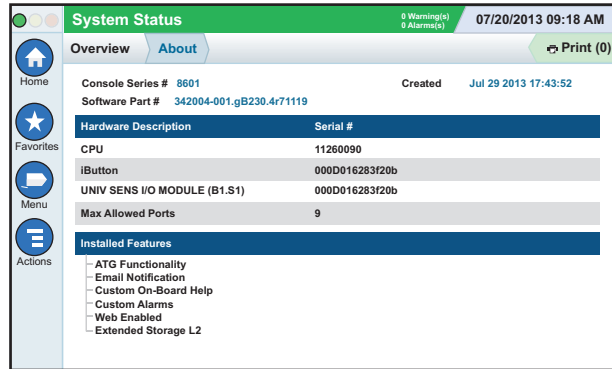

Berør **Actions>Help** på skærmen for at få oplysninger om indhold.

Softwaredownload - [Menu>Software Maintenance>Download](#)

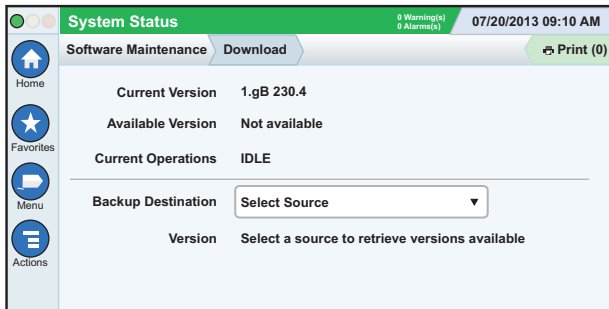

Indsæt dit gyldige V-R-kode USB-stik i en USB-port, og tryk på pil ned i feltet Backup Destination for at vælge USB-stikket. Følg derefter vejledningen på skærmen for at starte downloaden.

Stier til ofte anvendte skærbilleder

Alarmdefinitioner –

[Actions>Help>Show TOC>Home>Troubleshooting>Alarms and Warnings](#)

Visning af brugerdefinerede alarmlabels –

[Menu>Setup>Custom Alarms>View](#)

Konfiguration af en pringer –

[Menu>Setup>Printers](#)

Manuel levering –

[Menu>Reports>Delivery>Manual Delivery](#)

Angivelse af en ny e-mailmodager –

[Menu>Setup>Automatic Events>Address Book](#)

Angivelse af dato og klokkeslæt –

[Menu>Setup>Date and Time](#)

Stier til often anvendte skærbilleder - fortsat

Sagsbestemt levering –

[Menu>Reports>Delivery>Ticketed Delivery](#)

Opgraderingsfunktioner –

[Menu>Software Maintenance>Upgrade Features](#)

Brug af skærmtastaturet –

[Actions>Help>Show TOC>Home>How To Use On-Screen Keyboard](#)

Visning af leveringshistorik –

[Menu>Reports>Delivery>Last Delivery](#)

Visning af rapporter –


[Menu>Reports](#)

Visning af hjælp fra en vilkårlig skærm –

[Actions>Help](#)

Skift af printerpapir

Svinger printerdækslet ned (1), og skub udløseren til papirføderen (2) ned. Fjern papirrullen. Indsæt rullen i papirbakken med enden af papirhalen mod dig fra bunden af rullen. Træk halen ud, og skub den under den sorte papirfødervalse, indtil den kommer ud over fødervalsen (3). Skub håndtaget (2) op.

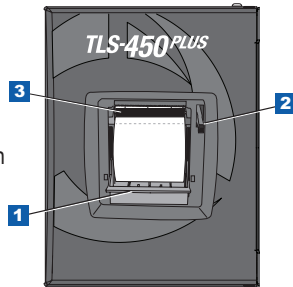

Tryk på udskrivningsknappen  Print (0) for at fremføre papiret et par linjer og kontrollere, at det indføres korrekt. Luk printerdækslet.



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

Meddelelse

Bemærk: Denne manual er en oversættelse – den originale manual er på engelsk.

Veeder-Root stiller ingen form for garantier hvad angår denne publikation, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Veeder-Root kan ikke holdes ansvarlige for indeholdte fejl eller for hændelige skader eller følgeskader i forbindelse med tilvejebringelse, ydelse eller brug af denne publikation.

Veeder-Root forbeholder sig retten til at ændre systemindstillinger eller funktioner, eller oplysningerne i denne publikation.

Publikationen indeholder beskyttede oplysninger, der er beskyttet af ophavsretten. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må fotokopieres, reproducere eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftligt samtykke fra Veeder-Root.

Onlinehjælpen til konsollen indholder komplette produktoplysninger.

Serie- og formularnumre til konsol

Skriv formular- log serienumre fra mærkaten under konsollen til fremtidig reference:

Form Number: _____

Serienummer: _____