


Skrócona instrukcja pomocnicza

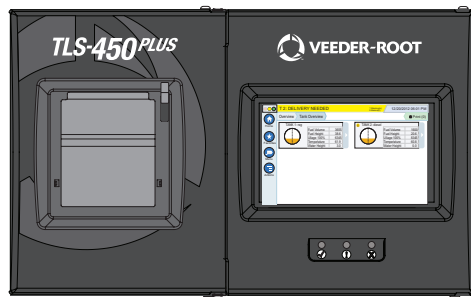

VEEDER-ROOT

POLISH




QUICK HELP

TLS-450 PLUS

Spis treści

Przykład strony początkowej urządzenia TLS-450PLUS — monitorowanie 1 zbiornika, 1 ostrzeżenie.....	1
Kontrolki stanu na przednim panelu urządzenia TLS-450PLUS	2
Przykładowe powiadomienia na pasku stanu.....	2
Ikony systemowe.....	2
Logowanie bezpieczeństwa.....	4
Kreator przepływu roboczego	5
Porty komunikacyjne urządzenia TLS-450PLUS	6
Tabela 1 — Konfigurowalne (C) / niekonfigurowalne (NC) porty modułów komunikacyjnych w gniazdach komunikacyjnych 1–3.....	7
Przydział portów do niezmiennych modułów komunikacyjnych w gniazdach komunikacyjnych 4 i 5	8
Korzystanie z wbudowanej pomocy	9
Tematy zainteresowania we wbudowanej pomocy	9
Ustawienia granic alarmu	10
Konfiguracja portu Ethernet	11
Wykonywanie kopii zapasowej danych.....	11
Wersja oprogramowania.....	12
Pobieranie oprogramowania	13
Ścieżki do często używanych ekranów	13
Wymiana papieru do drukarki	14

Przykład strony początkowej urządzenia TLS-450PLUS — monitorowanie 1 zbiornika, 1 ostrzeżenie

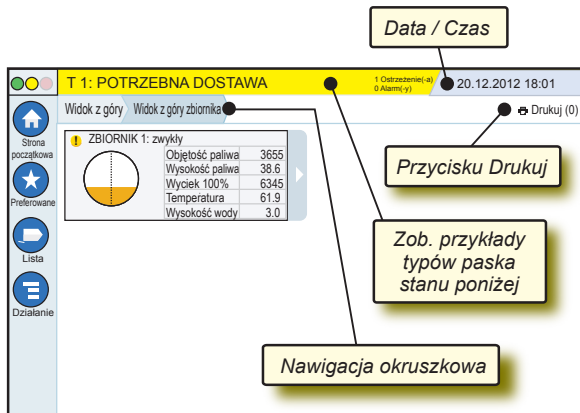

20.12.2012 18:01

Data i czas systemowy

Widok z góry

Widok z góry zbiornika

Nawigacja okruszkowa — ścieżka pozycji

menu do bieżącego ekranu — dotknięcie poprzedniej zakładki powoduje powrót do okna dialogowego Wybór menu.

Drukuj (0)



Przycisk Drukuj — dotknięcie tego przycisku



powoduje wydrukowanie raportu z poziomu bieżącego ekranu, jeśli w systemie skonfigurowano drukarkę. Jeśli skonfigurowano więcej niż jedną drukarkę, wyświetli się monit z prośbą o wybranie drukarki. UWAGA: W nawiasie podane są zadania drukarki wysłane do drukarki, które oczekują na wykonanie.

Kontrolki stanu na przednim panelu urządzenia TLS-450PLUS



Przykładowe powiadomienia na pasku stanu

 **STAN SYSTEMU**  0 Ostrzeżenie(-a)
0 Alarm(-y) Konsola włączona, brak ostrzeżeń i alarmów nadawanych przez system.

 **PM 8: OSTRZEŻENIE USTAWIENIA DANYCH**  1 Ostrzeżenie(-a)
0 Alarm(-y) Konieczność sprawdzenia i/lub oceny stanu lub sytuacji. W tym stanie dotknięcie paska stanu/ostrzeżenia powoduje wyświetlenie ekranu Raporty > Alarmy > Aktywny, gdzie dostępne są informacje na temat przyczyny ostrzeżenia. Po wyświetleniu tego ekranu ponowne dotknięcie paska stanu/ostrzeżenia potwierdza ostrzeżenie i wyłącza sygnał dźwiękowy.


 **L 10: ALARM DOT. STANU PALIWA**  1 Ostrzeżenie(-a)
0 Alarm(-y)

Stan lub sytuacja wymagająca natychmiastowego działania. W tym stanie dotknięcie paska stanu/ostrzeżenia powoduje wyświetlenie ekranu Raporty > Alarmy > Aktywny, gdzie dostępne są informacje na temat przyczyny alarmu. Po wyświetleniu tego ekranu ponowne dotknięcie paska stanu/ostrzeżenia potwierdza alarm i wyłącza sygnał dźwiękowy.


  **ZAPIS**  0 Ostrzeżenie(-a)
0 Alarm(-y)



Pasek komunikatów dotyczących zadań systemu.


Ikony systemowe

 **Ikona Strona początkowa** — dotknięcie tej ikony powoduje przejście do strony początkowej. Domyślnym ekranem jest Widok z góry zbiornika (pokazany po lewej stronie).




Ikony systemowe (cd.)


 **Ikona ekranu Preferowane** — dotknięcie tej ikony umożliwia skonfigurowanie preferowanych ekranów lub przejście do nich oraz wybór innego ekranu jako strony początkowej (domyślnej):

 Dotknięcie tej ikony powoduje dodanie bieżącego ekranu do listy Preferowane. Lista Preferowane może zawierać więcej niż jeden ekran, a maksymalna liczba ekranów wynosi 6. Aby usunąć ekran z listy Preferowane, należy dotknąć przycisku  obok tego ekranu.

 Dotknięcie tej ikony powoduje ustawienie bieżącego ekranu jako strony początkowej.


 **Ikona Menu** — dotknięcie tej ikony powoduje przejście do menu Ustawienia systemowe, ekranu Raporty, Diagnostyka oraz innych ekranów (dostęp określa Administrator).

 **Ikona Działanie** — dotknięcie tej ikony powoduje wyświetlenie pomocy. Dotknięcie ikony pomocy  powoduje wyświetlenie ekranu Pomoc na pokładzie. Ponadto, jeśli skonfigurowano funkcję Zmiany, dotknięcie ikony Działanie spowoduje wyświetlenie ikony Zamknięcie zmiany , za pomocą której można zamknąć zmianę.









 Niezależnie od wybranych powyżej opcji podczas wprowadzania danych na dowolnym ekranie na ikonie Działanie może się pojawić czerwone kółko, które oznacza, że ten ekran umożliwia wykonanie dodatkowych działań.

Nazwa pola* Gwiazdka (*) obok pola oznacza, że wpis w tym polu uległ zmianie, która nie została jeszcze zatwierdzona ani zapisana w oknie dialogowym.


 Dotknięcie tej ikony spowoduje zatwierdzenie/zapisanie wpisów wprowadzonych w oknie dialogowym.

 Dotknięcie tej ikony spowoduje zamknięcie okna lub anulowanie bez zapisywania zmian wpisów wprowadzonych w oknie dialogowym.

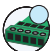Ikony zależne od ekranu — liczba w kółku pod ikoną Działanie oznacza aktualnie wyświetlone lub konfigurowane urządzenie. Dotknięcie liczby w kółku powoduje wyświetlenie wszystkich podobnych urządzeń w rzędzie wzdłuż dolnej krawędzi ekranu (pozostałe zbiorniki, porty, sondy itd.), które zostały skonfigurowane przez użytkownika. Ponowne dotknięcie liczby w kółku powoduje ukrycie ikon urządzeń wyświetlonych w rzędzie. Podświetlona ikona oznacza aktualnie wyświetlone lub konfigurowane urządzenie. Poniżej przykłady ikon urządzeń, które mogą się wyświetlić:

<div>1</div> <div>Urządzenie</div>				
	Zbiornik	Port Ethernet	Sonda	Przełącznik
				
	Wejście zewnętrzne	Czujnik	Drukarka	Port szeregowy


Logowanie bezpieczeństwa

 Zaloguj się [Jeśli funkcja bezpieczeństwa konsoli jest włączona] — dotknąć przycisku Zaloguj się, aby otworzyć ekran logowania i zalogować się jako użytkownik.

The illustration shows a login interface for the Veeder-Root system. At the top left is the Veeder-Root logo, which consists of a stylized circular icon with red, green, and blue segments, followed by the text "VEEDER-ROOT" in a bold, black, sans-serif font. Below the logo, there are two input fields. The first is labeled "Nazwa użytkownika:" (Username) and the second is labeled "Hasło:" (Password). Both labels are in a black, sans-serif font. To the left of the password field is a small orange circular icon containing a white padlock. At the bottom of the login area, there are two blue rectangular buttons with white text: "Wpis" (Enter) and "Kasuj" (Clear).

Gdy wyświetli się ekran pokazany na ilustracji powyżej, należy się zalogować do systemu, wpisując odpowiednie wartości w polach Nazwa użytkownika i Hasło. UWAGA: Niezalogowany użytkownik może jedynie

wyświetlać ekrany stanu systemu oraz drukować raporty użytkownika końcowego

 Aby się wylogować z konsoli, należy dotknąć przycisku Wyloguj się. UWAGA: Brak aktywności w konsoli w ciągu 15 minut spowoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z konsoli. Uzyskanie dostępu do konta wymaga ponownego zalogowania się.

Kreator przepływu roboczego

Kreator przepływu roboczego to aplikacja na urządzeniu TLS-450PLUS, która prowadzi użytkownika przez zalecane przez firmę Veeder-Root ekrany konfiguracji w trakcie pierwszego uruchamiania konsoli.

Na ekranie dotykowym konsoli można uzyskać dostęp do Konfiguracji kreatora przepływu roboczego, wybierając kolejno opcje [Menu > Konfiguracja > Kreator przepływu roboczego > Konfiguracja przepływu roboczego](#).

Porty komunikacyjne urządzenia TLS-450PLUS — Menu > Konfiguracja > Komunikacja

Na rys. 1 pokazano położenie modułów wtykowych konsoli oraz maksymalną dopuszczalną wartość w każdej z obu wnęk konsoli: we wnęcie komunikacyjnej i wnęcie modułów. Przewody wejściowe/wyjściowe modułów komunikacyjnych konsoli są podłączane do złączy na tylnej płytce każdego modułu, a dostęp do nich jest możliwy przez otwór w podstawie konsoli.

Konfiguracja portu komunikacyjnego konsoli jest uzależniona od funkcji objętych zamówieniem. Gniazda 1–3 są przeznaczone do dowolnych kombinacji płyt komunikacyjnych wymienionych w tabeli 1 na stronie 6.

Gniazda 4 i 5 są niezmiennie, a na ilustracji na stronie 7 pokazano porty Ethernet i USB.


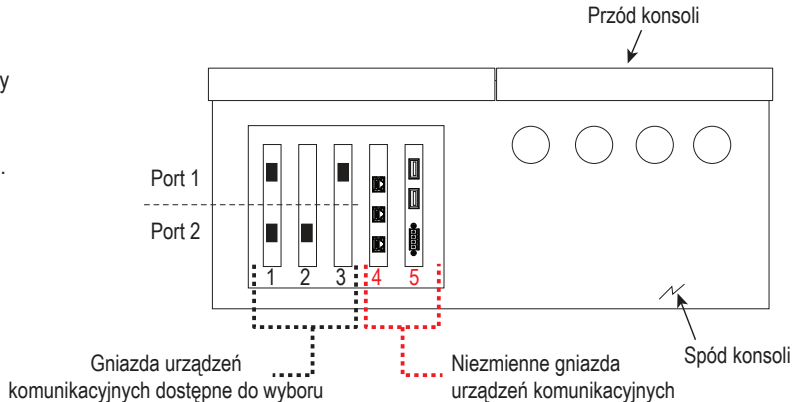


Tabela 1 — Konfigurowalne (C) / niekonfigurowalne (NC) porty modułów komunikacyjnych w gniazdach komunikacyjnych 1–3

Moduł komunikacyjny	Typ komunikacji	Gniazdo 1		Gniazdo 2		Gniazdo 3	
		Port		Port		Port	
		1	2	1	2	1	2
Jednoportowa karta RS-232 (również zastosowania EDIM, satelitarne — S-SAT i satelitarne — HJBox)	Szeregowa	NC	C	NC	C	NC	C
Dwuportowa karta RS-232 (również zastosowania EDIM, satelitarne — S-SAT i satelitarne — HJBox)		C	C	C	C	NC	C
Jednoportowa karta RS-485		NC	C	NC	C	NC	C
Dwuportowa karta RS-485		C	C	C	C	NC	C
Dwuportowa karta RS-232/RS-485		C (RS-232)	C (RS-485)	C (RS-232)	C (RS-485)	NC	C (RS-485)
Lokalny faks/modem		NC	C	NC	C	NC	N
CDIM	DIM	C	NC	C	NC		
IFSF LON	DIM	C	NC	C	NC	N	NC

Przydział portów do niezmiennych modułów komunikacyjnych w gniazdach komunikacyjnych 4 i 5



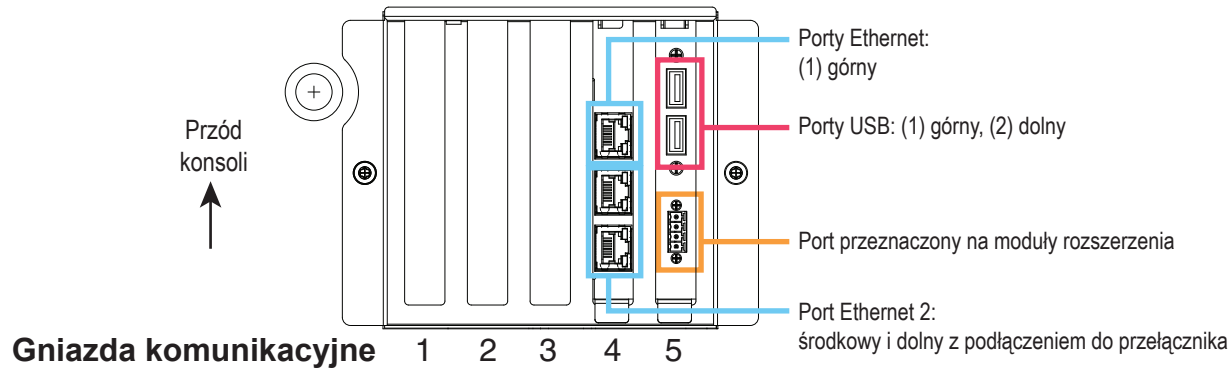


Korzystanie z wbudowanej pomocy

Uwaga: Wbudowana pomoc ma zastosowanie do wielu typów konsoli, ale nie wszystkie funkcje opisane w pomocy mają zastosowanie do wszystkich konsol.

Przechodzenie do wbudowanej pomocy:

- Po przejściu do pomocy wyświetli się temat związany z aktualnie wyświetlonym ekranem. Aby przewinąć tekst zawarty w temacie pomocy, należy kilkakrotnie dotknąć strzałki w górę lub w dół na bocznym pasku przewijania. Tekst tematu pomocy można również przeciągać i przesuwac. Aby powrócić do wcześniej wyświetlonego ekranu, należy dotknąć znaku „X” w prawym rogu paska tytułu ekranu pomocy.
- Aby wyświetlić lub ukryć okienko Spis treści po lewej stronie ekranu: dwukrotnie krótko dotknąć tekst palcem (polecenie Pokaż spis treści lub Ukryj spis treści).

- Aby zmienić wygląd ikony książki na otwartą () lub zamkniętą (): jednokrotnie dotknąć ikony książki palcem.
- Aby przejść do tematu () wyświetlonego pod ikoną książki: dwukrotnie krótko dotknąć palcem temat zawarty w książce.
- Dotknąć paska przewijania spisu treści, a następnie przesunąć palec w górę (aby przewinąć w dół) albo w dół (aby przewinąć do góry).
- Kilkakrotnie dotknąć strzałki w górę na bocznym pasku przewijania spisu treści, aby przewinąć w górę, albo dotknąć strzałki w dół na bocznym pasku przewijania spisu treści, aby przewinąć w dół.


Tematy zainteresowania we wbudowanej pomocy — Działanie > Pomoc

- Objaśnienia do systemu ATG — ta sekcja pomocy zawiera podstawowe informacje na temat automatycznych przyrządów pomiarowych zbiornika (ATG) stosowanych przez firmę Veeder-Root.

- Konfiguracja i konserwacja — ten zbiór tematów pomocy zawiera informacje na temat portów komunikacyjnych, etapów początkowej konfiguracji konsoli, a także zalecenia dotyczące okresowej konserwacji.
- Strona powitalna (wprowadzenie do pomocy), ikony ekranu, klawiatury ekranowe oraz poruszanie się po ekranie dotykowym to podstawowe tematy pomocy, które można wyświetlać z poziomu spisu treści wbudowanej pomocy.

Ustawienia granic alarmu — [Menu > Konfiguracja > Zbiornik > Limity](#)

Na poniższym schemacie pokazano miejsca odpowiadające ustawieniom (limitom) alarmów zbiornika.

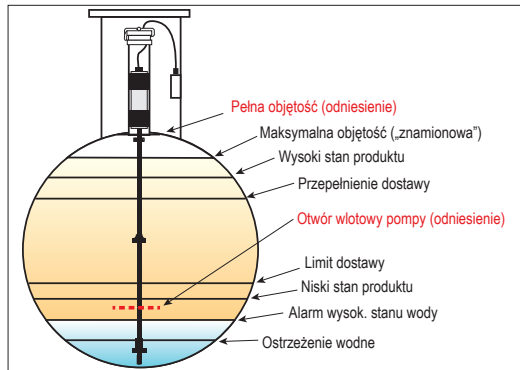

Konfiguracja portu Ethernet — Menu > Konfiguracja > Komunikacja > Wejście gniazd. Ethernetu

Stan systemu 0 Ostrzeżenie(-a) 0 Alarm(-y) 20.12.2012 18:01

Nastawienie Komunikacja Wejście gniazd. Ethernetu Drukuj (0)

Rodzaj adresu IP DYNAMICZNY

Adres IP 10.2.4.96

IP Maska podsieci 255.255.255.0

IP Adres furtki 10.2.4.1

IP Furtka Domyślna ☒ Enabled ☐ Disabled

Początkowy DNS 10.20.77.5

1 Eth

Wybrany port

Wykonywanie kopii zapasowej danych — Menu > Konserwacja oprogramowania > DB sporządzanie rezerwy

Stan systemu 0 Ostrzeżenie(-a) 0 Alarm(-y) 20.12.2012 18:01

Konserwacja oprogramowania DB sporządzanie rezerwy Drukuj (0)

Wersja bieżąca 1.gB 230.4

Dostępna wersja Niedostępny

Bieżące operacje BEZCZYNNY

Miejsce przezn. archiw. zbiorów Wybierz urządzenie miejsca przeznaczenia

Wersja Wybierz źródło do odzyskiwania dostępnych wersji

Włożyć mały pendrive (o minimalnej pojemności 4 GB) do portu USB, a następnie dotknąć strzałki w dół w polu Miejsce przezn. archiw. zbiorów, aby wybrać mały pendrive, a następnie postępować zgodnie

z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać kopię zapasową danych urządzenia TLS-450PLUS.

Kopie zapasowe bazy danych należy wykonywać co tydzień.

Wersja oprogramowania — Menu > Przegląd > Informacje

Stan systemu 0 Ostrzeżenie(-a) 0 Alarm(-y) 20.12.2012 18:01

Widok z góry 0 Drukuj (0)

Seria konsoli # 8601 Stworzony Jul 29 2013 17:43:52
 Oprogramowanie: część # 342004-001.gB230.4r71119


Opis dysku twardego	Seryjny #
Procesor	11260090
Przycisk i	000D016283f20b
CZUJNIK UNIW. I/O MODUŁ (B1.S1)	000D016283f20b
Maksimum dopuszczalnych wejść	9

Zainstalowane środki programowe

- Funkcjonalność ATG
- Powiadomienia o mejlach
- Klient na pokładzie - Pomoc
- Alarm Klienta
- Dostęp od Internetu włączony
- Składowanie rozszerzone L2

Wybrać opcje **Działanie > Pomoc** na tym ekranie, aby uzyskać informacje na temat treści.

Pobieranie oprogramowania — [Menu > Konserwacja oprogramowania > Przesł. danych do bufora urząd.](#)

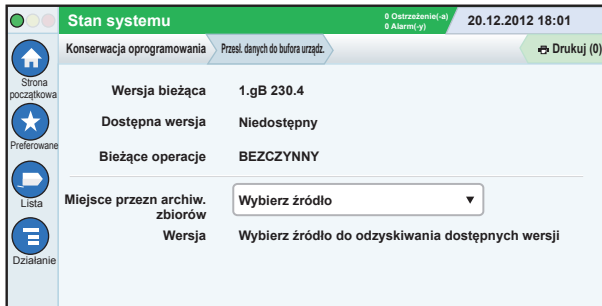

Włożyć mały pendrive z kodem V-R do portu USB, a następnie dotknąć strzałki w dół w polu Miejsce przezn. archiw. zbiorów, aby wybrać mały pendrive, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć przesyłanie danych do bufora urządzenia.

Ścieżki do często używanych ekranów

Definicje alarmów —

[Działanie > Pomoc > Show TOC > Strona początkowa > Troubleshooting > Alarms and Warnings](#)

Wyświetlanie etykiet alarmu klienta —

[Menu > Konfiguracja > Alarm Klienta > Pokaż](#)

Konfigurowanie drukarki —

[Menu > Konfiguracja > Drukarki](#)

Dostarczanie ręczne —

[Menu > Raporty > Dostarczanie > Dostarczanie ręczne](#)

Wprowadzanie nowego odbiorcy poczty elektronicznej —

[Menu > Konfiguracja > Zdarzenia automatyczne > Książka adresowa](#)

Ustawianie daty i czasu —

[Menu > Konfiguracja > Data i czas](#)

Ścieżki do często używanych ekranów — cd.

Dostarczanie biletowe —

[Menu > Raporty > Dostarczanie > Dostarczanie biletowe](#)

Środki poszerzania —

[Menu > Konserwacja oprogramowania > Środki poszerzania](#)

Korzystanie z klawiatury ekranowej —

[Działanie > Pomoc > Show TOC > Strona początkowa > How To Use On-Screen Keyboard](#)

Wyświetlanie historii zdarzeń dostarczania —

[Menu > Raporty > Dostarczanie > Ostatnie dostarczenia](#)

Wyświetlanie raportów —


[Menu > Raporty](#)


Wyświetlanie pomocy do dowolnego ekranu —

[Działanie > Pomoc](#)

Wymiana papieru do drukarki

Przesunąć osłonę drukarki (1) w dół i ustawić dźwignię zwalniającą mechanizmu podającego papier (2) w dolnym położeniu. Wyjąć rolkę papieru. Włożyć rolkę do zasobnika na papier w taki sposób, aby koniec rolki wysuwał się od jej spodu i był skierowany do użytkownika. Pociągnąć za koniec papieru i wsuwać go pod czarną rolkę podającą papier do momentu, aż papier wysunie się nad rolką podawania (3). Ustawić dźwignię (2) w pozycji górnej.

Dotknąć przycisku Drukuj , aby przesunąć papier o kilka wierszy i sprawdzić, czy jest prawidłowo podawany. Zamknąć osłonę drukarki.

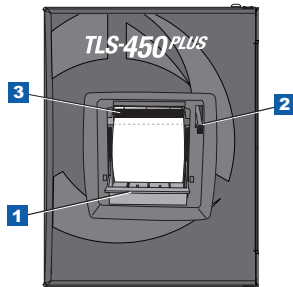



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

Uwaga

Uwaga: Aktualnie trwa tłumaczenie niniejszej instrukcji — oryginalna instrukcja jest napisana w języku angielskim.

Firma Veeder-Root nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do niniejszej publikacji, w tym żadnych dorozumianych gwarancji pokupności lub przydatności do określonego celu.

Firma Veeder-Root nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub wynikowe szkody związane z dostarczeniem, sporządzeniem lub wykorzystaniem niniejszej publikacji.

Firma Veeder-Root zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opcjach lub funkcjach układu oraz w informacjach zawartych w niniejszej publikacji.

Niniejsza publikacja zawiera informacje zastrzeżone chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji

nie może być kopiowana, powielana ani tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Veeder-Root.

Pełne informacje na temat produktów zawiera pomoc online konsoli.

Numer seryjny konsoli i numer formularza

Zapisać numer formularza oraz numer seryjny podany na etykiecie umieszczonej na spodzie obudowy konsoli na potrzeby wykorzystania ich w przyszłości:

Form Number: _____

Numer seryjny: _____