


Guia rápido do TLS4

Exemplo de tela inicial do TLS4, 1 tanque monitorado, 1 aviso

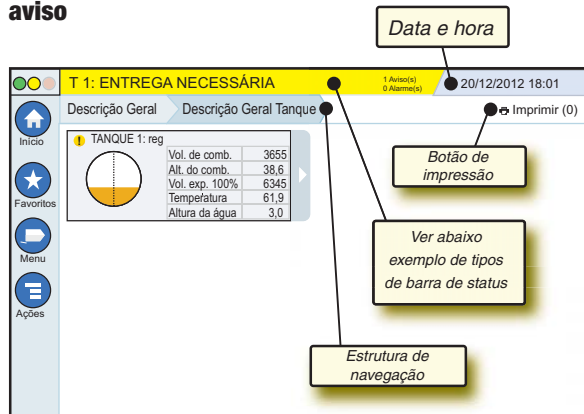

20/12/2012 18:01 Data e hora do sistema

Sequência de telas - Árvore do menu até a tela atual - toque em uma aba anterior para voltar à seção selecionada no menu.

Botão de impressão - Toque para imprimir um relatório da tela atual caso tenha uma impressora configurada em seu sistema. Caso tenha mais de uma impressora configurada, você poderá optar por uma delas. OBSERVAÇÃO: O número entre parênteses indica o número de tarefas enviadas à impressora e que aguardam impressão.

Luzes de status do painel frontal do TLS4



Exemplos de notificações na barra de status

STATUS DO SISTEMA 0 Aviso(s) 0 Alarma(s) O console está ligado e não há avisos ou alarmes do sistema.

PM 8: AVISO DADOS DE CONFIGURAÇÃO 1 Aviso(s) 0 Alarma(s) Algo precisa ser analisado e/ou avaliado. Nesse estado, o toque na barra de status/aviso leva você até Relatórios > Alarmes > Tela ativa para que você possa ver a causa do aviso. Quando estiver nessa tela, mais um toque na barra de status/aviso confirma o aviso e desativa o bipe.

L 10: ALARME COMBUSTÍVEL 0 Aviso(s) 1 Alarma(s) É necessário haver uma intervenção imediata. Nesse estado, o toque na barra de status/aviso leva você até Relatórios > Alarmes > Tela ativa para que você possa ver a causa do alarme. Quando estiver nessa tela, mais um toque na barra de status/aviso confirma o alarme e desativa o bipe.

SALVANDO 0 Aviso(s) 0 Alarma(s) Barra de mensagens de tarefas do sistema.

Aviso: esse manual é uma tradução. O manual original está em inglês.



Ícones do sistema

- Ícone de tela inicial** - Toque para ir à tela inicial. O padrão é a tela de Descrição Geral do Tanque (exibida à esquerda).
- Ícone de tela de favoritos** - Toque para configurar/acessar suas telas favoritas e definir qual será sua tela inicial (padrão):
 - Toque para adicionar a tela atual à sua lista de favoritos. Você pode ter mais de uma tela favorita. Caso queira excluir uma tela da sua lista de favoritos, toque no **X** ao lado da referida tela.
 - Toque para definir a tela atual como tela inicial.
- Ícone de menu** - Toque para acessar o menu de configuração do sistema, relatórios, diagnóstico e outras telas (acesso atribuído ao administrador).
- Ícone de ações** - Toque para acessar a ajuda. Toque no ícone de ajuda **?** para abrir tópicos de ajuda. Além disso, se o recurso de alteração estiver configurado, o toque no ícone de ações mostrará um ícone de fechamento da alteração **X**, que pode ser acionado para excluir determinada mudança.
- Além das opções acima, ao inserir dados em qualquer tela, pode aparecer um círculo vermelho no ícone de ações: ele indica que tarefas adicionais podem ser realizadas na respectiva tela.

Ícones vinculados às telas - O número circulado embaixo do ícone de ações indica o dispositivo que você está visualizando ou configurando. O toque no número circulado exibe todos os dispositivos parecidos enfileirados na parte inferior da tela (outros tanques, portas, sondas, etc.) configurados por você. Se você tocar novamente no número circulado, a fileira de ícones dos dispositivos desaparecerá. O ícone em destaque aponta o dispositivo que está sendo visualizado ou configurado. Veja abaixo alguns dos ícones de dispositivos que você pode encontrar:

1	Tanque	Ethernet Porta	Sonda	Teste	Relé
	Produto	Sensor	Impres-sora	Conjunto de sifões	Serial Porta

Nome do campo* Um asterisco (*) ao lado de um campo indica que você alterou uma entrada desse campo antes de confirmar ou salvar a mudança na janela de diálogo.

- ✓** Toque para confirmar/salvar as entradas que você fez na janela de diálogo.
- X** Toque para sair ou cancelar sem salvar as mudanças que você realizou nas entradas na janela de diálogo.

Login de segurança

Login [Caso o recurso de segurança do console esteja habilitado] - Toque no botão de login para abrir a tela que permitirá a você fazer login como usuário.

A tela de login mostra o logo da VEEDER-ROOT e campos para 'Nome de Usuário:' e 'Senha:'. Abaixo, há um botão de login com um ícone de cadeado e dois botões 'Entrar' e 'Cancelar'.

Depois que a tela acima for exibida, faça login no sistema com seu nome de usuário e senha. **OBSERVAÇÃO:** Se você não fizer login, só poderá visualizar as telas de status do sistema e imprimir relatórios disponíveis para usuários não autenticados.

Sair Toque no botão "Sair" para deixar o sistema do console. **OBSERVAÇÃO:** Se o console não for usado durante 15 minutos, seu usuário será automaticamente desconectado. Será preciso fazer login novamente para acessar sua conta de usuário.

Usando os tópicos de ajuda

Observação: Os tópicos de ajuda servem para diversos tipos de console. Nem todos os recursos de ajuda se aplicam a todos os consoles.


Entrar em tópicos de ajuda:

- Ao entrar nos tópicos de ajuda, será exibido o assunto associado à tela atual. Toque repetidamente nas setas para cima ou para baixo da barra de rolagem lateral para navegar pelos tópicos. Também é possível manipular a visualização do texto tocando diretamente nele. Toque no "X" no canto direito da barra de título a tela de ajuda para retornar à tela do TLS4 que você estava visualizando.
- Para exibir ou ocultar o quadro com o índice de tópicos de ajuda no lado esquerdo da tela - Toque seu dedo no texto rapidamente, duas vezes, para exibir ou ocultar o índice.
- Para expandir ou fechar um livro - Toque uma vez no ícone do livro.
- Para ir a um tópico dentro de um livro - Dê um toque duplo rapidamente no tópico do livro.
- Toque na barra de rolagem lateral dos tópicos de ajuda e mova seu dedo para cima (para que o texto role para baixo) ou mova seu dedo para baixo (para que o texto role para cima).
- Toque repetidamente na seta para cima na barra de rolagem lateral dos tópicos de ajuda para rolar para cima, ou toque na seta para baixo para rolar para baixo.

Guia rápido do TLS4


Portas de comunicação TLS4 - Menu>Configuração>Comunicação

O diagrama abaixo mostra as opções de porta de comunicação. A configuração das portas de comunicação do seu console dependerá dos recursos que você pediu.

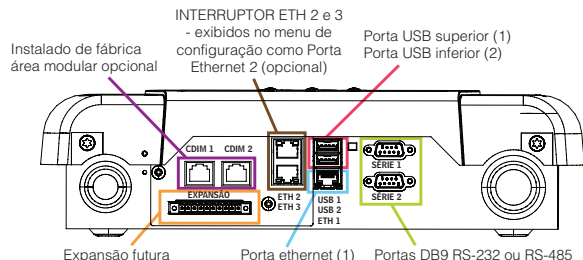

Definições de limites de alarme - Menu>Configuração>Tanque>Limite

O diagrama abaixo mostra a posição relativa das definições (limite) do alarme de tanque.

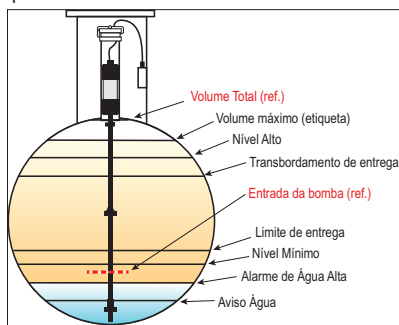


Configurar uma porta ethernet - Menu>Configuração>Comunicação>Porta ethernet



Porta selecionada

Toque em **Ações>Ajuda** nesta tela para obter auxílio sobre configurações. As portas ethernet 2 e 3 são recursos opcionais.


Dados de cópia de segurança - Menu>Manutenção de software>Dados de cópia de segurança

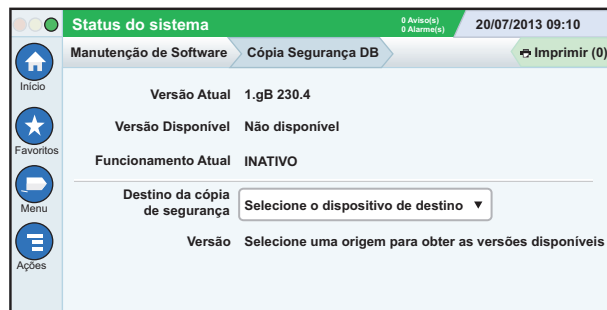

Insira seu thumbdrive (mínimo de 4 GB) em uma porta USB e, para selecioná-lo, toque na seta para baixo no campo Destino da cópia de segurança. Depois, siga as instruções da tela para fazer a cópia de segurança dos dados do TLS4.


Você deve fazer uma cópia de segurança dos dados todos os dias.

Versão do software TLS4 - Menu>Descrição Geral>Sobre

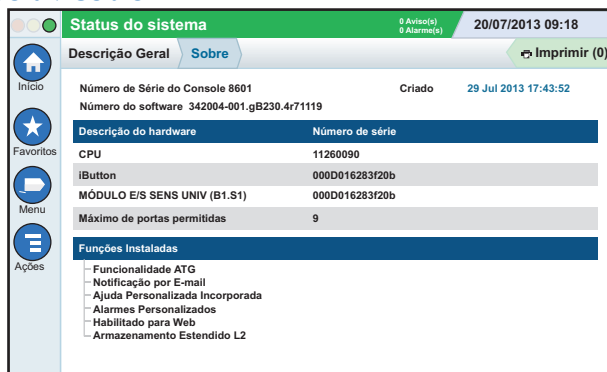

Toque em **Ações>Ajuda** nessa tela para informações sobre o conteúdo.

Baixar o software - Menu>Manutenção de software>Baixar

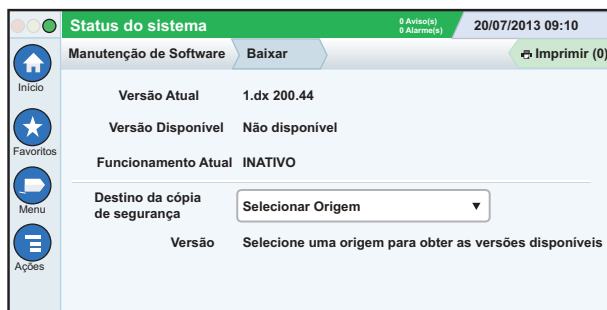

Insira seu thumbdrive com código V-R válido em uma porta USB e, para selecioná-lo, toque na seta para baixo no campo Destino da cópia de segurança. Depois, siga as instruções da tela para começar a baixar.

Assistente de fluxo de trabalho

O Assistente de fluxo de trabalho é um aplicativo no TLS4 que orienta o usuário através das telas recomendadas de configuração da Veeder-Root durante o comissionamento inicial do console.

A configuração do Assistente de fluxo de trabalho pode ser acessada a partir da tela touch do console ao se tocar **Menu>Configuração>Assistente de fluxo de trabalho>Configuração de fluxo de trabalho**.

Caminhos para telas usadas frequentemente

Definições de alarme -

Ações>Ajuda>Exibir ajuda>Início>Resolução de problemas>Alarmes e avisos

Visualização de etiquetas personalizadas de alarme -

Menu>Configuração>Alarmes personalizados>Visualizar

Configurar uma impressora -

Menu>Configuração>Impressoras

Entrega manual -

Menu>Relatórios>Entrega>Entrega Manual

Inserir um novo destinatário de e-mail -

Menu>Configuração>Eventos Automáticos>Livro de endereços

Definir data e hora -

Menu>Configuração>Data e hora

Entrega com recibo -

Menu>Relatórios>Entrega>Entrega com recibo

Atualizar recursos -

Menu>Manutenção de software>Atualizar recursos

Uso do teclado da tela -

Ações>Ajuda>Exibir ajuda>Início>Como usar o teclado da tela

Visualizar histórico de entregas -

Menu>Relatórios>Entrega>Última entrega

Visualizar relatórios -

Menu>Relatórios

Visualizar ajuda -

Ações>Ajuda

Tópicos de ajuda importantes - Ações>Ajuda

- **Entendendo os ATGs** - Esta seção explica os fundamentos dos medidores automáticos de tanque (*Automatic Tank Gauges*, ATGs) implementados pela Veeder-Root.
- **Configuração e manutenção** - Este livro de ajuda discorre sobre portas de comunicação, sequência de configurações iniciais do console e recomendações de manutenção periódica.
- **Bem-vindo (Introdução da ajuda)**, **Ícones de tela**, **Teclados de tela e Navegação sensível ao toque** são tópicos de ajuda essenciais que podem ser visualizados no índice de tópicos de ajuda.
- **Tabelas de referência** - Esta seção de ajuda contém tópicos específicos que cobrem um grande variedade de informações úteis sobre fusíveis substituíveis, acrônimos da V-R, identificadores de dispositivos do sistema, informações sobre cálculo de inclinação do tanque, dados DIM, etc.

Números de formulário e de série do console

Preencha os números de formulário e de série a partir da etiqueta na parte superior da caixa do console para referência futura:

Número de formulário: _____

Número de série: _____