


### A TLS4 kezdőképernyője – 1 megfigyelt tartály, 1 figyelmeztetés

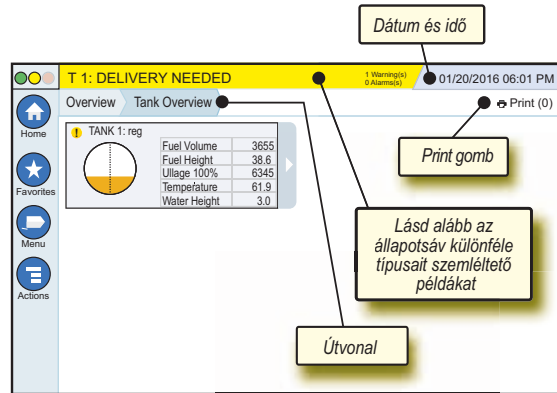

12/20/2012 06:01 PM **Rendszerdátum és -idő**

Overview Tank Overview

**Útvonal** – Az adott képernyőre vezető

menüútvonal. Ha vissza kíván lépni a menüválasztó párbeszédpanelhez, akkor érintse meg valamelyik előző lapfület.

Print (0)

**Print gomb** – A gombot megérintve az aktuális képernyőről jelentést nyomtathat ki, amennyiben a rendszerhez nyomtató van társítva. Ha több nyomtató van a rendszerhez társítva, ki kell választania, hogy melyikkel kíván nyomtatni. MEGJEGYZÉS: A zárójelben szereplő számjegy a nyomtatási sorban várakozó, a nyomtatóra már elküldött nyomtatási kérések mennyiségét mutatja.

### A TLS4 előlapi állapotjelző fényei



### Példa az állapotsávon megjelenő jelzésekre

**SYSTEM STATUS** 0 Warning(s) 0 Alarm(s) A konzol áram alatt van, a rendszer semmilyen figyelmeztetést vagy riasztást nem ad.

**PM 8: SETUP DATA WARNING** 1 Warning(s) 0 Alarm(s) Ellenőrzést és/vagy odafigyelést igénylő esemény. Ha ilyenkor megérinti az állapot-/figyelmeztető sávot, azzal a Reports > Alarms > Active képernyőre lép, ahol megtekintheti a figyelmeztetés okát. Az állapot-/figyelmeztető sávot ezen a képernyőn ismét megérintve nyugtázhajta a figyelmeztetést, és kikapcsolhatja a hangjelzést.

**L 10: FUEL ALARM** 0 Warning(s) 1 Alarm(s) Azonnali beavatkozást igénylő esemény. Ha ilyenkor megérinti az állapot-/figyelmeztető sávot, azzal a Reports > Alarms > Active képernyőre lép, ahol megtekintheti a riasztás okát. Az állapot-/figyelmeztető sávot ezen a képernyőn ismét megérintve nyugtázhajta a riasztást, és kikapcsolhatja a hangjelzést.

**SAVING** 0 Warning(s) 0 Alarm(s) Rendszerműveletet üzenetsávja.

### Rendszerikonok

- Home képernyő ikonja** – Ezt megérintve juthat a kezdőképernyőre. Alapértelmezésként a Tank Overview képernyő jelenik meg (bal oldalt látható).
- Favorites képernyő ikonja** – Érintse meg a kedvenc képernyői beállításához, illetve előhívásához, valamint a kezdőképernyő (alapértelmezett képernyő) meghatározásához:
  - Érintse meg az aktuális képernyő felvételéhez a Favorites listába. Több Favorites képernyője is lehet. Ha törölni kíván egy képernyőt a Favorites listából, érintse meg a mellette lévő ✕ ikont.
  - Érintse meg az aktuális képernyő kezdőképernyőként való beállításához.
- Menu ikon** – Ezt megérintve léphet a System Setup menü, a Reports, a Diagnostics és más egyéb képernyőkhöz (a hozzáférést a rendszergazda engedélyezi).
- Actions ikon** – Érintse meg a sűgőba való belépéshez. A beépített sűgő megnyitásához érintse meg a Sűgő ? ikont. Ha a Shifts funkció be van állítva, az Actions ikont megérintve a Close Shift ikon jelenik meg, amelyet megérintve befejezhető a műszak.
- A fenti beállításoktól függetlenül, amikor bármelyik képernyőn adatokat ad meg, az Actions ikonnál egy piros kör jelenhet meg, ezzel jelezve, hogy a képernyőn további műveletek hajthatók végre.

**Képernyőfüggő ikonok** – Az Actions ikon alatti körben lévő szám az éppen megtekintett vagy beállítás alatt álló készüléket jelzi. A körben lévő számot megérintve a képernyő alján sorban megjelennek a már beállított, hasonló készülékek (más tartályok, portok, szondák stb.). A körben lévő számot ismét megérintve elrejtethi a készülékek ikoncsorát. Az éppen megtekintett vagy beállítás alatt álló készüléket kiemelt ikon jelzi. Néhány készülékikon alább látható:

1 Készülék					
	Tartály	Ethernet port	Szonda	Termék	Relé
	Külső bemenet	Érzékelő	Nyomtató	Szifon-készlet	Soros port

**Mezőnév\*** A mező mellett látható csillag (\*) azt jelzi, hogy a mező valamelyik értékét még azelőtt módosította, hogy a változtatást a párbeszédpanelben elfogadta vagy elmentette volna.

- ✓ Érintse meg a párbeszédpanelen végrehajtott módosítások elfogadásához/mentéséhez.
- ✕ Akkor érintse meg, ha a párbeszédpanelből a módosítások mentése nélkül kíván kilépni.

### Biztonságos bejelentkezés

**Login** [Amennyiben a konzol biztonsági funkciója be van kapcsolva] – Érintse meg a Login gombot a bejelentkezési képernyő megnyitásához, ahol felhasználóként bejelentkezhet a rendszerbe.

The login screen displays the 'VEEDER-ROOT' logo, a 'Username:' field, a 'Password:' field, a 'Sign In' button, and a 'Cancel' button. There is also a lock icon and a 'Logout' button.

Miután a fenti képernyő megjelent, felhasználónevével (Username) és jelszavával (Password) jelentkezzen be a rendszerbe. MEGJEGYZÉS: bejelentkezés hiányában csak a rendszer állapotképernyőit tekintheti meg, illetve a végfelhasználói jelentéseket nyomtathatja ki.

**Logout** A konzolból való kijelentkezéshez érintse meg a Logout gombot. MEGJEGYZÉS: Ha a konzollal 15 perig semmilyen műveletet nem végez, a rendszer automatikusan kijelentkezteti. Felhasználói fiókja eléréséhez ismét be kell jelentkezni.

### A beépített sűgő használata

Megjegyzés: A beépített sűgő többféle konzoltípuson is használatos, emiatt előfordulhat, hogy a sűgő olyan funkciókat is ismertet, amelyek az adott konzol nem található meg.


### A beépített sűgő megnyitása:



- A sűgőba való belépést követően az aktuálisan megjelenített képernyővel kapcsolatos sűgőtéma jelenik meg. A szövegben az oldalsó görgetősáv fel/le mutató nyíl gombjaival mozoghat. Az egyes témakörökben a szöveget megfogva és elhúzva is a kívánt részhez léphetünk. Az eredetileg megtekintett TLS4 képernyőre való visszalépéshez érintse meg a sűgőképernyő címsorának jobb sarkában lévő „X” jelet.
- A sűgő-tartalomjegyzék bal oldali paneljének megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez érintse meg röviden kétszer a szöveget (tartalomjegyzék megjelenítése vagy tartalomjegyzék elrejtése).
- Könyv kinyitásához (📖) és becsukásához (🔒) érintse meg a könyv ikonját egyszer.
- Ha a könyvön belül egy adott témához (📄) kíván lépni, érintse meg gyors egymásutánban kétszer a könyv adott témáját.
- Érintse meg a tartalomjegyzék oldalsó görgetősávját, majd ujját felfelé vagy lefelé húzva görgesse a képernyőt.
- Érintse meg többször a tartalomjegyzék oldalsó görgetősávjának felfelé vagy lefelé mutató nyilat a kívánt irányba való görgetéshez.


### TLS4 csatlakozóportok – Menu>Setup>Communication

Az alábbi ábrán a csatlakozóportok beállításai láthatók. A konzol csatlakozóportjainak konfigurációja a megrendelt funkcióktól függően változik.

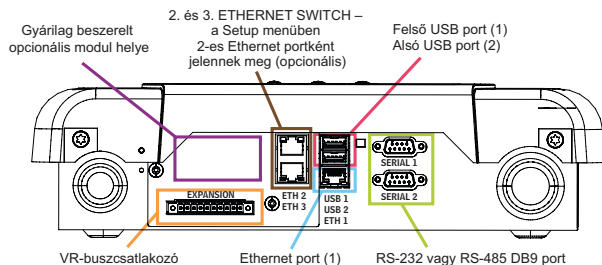


### Riasztási határérték-beállítások – Menu>Setup>Tank>Limits

Az alábbi ábra a riasztáshoz beállított tartálysint-határértékek (Limit) egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja.

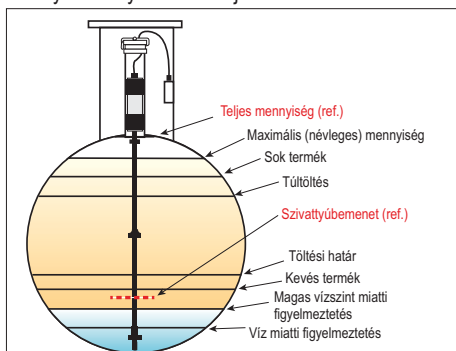


### Ethernet port konfigurálása – Menu>Setup> Communication>Ethernet Port

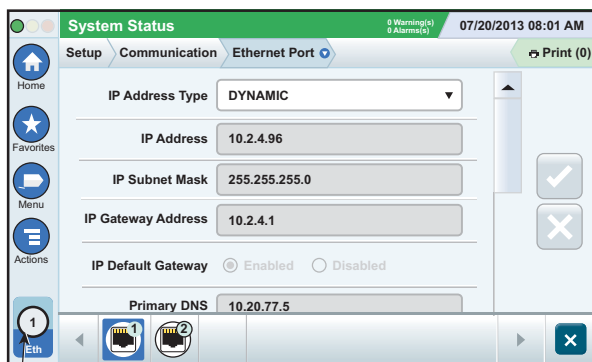

Érintse meg az **Actions>Help** lehetőséget ezen a képernyőn, ha a beállítással kapcsolatban segítségre van szüksége.


### Biztonsági mentés készítése az adatokról – Menu>Software Maintenance>DB Backup

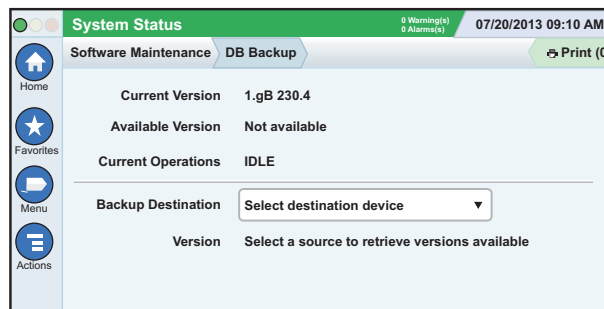

Helyezze a legalább 4 GB kapacitású pendrive-ot az egyik USB-aljzatba, és a Backup Destination mezőben érintse meg a lefelé mutató nyilat a pendrive kiválasztásához, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a TLS4 adatait tartalmazó biztonsági másolat elkészítéséhez.


Az adatbázisról hetente szükséges biztonsági másolatot készíteni.

### TLS4-szoftververzió – Menu>Overview>About

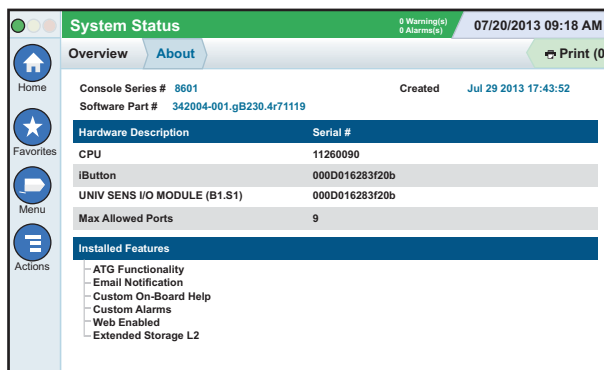

Érintse meg az **Actions>Help** lehetőséget ezen a képernyőn a tartalomra vonatkozó információk megtekintéséhez.

### Szoftverletöltés – Menu>Software Maintenance>Download

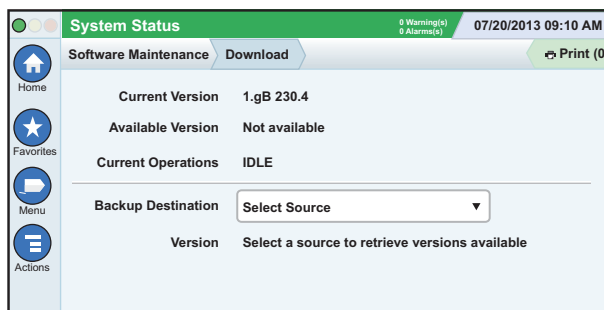

Helyezze az érvényes V-R kóddal ellátott pendrive-ot az USB-aljzatba, és a Backup Destination mezőben érintse meg a lefelé mutató nyilat a pendrive kiválasztásához, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a letöltés megkezdéséhez.

### Workflow Wizard

A TLS4 Workflow Wizard alkalmazása a konzol első beállításakor végigvezeti a felhasználót a Veeder-Root által javasolt beállítási képernyőkön.

A konzol érintőképernyőjéről a következő menüpontokon keresztül juthat el a Workflow Wizard beállítási felületéhez: **Menu>Setup> Workflow Wizard>Setup Workflow**.

### A gyakran használt képernyők elérési útjai

**Riasztásdefiníciók – Actions>Help>Show  
TOC>Home>Troubleshooting>Alarms and Warnings**

**Egyéni riasztási címkek megtekintése – Menu>Setup>  
Custom Alarms>View**

**Nyomtató konfigurálása – Menu>Setup>Printers**

**Manuális feltöltés – Menu>Reports>Delivery>Manual  
Delivery**

**Új e-mail-címzett megadása – Menu>Setup>Automatic  
Events>Address Book**

**Dátum és idő beállítása – Menu>Setup>Date and Time**

**Előrendelt feltöltés – Menu>Reports>Delivery>Ticketed  
Delivery**

**Funkciók frissítése – Menu>Software Maintenance>  
Upgrade Features**

**A virtuális billentyűzet használata – Actions>Help>Show  
TOC>Home>How To Use On-Screen Keyboard**

**Feltöltési előzmények megtekintése – Menu>Reports>  
Delivery>Last Delivery**

**Jelentések megtekintése – Menu>Reports**

**Súgó megtekintése – Actions>Help**

### Beépített súgó vonatkozó témái – Actions>Help

- **Understanding ATG** – A súgó célja a Veeder-Root által alkalmazott automatikus tartálysint-mérő rendszerek (ATG) működési alapelveinek ismertetése.
- **Configuration and Maintenance** – Ez a súgótéma a kommunikációs portokkal, a konzol kezdeti beállításával és az időszakos karbantartásra vonatkozó javaslatokkal foglalkozik.
- **Welcome (Help Intro), Screen Icons, On-Screen Key-boards és Touchscreen navigation** – hasznos alapvető súgótémák, amelyek a beépített súgó tartalomjegyzékében tekinthetők meg.
- **Reference Tables** – Ez a súgótéma egy sor hasznos tudnivalót tartalmaz, többek között kiter példaként a cserélhető biztosítékokra, a V-R által használt rövidítésekre, a rendszereszközök azonosítóira, a tartálydöntés számításához szükséges adatokra, a DIM-adatokra stb.

### A konzol úrlap- és gyári száma

Javasoljuk, hogy a konzol házának felső részén lévő címkéről olvassa le, majd írja ide ezt a két számot arra az esetre, ha később szüksége lenne rájuk:

Úrlap száma: \_\_\_\_\_

Sorozatszám: \_\_\_\_\_