


Snabbhjälp för användaren

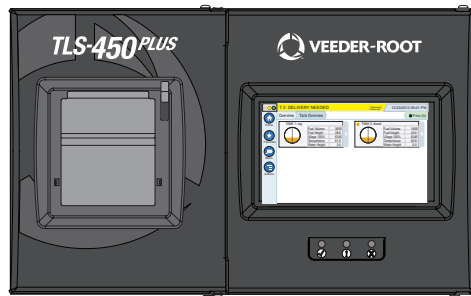


QUICK HELP

TLS-450^{PLUS}

Innehållsförteckning

Exempel TLS-450PLUS startskärm-1 Tank övervakad, 1 varning	1
TLS-450PLUS statuslampor på frontpanelen	1
Exempel på meddelanden i statusfältet	2
Systemikoner	2
Säkerhetsinloggning	4
Workflow Wizard	4
TLS-450PLUS kommportar	5
Tabell 1 - Konfigurerbara (C)/icke konfigurerbara (NC) portar för kommoduler i kommplats 1-3	6
Porttilldelningar för fasta kommoduler i kommplats 4 och 5	7
Använda den inbyggda hjälpen	8
Inbyggd hjälp, intressanta ämnen	8
Inställningar för larmgränser	9
Konfigurera en Ethernet-port	10
Säkerhetskopiera data	10
Programvaruversion	11
Nedladdning av programvara	11
Vägar till ofta använda skärmar	12
Byta skrivarpapper	13

Exempel TLS-450PLUS startskärm-1 Tank övervakad, 1 varning

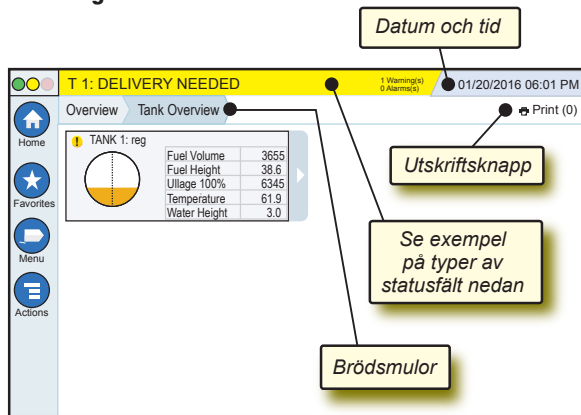

12/20/2012 06:01 PM

Systemdatum och -tid

Overview


Tank Overview

Brödsmulor - Menysökväg till aktuell skärm - peka på en tidigare flik för att återgå till dialogrutan Menyval.

Print (0)

Utskriftsknapp - Peka för att skriva ut en rapport över den aktuella skärmen om du har en skrivare konfigurerad på ditt system. Om du har fler än en skrivare konfigurerad blir du uppmanad att välja en skrivare. OBS: En siffra inom parentes indikerar antalet utskriftsjobb som har skickats till skrivaren och väntar på att bli utskrivna.


TLS-450PLUS statuslampor på frontpanelen



Exempel på meddelanden i statusfältet


 **SYSTEM STATUS** 0 Warning(s)
0 Alarms(s) Ström till konsolen och inga varningar eller larm från systemet.

 **PM 8: SETUP DATA WARNING** 1 Warning(s)
0 Alarms(s) Något behöver granskas och/eller bedömas. I detta tillstånd, om du pekar på status-/varningsfältet kommer du tillbaka till skärmen Reports > Alarms > Active så att du kan se orsaken till varningen. När du har den skärmen framme, om du pekar på status-/varningsfältet igen kvitteras varningen och pipljudet stängs av.



 **L 10: FUEL ALARM** 0 Warning(s)
1 Alarms(s) Något kräver omedelbar åtgärd. I detta tillstånd, om du pekar på status-/varningsfältet kommer du tillbaka till skärmen Reports > Alarms > Active så att du kan se orsaken till larmet. När du har den skärmen framme, om du pekar på status-/varningsfältet igen kvitteras larmet och pipljudet stängs av.


 **SAVING** 0 Warning(s)
0 Alarms(s) Meddelandefält för systemuppgifter.


Systemikoner

 **Ikön för startskärmen** - Peka för att navigera till startskärmen. Skärmen Tank Overview (visas till vänster) är standard.




 **Ikonen för skärmen Favorites** - Peka för att ställa in/komma åt dina favoritskrmar och bestämma vilken skärm som ska vara startskärmen (standardskrmen):


 Peka för att lägga till den aktuella skärmen i listan över dina favoriter. Du kan ha upp till 6 st. favoritskrmar. Om du vill radera en skärm från favoritlistan, peka på  bredvid den skärmen.

 Peka för att ställa in den aktuella skärmen som startskärm.


 **Menyikon** - Peka för att komma åt skärmarna System Setup Menu, Reports, Diagnostics och andra skärmar (behörighet ges av administratören).


Systemikoner (fortsättning)

 **Åtgärdsikon** - Peka för att komma åt hjälpen. Peka på hjälpikonen  för att öppna den inbyggda hjälpen. Dessutom, om funktionen Shifts har ställts in visas ikonen Close shift , som man kan peka på för att stänga ett skifte, när man trycker på åtgärdsikonen.









 Utan relation till ovan nämnda alternativ, när data matas in i en skärm kan en röd cirkel visas på åtgärdsikonen som indikerar att ytterligare uppgifter kan utföras på den skärmen.

Fältnamn* En asterisk (*) bredvid ett fält indikerar att du har ändrat ett värde för det fältet innan du accepterade eller sparade ändringen i ett dialogfönster.


 Peka för att acceptera/spara de inmatningar du har gjort i ett dialogfönster.


 Peka för att avsluta eller avbryta utan att spara eventuella inmatningar du har gjort i ett dialogfönster.

Skärmberoende ikoner - Siffran i cirkeln under åtgärdsikonen indikerar den enhet du visar eller ställer in. Om du pekar på siffran i cirkeln visas alla liknande enheter i en rad längs botten på skärmen (andra tankar, portar, sonder osv.) som du har ställt in. Om du pekar på siffran i cirkeln igen döljs raden med enhetsikoner. En markerad ikon indikerar den enhet som du visar eller ställer in. Vissa av de ikoner som kan visas visas nedan:


<div>1</div> <div>Enhet</div>				
	Tank	Ethernet Port	Sond	Relä
				
	Extern Ingång	Sensor	Skrivare	Serie-port

Säkerhetsinloggning

 Login [Om konsolens säkerhetsfunktion har aktiverats] - Peka på inloggningsknappen för att öppna inloggningsskärmen så att du kan logga in som användare.

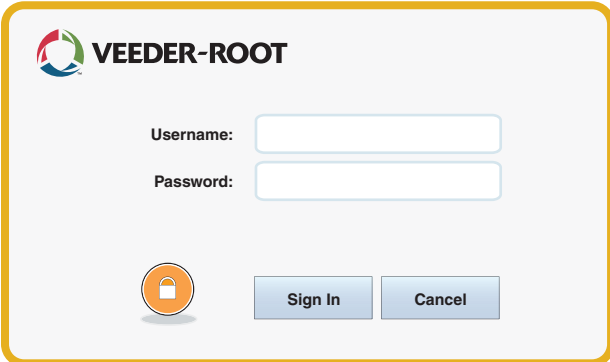

När skärmen ovan visas, logga in på systemet med användarnamn och lösenord. OBS: Om du inte loggar in får du bara visa systemstatusskärmar och skriva ut slutanvändarrapporter.

 Logout Peka på utloggningsknappen för att logga ut ur konsolen. OBS: Om konsolen är inaktiv i 15 minuter loggar konsolen ut dig automatiskt. Du måste logga in igen för att komma åt ditt användarkonto.

Workflow Wizard

Workflow Wizard är en tillämpning i TLS-450PLUS som vägleder användaren genom Veeder Roots rekommenderade inställningsskärmar under initial idrifttagning av konsolen.


Du kan från konsolens pekskärm öppna inställningar för arbetsflödesguiden genom att peka på **Menu>Setup>Workflow Wizard>Setup Workflow.**

TLS-450PLUS kommportar - [Menu>Setup>Communication](#)

I figur 1 visas platserna för konsolens insticksmoduler och det maximala antalet som tillåts i var och en av de två anslutningsplatserna på konsolen: Kommplatsen och modulplatsen. Ingångs-/utgångskablar till konsolens kommoduler ansluts till kontakterna på respektive moduls ändplåt och är tillgängliga genom en öppning i botten på konsolen.

Kommportens konfiguration på din konsol beror på de funktioner som har beställts. Plats 1-3 är avsedda för vilken kombination som helst av kommkort som anges i tabell 1 på sidan 6.


Plats 4 och 5 är fasta Ethernet- och USB-portar enligt bilden på sidan 7.

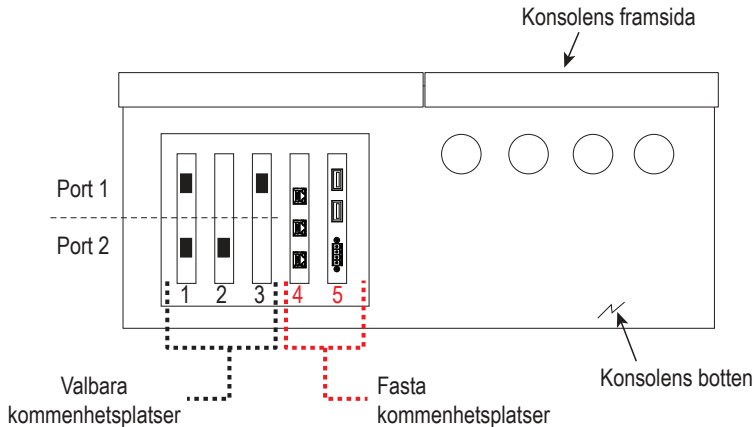

Tabell 1 - Konfigurerbara (C)/icke konfigurerbara (NC) portar för kommoduler i kommplats 1-3

Kommodul	Kommtyp	Plats 1		Plats 2		Plats 3	
		Port		Port		Port	
		1	2	1	2	1	2
RS-232 enkel port (även EDIM-, satellit-S-SAT- och satellit-H-JBox-tillämpningar.)	Serie	NC	C	NC	C	NC	C
RS-232 dubbel port (även EDIM-, satellit- S-SAT- och satellit-H-JBox-tillämpningar.)		C	C	C	C	NC	C
RS-485 enkel port		NC	C	NC	C	NC	C
RS-485 dubbel port		C	C	C	C	NC	C
RS-232/RS-485 dubbel port		C (RS232)	C (RS485)	C (RS232)	C (RS485)	NC	C (RS485)
SiteFax / modem		NC	C	NC	C	NC	N
CDIM	DIM	C	NC	C	NC		
IFSF LON	DIM	C	NC	C	NC	N	NC

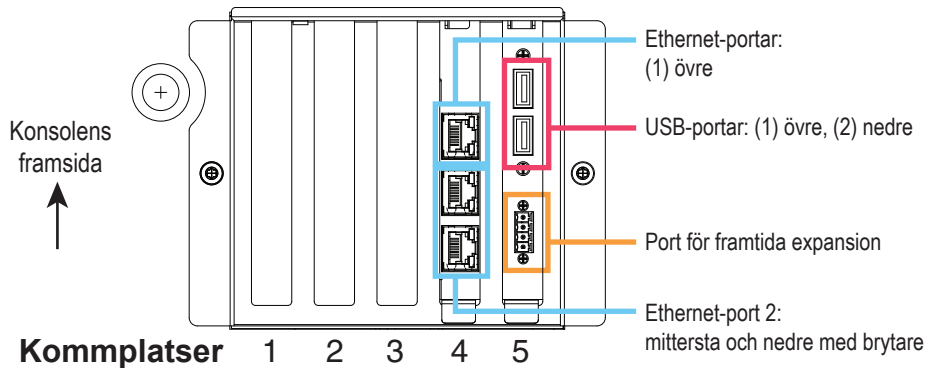

Porttilldelningar för fasta kommoduler i kommplats 4 och 5




Använda den inbyggda hjälpen

Obs: Den inbyggda hjälpen gäller för flera konsoltyper- alla hjälpfunktioner gäller inte för alla konsoler.

Använda den inbyggda hjälpen:    

- När hjälpen har öppnats blir det hjälpämne som tillhör den för närvarande visade skärmen synligt. Peka upprepade gånger på upp- och nedpilarna i rullningslisten på sidan för att bläddra genom ett hjälpämne. Du kan även dra och panorera genom ett hjälpämne. Peka på "X" i högra hörnet på hjälpskärmens namnlist för att återgå till den skärm du höll på att visa.
- För att visa eller dölja rutan med hjälpens innehållsförteckning på skärmens vänstra sida - Peka snabbt två gånger på texten (Show TOC eller Hide TOC) med fingret.
- För att expandera () eller stänga () en bok - Peka en gång på bokens ikon med fingret.

- För att gå till ett hjälpämne () inom en bok - Peka snabbt två gånger på bokhjälpämnet med fingret.
- Peka på rullningslisten på sidan av innehållsförteckningen och antingen rör fingret uppåt (för att rulla nedåt) eller rör fingret nedåt (för att rulla uppåt).
- Peka upprepade gånger på den övre pilen på rullningslisten på sidan av innehållsförteckningen eller peka upprepade gånger på nedpilen på rullningslisten på sidan för att rulla nedåt.


Inbyggd hjälp, intressanta ämnen - [Actions>Help](#)

- Understanding ATG -I detta hjälpavsnitt förklaras grunderna i automatiska tankmätare (ATG) så som de implementeras av Veeder-Root.
- Configuration and Maintenance - I denna hjälpbok diskuteras komportar, initialsekvens för konsolinställning och rekommendationer för regelbundet underhåll.

- Welsome (introduktion till hjälpen), Screen Icons, On-Screen Keyboards och Touchscreen navigation är viktiga hjälpämnen som du kan visa i innehållsförteckningen till den inbyggda hjälpen.

Inställningar för larmgränser - **Menu>Setup>Tank>Limits**

I diagrammet nedan visas den relativa positionen för tanklarminställningar (gränser).

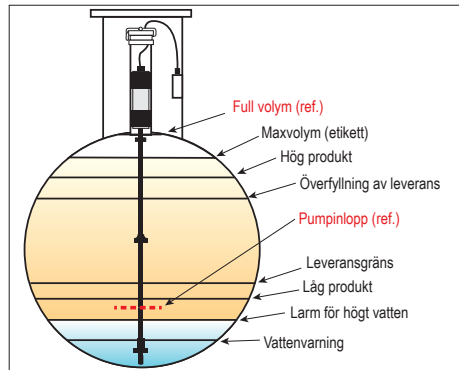

Konfigurera en Ethernet-port - Menu>Setup>Communication>Ethernet Port

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 08:01 AM

Setup Communication Ethernet Port Print (0)

IP Address Type DYNAMIC

IP Address 10.2.4.96

IP Subnet Mask 255.255.255.0

IP Gateway Address 10.2.4.1

IP Default Gateway ☒ Enabled ☐ Disabled

Primary DNS 10.20.77.5

1 Eth

Vald port

Säkerhetskopiera data - Menu>Software Maintenance>DB Backup

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:10 AM

Software Maintenance DB Backup Print (0)

Current Version 1.gB 230.4

Available Version Not available

Current Operations IDLE

Backup Destination Select destination device

Version Select a source to retrieve versions available

Sätt in minnesenheten (minst 4 GB) i en USB-port och peka på nedpilen i fältet Backup Destination och välj minnesenheten. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att säkerhetskopiera TLS450PLUS data.

Du bör säkerhetskopiera databasen varje vecka.

Programvaruversion - [Menu>Overview>About](#)

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:18 AM

Overview **About** Print (0)

Home

Console Series # 8601 Created Jul 29 2013 17:43:52

Software Part # 342004-001.gB230.4r71119

Hardware Description	Serial #
CPU	11260090
iButton	000D016283f20b
UNIV SENS I/O MODULE (B1.S1)	000D016283f20b
Max Allowed Ports	9

Installed Features

- ATG Functionality
- Email Notification
- Custom On-Board Help
- Custom Alarms
- Web Enabled
- Extended Storage L2

Home Favorites Menu Actions

Peka på **Actions>Help** på denna skärm för att få information om innehållet.

Nedladdning av programvara - [Menu>Software Maintenance>Download](#)

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:10 AM

Software Maintenance **Download** Print (0)

Home

Current Version 1.gB 230.4

Available Version Not available

Current Operations IDLE

Backup Destination

Version Select a source to retrieve versions available

Home Favorites Menu Actions

Sätt in minnesenheten med giltig V-R-kod i en USB-port och peka på nedpilen i fältet Backup Destination och välj minnesenheten. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att påbörja nedladdningen.

Vägar till ofta använda skärmar

Larmdefinitioner -

[Actions>Help>Show TOC>Home>Troubleshooting>Alarms and Warnings](#)

Visa anpassade larmetiketter -

[Menu>Setup>Custom Alarms>View](#)

Konfigurera en skrivare -

[Menu>Setup>Printers](#)

Manuell leverans -

[Menu>Reports>Delivery>Manual Delivery](#)

Ange en ny e-postmottagare -

[Menu>Setup>Automatic Events>Address Book](#)

Ställa in datum och tid -

[Menu>Setup>Date and Time](#)

Vägar till ofta använda skärmar - Fortsättning

Riktad leverans -

[Menu>Reports>Delivery>Ticketed Delivery](#)

Uppgradera funktioner -

[Menu>Software Maintenance>Upgrade Features](#)

Använda tangentbordet på skärmen -

[Actions>Help>Show TOC>Home>How To Use On-Screen Keyboard](#)

Visa leveranshistorik -

[Menu>Reports>Delivery>Last Delivery](#)

Visa rapporter -


[Menu>Reports](#)


Visa hjälp från valfri skärm -

[Actions>Help](#)

Byta skrivarpaper

Stäng skrivarlocket (1) och tryck ned frigöringsspaken för pappersmatning (2). Ta bort pappersrullen. Sätt in rullen i pappersfacket med änden på pappersrullen riktad mot dig från rullens botten. Dra ut änden och tryck den under den svarta pappersmatningsvalsen tills den kommer ut ovanför matningsvalsen (3). Tryck spaken (2) uppåt.

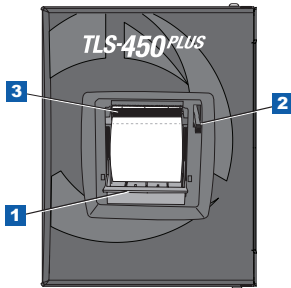

Peka på utskriftsknappen  Print (0) så att pappret matas fram några rader och kontrollera att pappret matas korrekt. Stäng skrivarlocket.



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

Meddelande

Obs! Den här handboken är en översättning. Originalen är på engelska.

Veeder-Root lämnar ingen garanti med avseende på denna publikation, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna om säljbarhet och lämplighet för ett givet ändamål.

Veeder-Root ska inte hållas ansvarigt för felaktigheter häri eller för tillfälliga skador eller följdskador i samband med tillhandahållandet, funktionen eller användningen av denna publikation.

Veeder-Root förbehåller sig rätten att ändra systemalternativ eller -funktioner eller den information som ingår i denna publikation.

I denna publikation ingår information som tillhör ägaren och som skyddas av upphovsrätten. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får kopieras, mångfaldigas eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Veeder Root.

Fullständig produktinformation finns i konsolens inbyggda hjälp.

Konsolens serie- och formnummer

Skriv in form- och serienumren från etiketten i botten på konsolhöljet för framtida referens.

Form Number: _____

Serienummer: _____