


Sparčioji pagalba operatoriui



VEEDER-ROOT
LITHUANIAN

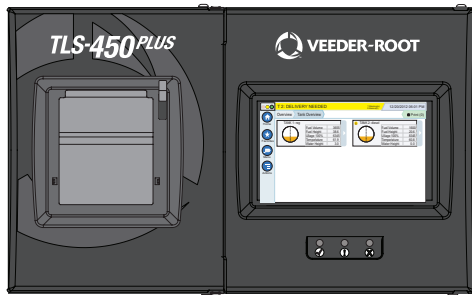


QUICK HELP ***TLS-450 PLUS***

Turinys

TLS-450PLUS „Home Screen“ pavyzdys, stebimas 1 bakas, 1 įspėjimas	1
TLS-450PLUS priekinio skydelio būsenos lemputės	1
Būsenos juostos pranešimų pavyzdžiai	2
Sistemos piktogramos	2
Saugos prisijungimas	4
Darbo eigos vedlys.....	5
TLS-450PLUS ryšio prievadai.....	6
1 lentelė. Konfigūruojami (K) arba nekonfigūruojami (NK) ryšio modulių prievadai 1–3 ryšio lizduose	7
Fiksuoto ryšio modulių prievadų priskyrimas 4 ir 5 ryšio lizduose.....	8
Įrenginio žinyno naudojimas	9
Įrenginio žinyno aktualios temos.....	9
Įspėjamųjų signalų ribų nuostatos	10
Eterneto prievado konfigūravimas	11
Atsarginės duomenų kopijos kūrimas	11
Programinės įrangos versija	12
Programinės įrangos atsisiuntimas.....	13
Naršymo keliai į dažnai naudojamus ekranus	13
Spausdintuvo popieriaus keitimas	14

TLS-450PLUS „Home Screen“ pavyzdys, stebimas 1 bakas, 1 įspėjimas

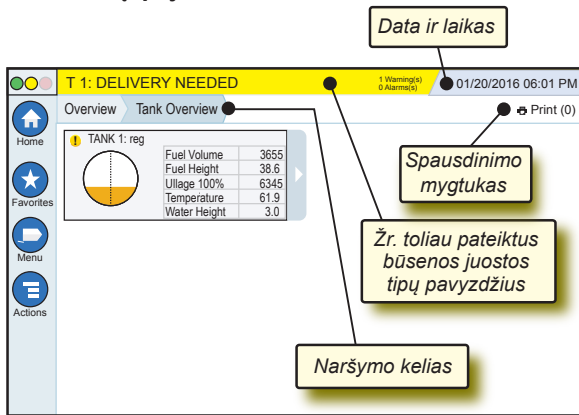

12/20/2012 06:01 PM

Sistemos data ir laikas

Overview Tank Overview

Naršymo kelias (menu kelias į dabartinį ekraną)

– palieskite ankstesnį skirtuką, norėdami grįžti į menu pasirinkimo dialogo langą.

Print (0)

„Print“ mygtukas – palieskite norėdami spausdinti dabartinio ekrano ataskaitą, jeigu jūsų sistemoje sukonfigūruotas spausdintuvas. Jeigu prijungtas daugiau nei vienas spausdintuvas, būsite paraginti pasirinkti spausdintuvą. PASTABA. Skaičius skliaustuose nurodo, kiek spausdinimo užduočių nusiųsta į spausdintuvą ir laukia, kol bus pradėta spausdinti.

TLS-450PLUS priekinio skydelio būsenos lemputės



Būsenos juostos pranešimų pavyzdžiai



Pultas yra įjungtas ir nėra jokių sistemos įspėjimų ir pavojaus signalų.



Kažką būtina apžiūrėti ir (arba) įvertinti. Esant šiai būsenai, palietus būsenos / įspėjimų juostą bus atidarytas „Reports“ > „Alarms“ > „Active“ ekranas, tada galėsite matyti įspėjimo priežastį. Šiame ekrane palietus būsenos / įspėjimų juostą dar kartą, patvirtinamas įspėjimas ir išjungiamas garsinis signalas.



Būtina nedelsiant imtis veiksmų. Esant šiai būsenai, palietus būsenos / įspėjimų juostą bus atidarytas „Reports“ > „Alarms“ > „Active“ ekranas, tada galėsite matyti įspėjamojo signalo priežastį. Šiame ekrane palietus būsenos / įspėjimų juostą dar kartą, patvirtinamas įspėjamasis signalas ir išjungiamas garsinis signalas.



Sistemos užduočių pranešimų juosta.

Sistemos užduočių

Sistemos piktogramos



„Home“ ekrano piktograma – palieskite norėdami pereiti į pagrindinį ekraną. Numatytasis ekranas yra „Tank Overview“ (parodytas kairėje).



„Favorites“ ekrano piktograma – palieskite, kad pasiektumėte arba nustatytumėte savo dažniausiai naudojamus ekranus ir pasirinktumėte pagrindinį (numatytąjį) ekraną:








Palieskite, jei norite pridėti dabartinį ekraną prie sąrašo „Favorites“. Galite turėti daugiau nei vieną „Favorites“ ekraną, daugiausia 6. Jei norite pašalinti ekraną iš savo sąrašo „Favorites“, palieskite ✕ šalia ekrano, kurį norite pašalinti.





Palieskite norėdami nustatyti dabartinį ekraną kaip pagrindinį.









Sistemos piktogramos (tęsinys)

-  **„Menu“ piktograma** – palieskite, kad pasiektumėte sistemos sąrankos meniu, ataskaitas, diagnostiką ir kitus ekranus (administratoriui skirta prieiga).
-  **„Actions“ piktograma** – palieskite norėdami pasiekti žinyną. Palieskite piktogramą „Help“  norėdami atidaryti įrenginio žinyną. Be to, nustatčius pamainos funkciją ir palietus piktogramą „Actions“, bus rodoma piktograma „Close Shift“ , kurią galima paliesti norint uždaryti pamainą.
-  Įvedant duomenis bet kuriame ekrane, prie piktogramos „Actions“ gali būti rodomas raudonas apskritimas, kuris neturi nieko bendra su pirmiau aprašytais pasirinkimais ir rodo, kad tame ekrane galima atlikti papildomų užduočių.


Lauko pavadinimas* – žvaigždutė (*) šalia lauko reiškia, kad pakeitėte to lauko įrašą, prieš priimdami arba išsaugodami pakeitimą dialogo lange.


-  Palieskite, norėdami priimti arba įrašyti įrašus, kuriuos įvedėte dialogo lange.
-  Palieskite, jei norite išeiti neįrašę visų pakeistų įrašų, kuriuos įvedėte dialogo lange, arba juos atšaukti.

Su ekranu susietos piktogramos – skaičius apskritime, esančiame po piktograma „Actions“, nurodo įrenginį, kurį peržiūrite arba nustatote. Palietus apskritime esantį skaičių, ekrano apačioje parodoma visų panašių įrenginių eilutė (kitų bakų, prievadų, zondų ir t. t.), kuriuos nustatėte. Dar kartą paspaudus apskritime esantį skaičių įrenginių piktogramų eilutė paslepiaama. Paryškinta piktograma nurodo įrenginį, kurį peržiūrite arba nustatote. Kai kurios įrenginių piktogramos, kurias galite pamatyti, yra pateiktos toliau:

<div>1</div> <div>Įrenginys</div>				
	Bakas	Eterneto prievadas	Zondas	Relė
				
	Išorinė įvestis	Jutiklis	Spausdintuvas	Nuoseklusis prievadas


Saugos prisijungimas

 Login [Jeigu pulto saugos funkcija įjungta] – palieskite mygtuką „Login“, kad atvertumėte prisijungimo langą ir galėtumėte prisijungti kaip naudotojas.


VEEDER-ROOT

Username:


Password:



Sign In

Cancel

Kai parodomas pirmiau pateiktas ekranas, prisijunkite prie sistemos naudodami savo naudotojo vardą ir slaptažodį. PASTABA. Neprisijungus leidžiama tik peržiūrėti sistemos būsenos ekranus ir spausdinti galutinio naudotojo ataskaitas.

 Logout Palieskite mygtuką „Logout“, jei norite atsijungti nuo pulto. PASTABA. Būsime automatiškai atjungti, jeigu pultas bus neaktyvus 15 minučių. Reikės prisijungti iš naujo, kad gautumėte prieigą prie savo naudotojo paskyros.

Darbo eigos vedlys

Darbo eigos vedlys – tai TLS-450PLUS programa, kuri padeda naudotojui atlikti reikiamus veiksmus „Veeder-Root“ rekomenduojamuose sąrankos ekranuose per pradinį pulto parengimą naudoti.


Naudodami pulto jutiklinį ekraną darbo eigos vedlio sąranką galite pasiekti palietę **„Menu“ > „Setup“ > „Workflow Wizard“ > „Setup Workflow“**.

TLS-450PLUS ryšio prievadai – „Menu“ > „Setup“ > „Communication“

1 pav. vaizduojamos pulto prijungiamo modulio vietos ir maksimalus leidžiamas skaičius abiejuose pulto skyriuose: ryšių skyriuje ir modulio skyriuje. Ryšio modulių įvesties arba išvesties kabeliai prijungiami prie jungčių, esančių ant kiekvieno modulio galinės plokštelės, ir yra pasiekiami per angą, kuri yra pulto pagrinde.

Jūsų pulto ryšio prievado konfigūracija priklausys nuo užsakytų funkcijų. 1–3 lizdai yra skirti bet kokioms ryšių plokščių kombinacijoms, kurios nurodytos 1 lentelėje 6 psl.


4 ir 5 lizdai yra fiksuoti eterneto ir USB lizdai, kaip parodyta pav. 7 psl.

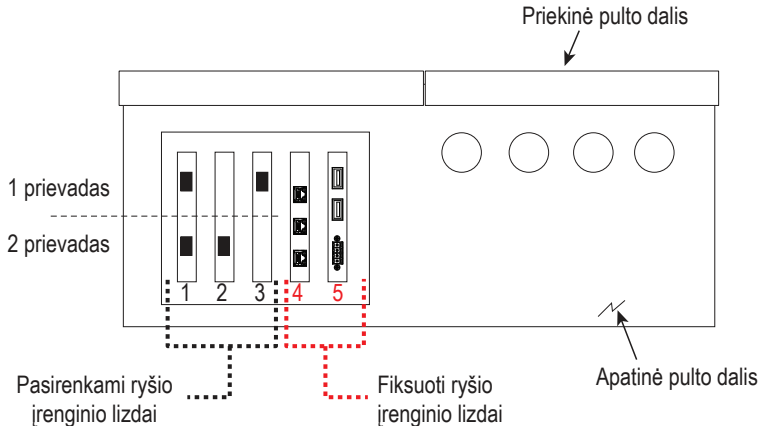

1 lentelė. Konfigūruojami (K) arba nekonfigūruojami (NK) ryšio modulių prievadai 1–3 ryšio lizduose

Ryšio modulis	Ryšio tipas	1 lizdas		2 lizdas		3 lizdas	
		Prievadas		Prievadas		Prievadas	
		1	2	1	2	1	2
RS-232 vienas prievadas (taip pat EDIM, palydovo S-SAT ir palydovo „H-JBox“ programos)	Nuoseklusis	NK	K	NK	K	NK	K
RS-232 du prievadai (taip pat EDIM, palydovo S-SAT ir palydovo „H-JBox“ programos)		K	K	K	K	NK	K
RS-485 vienas prievadas		NK	K	NK	K	NK	K
RS-485 du prievadai		K	K	K	K	NK	K
RS-232 / R-485 du prievadai		K (RS232)	K (RS485)	K (RS232)	K (RS485)	NK	K (RS485)
„SiteFax“ / modemai		NK	K	NK	K	NK	N
CDIM	DIM	K	NK	K	NK		
IFSF LON	DIM	K	NK	K	NK	N	NK

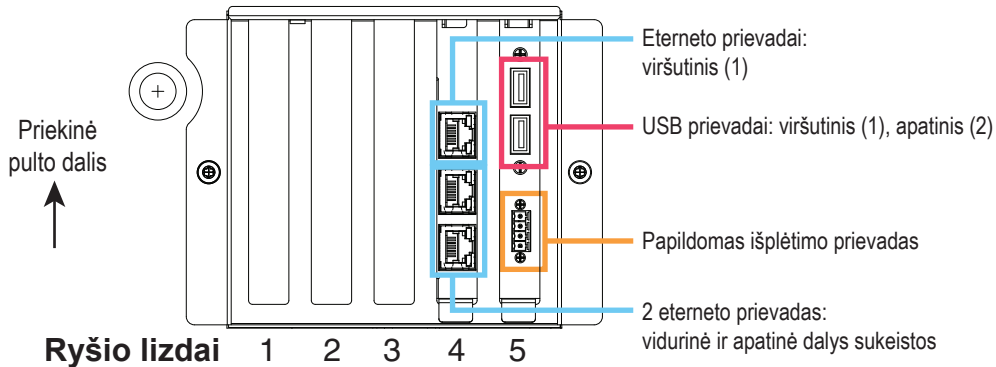

Fiksuoto ryšio modulių prievadų priskyrimas 4 ir 5 ryšio lizduose




Įrenginio žinyno naudojimas

Pastaba. Įrenginio žinynas pritaikytas keliems pultų tipams – ne visos žinyno funkcijos gali būti taikomos visiems pultams.

Įrenginio žinyno įjungimas:  

- Įjungus žinyną bus matoma su dabartiniu rodomu ekranu susijusi tema. Kelis kartus palieskite šoninės slinkties juostos rodyklės aukštyn / žemyn, norėdami slinkti per temos tekstą. Taip pat galite temos tekstą vilkti ir stumdyti. Dešiniajame žinyno ekrano pavadinimo juostos kampe paspaudus „X“ sugrįžtama į prieš tai žiūrėtą ekraną.
- Norėdami rodyti arba slėpti žinyno turinio sritį, esančią kairėje ekrano pusėje, greitai bakstelėkite pirštu tekstą du kartus (rodyti turinį arba slėpti turinį).
- Norėdami atverti  arba uždaryti  knygą, palieskite pirštu knygos piktogramą vieną kartą.

- Norėdami pereiti į knygos temą , greitai bakstelėkite pirštu knygos temą du kartus.
- Palieskite šoninę turinio slinkties juostą ir braukite pirštu aukštyn (norėdami paslinkti žemyn) arba žemyn (norėdami paslinkti aukštyn).
- Kelis kartus palieskite šoninės turinio slinkties juostos viršutinę rodyklę, kad paslinktumėte aukštyn, arba kelis kartus palieskite šoninę slinkties juostos apatinę rodyklę, kad paslinktumėte žemyn.


Įrenginio žinyno aktualios temos – „Actions“ > „Help“

- ATG sąvoka – šiame žinyno skyriuje paaiškinama automatinių bako matuoklių (ATG), naudojamų „Veeder-Root“, pagrindinė informacija.
- Konfigūravimas ir priežiūra – šiame žinyno skyriuje aprašomi ryšio prievadai, pradinė pulto sąrankos seka ir periodiškos priežiūros rekomendacijos.

- Darbo pradžia (žinyno įvadas), ekrano piktogramos, ekrano klaviatūros ir naršymas jutikliniame ekrane yra labai svarbios žinyno temos, kurias galite peržiūrėti įrenginio žinyno turinyje.

Įspėjamųjų signalų ribų nuostatos – „Menu“ > „Setup“ > „Tank“ > „Limits“

Toliau pateiktoje diagramoje parodytos santykinės bako įspėjamųjų signalų (ribų) nuostatų padėtys.

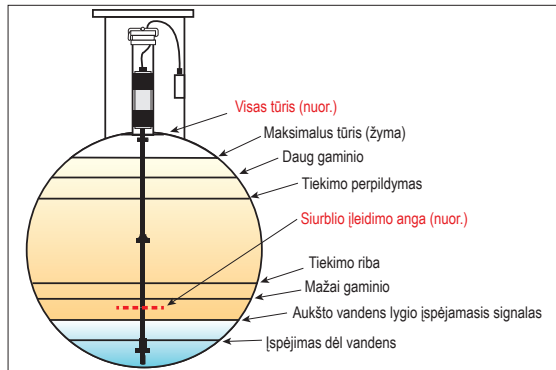

Eterneto prievado konfigūravimas – „Menu“ > „Setup“ > „Communication“ > „Ethernet Port“

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 08:01 AM

Setup Communication Ethernet Port Print (0)

IP Address Type DYNAMIC

IP Address 10.2.4.96

IP Subnet Mask 255.255.255.0

IP Gateway Address 10.2.4.1

IP Default Gateway ☒ Enabled ☐ Disabled

Primary DNS 10.20.77.5

1 Eth

Pasirinktas prievadas

Atsarginės duomenų kopijos kūrimas – „Menu“ > „Software Maintenance“ > „DB Backup“

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:10 AM

Software Maintenance DB Backup Print (0)

Current Version 1.gB 230.4

Available Version Not available

Current Operations IDLE

Backup Destination Select destination device

Version Select a source to retrieve versions available

Įkiškite atmintinę (mažiausiai 4 GB) į USB jungtį ir paspauskite rodyklę žemyn, esančią lauke „Backup Destination“, kad pasirinktumėte

atmintinę, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad padarytumėte TLS450PLUS duomenų atsarginę kopiją.

Duomenų bazės atsarginę kopiją reikia daryti kartą per savaitę.

Programinės įrangos versija – „Menu“ > „Overview“ > „About“

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:18 AM

Overview **About** [Print \(0\)](#)

Console Series # 8601 Created Jul 29 2013 17:43:52
 Software Part # 342004-001.gB230.4r71119


Hardware Description	Serial #
CPU	11260090
iButton	000D016283f20b
UNIV SENS I/O MODULE (B1.S1)	000D016283f20b
Max Allowed Ports	9

Installed Features

- ATG Functionality
- Email Notification
- Custom On-Board Help
- Custom Alarms
- Web Enabled
- Extended Storage L2

Palieskite **Actions > Help** šiame ekrane, kad pasiektumėte turinio informaciją.

Programinės įrangos atsisiuntimas – „Menu“ > „Software Maintenance“ > „Download“

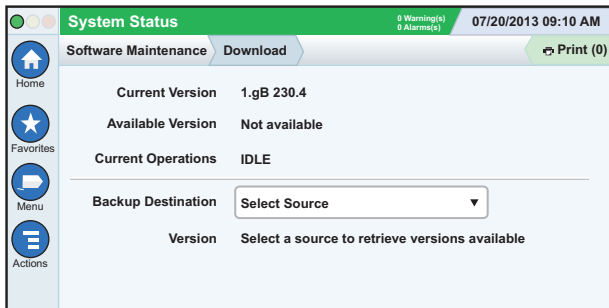

Įkiškite tinkamą V-R kodo atmintinę į USB jungtį ir palieskite rodyklę žemyn, esančią lauke „Backup Destination“, kad pasirinktumėte atmintinę, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad pradėtumėte atsisiuntimo procesą.

Naršymo keliai į dažnai naudojamus ekranus

Įspėjamųjų signalų apibrėžimai –

„Actions“ > „Help“ > „Show TOC“ > „Home“ > „Troubleshooting“ > „Alarms and Warnings“

Pasirenkamų įspėjamųjų signalų žymų rodymas –

„Menu“ > „Setup“ > „Custom Alarms“ > „View“

Spausdintuvo konfigūravimas –

„Menu“ > „Setup“ > „Printers“

Neautomatinis tiekimas –

„Menu“ > „Reports“ > „Delivery“ > „Manual Delivery“

Naujo el. pašto gavėjo įvedimas –

„Menu“ > „Setup“ > „Automatic Events“ > „Address Book“

Datos ir laiko nustatymas – „Menu“ > „Setup“ > „Date and Time“

Naršymo keliai į dažnai naudojamus ekranus (tęsinys)

Užsakytas tiekimas –

„Menu“ > „Reports“ > „Delivery“ > „Ticketed Delivery“

Naujinimo funkcijos –

„Menu“ > „Software Maintenance“ > „Upgrade Features“

Ekrano klaviatūros naudojimas –

„Actions“ > „Help“ > „Show TOC“ > „Home“ > „How To Use On-Screen Keyboard“

Tiekimo istorijos peržiūra –

„Menu“ > „Reports“ > „Delivery“ > „Last Delivery“

Ataskaitų peržiūra –


„Menu“ > „Reports“


Žinyno peržiūra iš bet kokio ekrano –

„Actions“ > „Help“

Spausdintuvo popieriaus keitimas

Nuleiskite žemyn spausdintuvo dangtį (1) ir palenkite žemyn popieriaus padavimo atleidimo svirtį (2). Išimkite popieriaus ritinėlį. Įdėkite ritinėlį į popieriaus dėklą, kad popieriaus galas būtų ritinėlio apačioje ir nukreiptas į jus. Ištraukite ritinėlio galą ir stumkite jį po juodu popieriaus tiekimo velenėliu, kol popierius išlįs virš tiekimo velenėlio (3). Pastumkite svirtį (2) aukštyn.

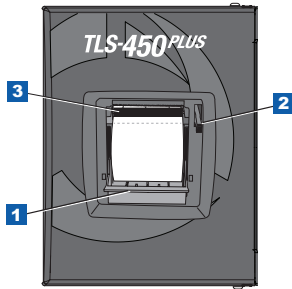

Palieskite spausdinimo mygtuką  Print (0), kad popierius pajudėtų į priekį per kelias linijas ir kad įsitikintumėte, jog popierius tiekiamas tinkamai. Uždarykite spausdintuvo dangtį.



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

Pranešimas

Pastaba. Šis vadovas yra išverstas – originalus vadovas sudarytas anglų kalba.

„Veeder-Root“ nesuteikia jokių garantijų dėl šio leidinio, įskaitant (bet neapsiribojant) numanomas perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas.

„Veeder-Root“ neprisiima atsakomybės už šiame leidinyje esančias klaidas ar atsitiktinę arba pasekminę žalą, susijusią su šio leidinio pateikimu, efektyvumu arba naudojimu.

„Veeder-Root“ pasilieka teisę pakeisti sistemos parinktis ir funkcijas arba šiame leidinyje pateiktą informaciją.

Šiame leidinyje pateikta nuosavybės informacija yra saugoma autorių teisių. Visos teisės saugomos. Nė viena šio leidinio dalis negali būti kopijuojama, atkurama ar verčiama į kitą kalbą be išankstinio raštiško „Veeder-Root“ sutikimo.

Išsamios informacijos apie gaminį žr. pulto internetiniame žinyne.

Pulto serijos ir formos numeriai

Užsirašykite formos ir serijos numerius, nurodytus etiketėje, esančioje pulto korpuso apačioje, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje:

Form Number: _____

Serijos numeris: _____