


# ***Brza pomoć za operatera***

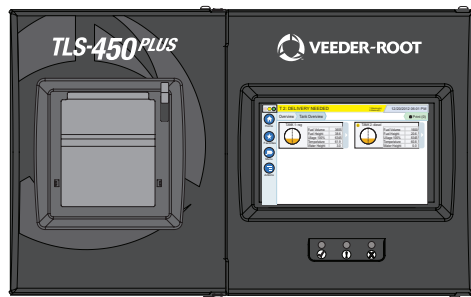

CROATIAN




QUICK HELP

***TLS-450 PLUS***

## Sadržaj

|  |    |
|--|----|
| Primjer početnog zaslona TLS-450PLUS 1 spremnik praćen, 1 upozorenje .....   | 1  |
| TLS-450PLUS Statusne lampice prednje ploče .....   | 1  |
| Primjer obavijesti statusne trake .....  | 2  |
| Sistemske ikone .....  | 2  |
| Sigurnosna prijava .....   | 4  |
| Čarobnjak za tijek rada .....  | 5  |
| TLS-450PLUS Comm Ports.....  | 6  |
| Tablica 1 - Konfigurabilni (C) / Ne-konfigurabilni (NC) Priključci za komunikacijske module u komunikacijskim utorima 1-3..... | 7  |
| Dodjela priključaka za fiksne komunikacijske module u komunikacijskim utorima 4 i 5.....                                       | 8  |
| Korištenje integrirane Pomoći .....  | 9  |
| Tema od interesa unutar integrirane pomoći.....  | 9  |
| Postavke ograničenja za alarm .....  | 10 |
| Konfigurirajte Ethernet priključak.....  | 11 |
| Sigurnosna kopija podataka.....  | 11 |
| Verzija softvera .....   | 12 |
| Software Download .....  | 13 |
| Putanje do Često korištenih zaslona.....   | 13 |
| Zamjena papira za pisac .....  | 14 |

## Primjer početnog zaslona TLS-450PLUS 1 spremnik praćen, 1 upozorenje

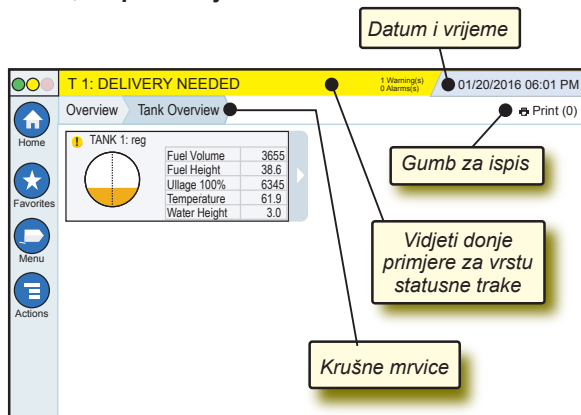

12/20/2012 06:01 PM

## Sistemi datum i vrijeme

Overview

Tank Overview

**Krušne mrvice** - Putanja izbornika do trenutnog zaslona - dodirnite prethodnu karticu kako biste se vratili na dijalog Odabir izbornika.

Print (0)

**Gumb Print** - Dodirnite za ispis izvješća trenutnog zaslona ako imate pisač konfiguriran za vaš sustav. Ako imate više od jednog konfiguriranog pisača, od vas će se tražiti da odaberete pisač. NAPOMENA: Broj u zagradama pokazuje broj poslova ispisa poslanih na pisač koji čekaju da budu ispisani.

## TLS-450PLUS Statusne lampice prednje ploče



## Primjer obavijesti statusne trake



Napajanje na konzolu i nema upozorenja niti alarma iz sustava.



Nešto treba pregledati i/ili procijeniti. U ovom stanju vas dodir na traku statusa/upozorenja odvodi na Reports > Alarms > Active, kako biste mogli vidjeti uzrok upozorenja. Dok ste na tom zaslonu, ponovni dodir na traku statusa/upozorenja potvrđuje upozorenje i isključuje zujalicu.



Na nešto treba hitno reagirati. U ovom stanju vas dodir na traku statusa/upozorenja odvodi na Reports > Alarms > Active, kako biste mogli vidjeti uzrok alarma. Dok ste na ovom zaslonu, ponovni dodir na traku statusa/upozorenja potvrđuje alarm i isključuje zujalicu.



Traka s porukama sistemskih zadataka.

## Sistemske ikone




**Ikona početnog zaslona** - Dodirnite kako biste otišli na početni zaslon. Zadani je zaslon Pregled spremnika (prikazan lijevo).



**Ikona omiljenih zaslona** - Dodirnite kako biste podesili/pristupali svojim omiljenim zaslonima i odredili koji će zaslon biti početni (zadani):



Dodirnite kako biste dodali trenutni zaslon na svoj popis Omiljenih. Možete imati više od jednog zaslona u Omiljenim, do ukupno 6. Ako želite izbrisati zaslon iz svog popisa Omiljenih, dodirnite  uz taj zaslon.

## Ikone sustava (Nastavak)





Dodirnite kako biste trenutni zaslon postavili kao početni.



**Ikona izbornika** - Dodirnite kako biste pristupili Izborniku za postavljanje sustava, Izvješćima, Dijagnostici i drugim zaslonima (Pristup kojeg dodijeli administrator).



**Ikona akcija** - Dodirnite za pristup Pomoći. Dodirnite ikonu Pomoć  kako biste otvorili integriranu pomoć. Također, ako je značajka Preokreti podešena, dodirrom na ikonu Akcija prikazat će se ikona Zatvori preokret  koju se može dodirnuti za zatvaranje preokreta.



Nevezano za gornje odabire, prilikom unosa podataka na bilo kojem zaslonu, na ikoni Akcije se može pojaviti Crveni krug koji pokazuje da se na tom zaslonu mogu obaviti dodatni zadaci.

**Naziv polja\*** Zvezdica (\*) uz polje označava kako ste promijenili unos za to polje prije nego ste prihvatili ili spremili promjenu u prozoru dijaloga.











Dodirnite kako biste prihvatili/spremili promjene koje ste načinili u prozoru dijaloga.





Dodirnite za izlaz ili za poništavanje bez spremanja promjena unesenih i prozor dijaloga.

**Ikone ovisne o zaslonu** - Broj u krugu ispod ikone Akcija pokazuje broj uređaja koje gledate ili podešavate. Dodirivanje zaokruženog broja prikazuje sve slične uređaje u nizu duž dna zaslona (drugi spremnici, priključci, sonde, itd.) koje ste podesili. Ponovni dodir zaokruženog broja skriva niz ikona uređaja. Istaknuta ikona ukazuje na uređaj kojeg gledate ili podešavate. Neki od uređaja koje možete vidjeti prikazani su dolje:

|                                |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| <div>1</div> <div>Uređaj</div> |  |  |  |  |
|                                | Spremnik  | Ethernet Priključak   | Sonda   | Releј   |
|                                |  |  |  |  |
|                                | Vanjski Ulaz  | Senzor  | Pisač   | Serijski Priključak   |


## Sigurnosna prijava

 Login [Ako je konzola Sigurnosna značajka omogućena] - Dodirnite gumb Login kako biste otvorili zaslon za prijavu i prijavili se kao korisnik.


**VEEDER-ROOT**

Username:

Password:



Kad se prikaže donji zaslon, prijavite se u sustav koristeći svoje korisničko ime i zaporku. NAPOMENA: Ako se ne prijavite, bit će vam dopušteno samo vidjeti zaslone sa statusom sustava i ispisivati izvješća krajnjeg korisnika



Logout

Dodirnite gumb Logout kako biste se odjavili iz konzole.

NAPOMENA: Ako je konzola neaktivna 15 minuta, odjavit će vas automatski. Morat ćete se ponovno prijaviti kako biste pristupili svom korisničkom računu.

## Čarobnjak za tijek rada

Čarobnjak za tijek rada je aplikacija unutar TLS-450PLUS koja vodi korisnika kroz preporučene zaslone za podešavanje Veeder-Root tijekom početnog puštanja konzole u rad.


Sa dodirnog zaslona konzole se Čarobnjaku za tijek rada može pristupiti dodirom na **Menu>Setup>Workflow Wizard>Setup Workflow.**

## TLS-450PLUS Comm Ports - [Menu>Setup>Communication](#)

Slika 1 ilustrira lokacije modula za ukopčavanje konzole i maksimalni broj dopušten u svakom od isturenih dijelova konzole: Komunikacijski dio i dio s modulom Ulazni/izlazni kabeli na komunikacijske module konzole spajaju se na konektore na krajnoj ploči svakog modula i može im se pristupiti kroz otvor na bazi konzole.

Konfiguracija komunikacijskog priključka vaše konzole ovisit će o naručenim značajkama. Utori 1-3 služe za bilo koju kombinaciju komunikacijskih ploča navedenih u Tablici 1 na stranici 6.

Utori 4 i 5 su fiksni, a priključci Ethernet i USB kako je prikazano na ilustraciji na stranici 7.

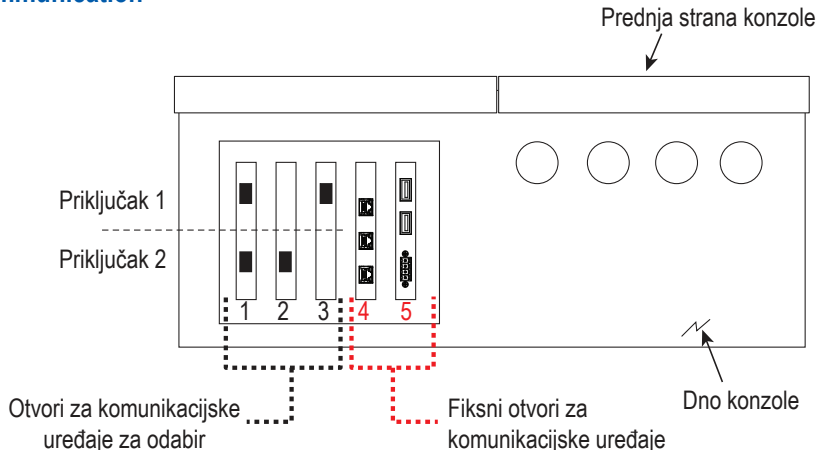




**Tablica 1 - Konfigurabilni (C) / Ne-konfigurabilni (NC) Priključci za komunikacijske module u komunikacijskim utorima 1-3**

| Komunikacijski modul  | Vrsta komu-<br>nikacije | Utor 1     |           | Utor 2     |           | Utor 3     |           |
|---|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|   |                         | Priključak |           | Priključak |           | Priključak |           |
|   |                         | 1          | 2         | 1          | 2         | 1          | 2         |
| RS-232 Jednostruki priključak (kao i aplikacije EDIM, Satellite S-SAT i Satellite H-JBox) | Serijski                | NC         | C         | NC         | C         | NC         | C         |
| RS-232 Dvostruki priključak (kao i aplikacije EDIM, Satellite S-SAT i Satellite H-JBox)   |                         | C          | C         | C          | C         | NC         | C         |
| RS-485 Jednostruki priključak   |                         | NC         | C         | NC         | C         | NC         | C         |
| RS-485 Dvostruki priključak   |                         | C          | C         | C          | C         | NC         | C         |
| RS-232/RS-485 Dvostruki priključak  |                         | C (RS232)  | C (RS485) | C (RS232)  | C (RS485) | NC         | C (RS485) |
| SiteFax / Modem   |                         | NC         | C         | NC         | C         | NC         | N         |
| CDIM  | DIM                     | C          | NC        | C          | NC        |            |           |
| IFSF LON  | DIM                     | C          | NC        | C          | NC        | N          | NC        |

## Dodjela priključaka za fiksne komunikacijske module u komunikacijskim utorima 4 i 5

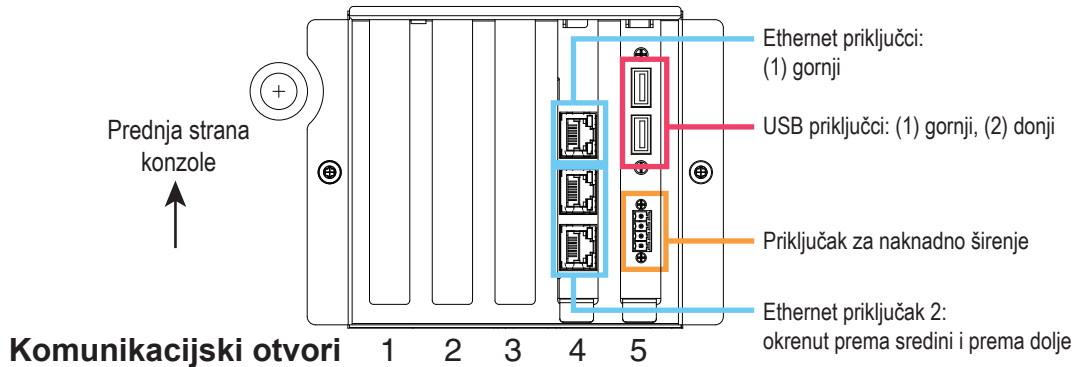




## Korištenje integrirane Pomoći

**Napomena: Integrirana Pomoć se odnosi na više vrsta konzola - neće sve značajke pomoći vrijediti za sve konzole.**

**Uđite u integriranu pomoć:** 

- Nakon ulaska u Pomoć, bit će vidljiva tema povezana sa trenutno prikazanim zaslonom. Neprekidno dodirujte strelice prema dolje/ prema gore na bočnoj kliznoj traci kako biste se kretali po temi. Možete također povlačiti i kretati se po temi. Dodirnite 'X' u gornjem desnom kutu zaglavlja zaslona Pomoći kako biste se vratili na zaslon koji ste gledali.
- Kako biste prikazali ili sakrili karticu Sadržaj Pomoći (TOC) na lijevoj strani zaslona - Dvaput brzo dodirnite tekst (Prikaži TOC ili Sakrij TOC) prstom.

- Kako biste raširili () ili zatvorili () knjigu - dodirnite jednom prstom ikonu knjige.
- Kako biste otišli na temu () unutar knjige - Brzo prstom dodirnite temu knjige dvaput.
- Dodirnite bočnu kliznu traku TOC, pa ili pomjerite prst prema gore (kako biste se kretali prema dolje) ili prema dolje (za kretanje prema gore).
- Neprestano dodirujte gornju strelicu bočne klizne trake TOC kako biste se kretali prema gore, odnosno donju strelicu za kretanje prema dolje.

## Tema od interesa unutar integrirane pomoći -


### **Actions>Help**

- Razumijevanje ATG-a -Ovaj odjeljak pomoći objašnjava osnove automatskih mjerača spremnika (ATG) kojeg implementira Veeder-Root.

- Konfiguracija i održavanje - Ovaj dio pomoći objašnjava komunikacijske priključke, redoslijed početnog postavljanja konzole, te preporuke za periodičko održavanje.
- Dobrodošli (Uvod u pomoć), Ikone zaslona, tipkovnice na zaslonu i navigacija dodirnim zaslonom ključne su teme iz pomoći koje možete vidjeti u Sadržaju integrirane pomoći.

## Postavke ograničenja za alarm - [Menu](#)>[Setup](#)>[Tank](#)>[Limits](#)

Donji dijagram prikazuje relativni položaj postavki alarma za spremnik (ograničenje).

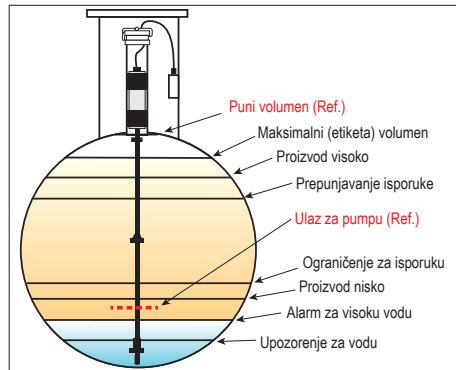

## Konfigurirajte Ethernet priključak - Menu>Setup>Communication>Ethernet Port

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 08:01 AM

Setup Communication Ethernet Port Print (0)

IP Address Type DYNAMIC

IP Address 10.2.4.96

IP Subnet Mask 255.255.255.0

IP Gateway Address 10.2.4.1

IP Default Gateway ☒ Enabled ☐ Disabled

Primary DNS 10.20.77.5

1 Eth

Odabrani priključak

## Sigurnosna kopija podataka - Menu>Software Maintenance>DB Backup

System Status 0 Warning(s) 0 Alarms(s) 07/20/2013 09:10 AM

Software Maintenance DB Backup Print (0)

Current Version 1.gB 230.4

Available Version Not available

Current Operations IDLE

Backup Destination Select destination device

Version Select a source to retrieve versions available

Umetnite memorijski stik (od najmanje 4 GB) u USB priključak i dodirnite strelicu prema dolje u polju Odredište sigurnosne kopije kako biste

odabrali umetnuti stik, te slijedite upute na zaslonu kako biste načinili sigurnosnu kopiju TLS450PLUS podataka.

Izradu sigurnosne kopije baze podataka trebali biste obavljati tjedno.

## Verzija softvera - [Menu>Overview>About](#)

The screenshot displays the 'System Status' web interface. At the top, a green header bar contains the title 'System Status', status indicators '0 Warning(s)' and '0 Alarms(s)', and a timestamp '07/20/2013 09:18 AM'. Below the header, a navigation bar shows 'Overview' and 'About' tabs, with 'About' being the active tab. A 'Print (0)' button is located on the right. The main content area displays system information: 'Console Series # 8601', 'Software Part # 342004-001.gB230.4r71119', and 'Created Jul 29 2013 17:43:52'. A table titled 'Hardware Description' lists components and their serial numbers. Below this, an 'Installed Features' section lists various enabled features.


| Hardware Description         | Serial #       |
|------------------------------|----------------|
| CPU                          | 11260090       |
| iButton                      | 000D016283f20b |
| UNIV SENS I/O MODULE (B1.S1) | 000D016283f20b |
| Max Allowed Ports            | 9              |

**Installed Features**

- ATG Functionality
- Email Notification
- Custom On-Board Help
- Custom Alarms
- Web Enabled
- Extended Storage L2

Dodirnite **Actions>Help** s ovog zaslona kako biste pristupili informacijama o sadržaju.

## Software Download - [Menu>Software Maintenance>Download](#)

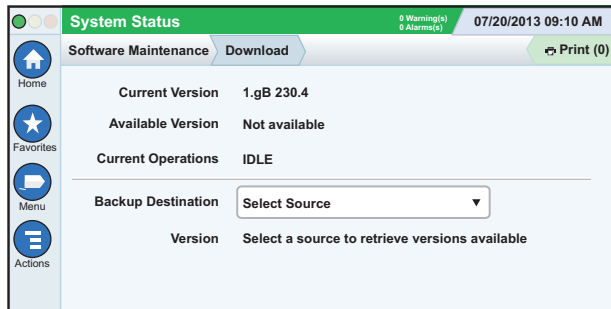

Unesite valjani V-R šifrirani memorijski stik u USB priključak i dodirnite strelice u polju Odredište sigurnosne kopije kako biste odabrali memorijski stik, te slijedite upute na zaslonu kako biste počeli preuzimanje.

## Putanje do Često korištenih zaslona

Definicije alarma -

[Actions>Help>Show TOC>Home>Troubleshooting>Alarms and Warnings](#)

Pregled oznaka prilagođenih alarma -

[Menu>Setup>Custom Alarms>View](#)

Konfiguriraj pisač A -

[Menu>Setup>Printers](#)

Ručna isporuka -

[Menu>Reports>Delivery>Manual Delivery](#)

Unos novog primatelja e-pošte -

[Menu>Setup>Automatic Events>Address Book](#)

Postavi datum i vrijeme -

[Menu>Setup>Date and Time](#)

## Putanje do Često korištenih zaslona - nastavak

Isporuka s tiketima -

[Menu>Reports>Delivery>Ticketed Delivery](#)

Značajke nadogradnje -

[Menu>Software Maintenance>Upgrade Features](#)

Korištenje tipkovnice na zaslonu -

[Actions>Help>Show TOC>Home>How To Use On-Screen Keyboard](#)

Pogledaj povijest isporuke -

[Menu>Reports>Delivery>Last Delivery](#)

Pogledaj izvješća -


[Menu>Reports](#)

Pogledajte pomoć s bilo kojeg zaslona -

[Actions>Help](#)

## Zamjena papira za pisač

Zakrenite poklopac pisača (1) prema dolje i povucite polugu za uvlačenje papira (2) prema dolje. Izvadite rolu s papirom. Umetnite rolu na pladanj s papirom tako da je kraj sa završetkom papira okrenut prema vama sa dna role. Izvucite kraj papira i gurnite ga ispod crnog valjka za uvlačenje papira dok ne dođe iznad valjka (3). Gurnite polugu (2) prema gore.

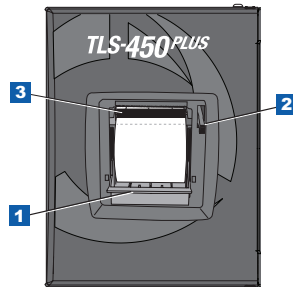

Dodirnite gumb za ispis  Print (0) kako biste povukli papir a nekoliko linija i uvjerite se kako se papir uvlači pravilno. Zatvorite poklopac pisača.







For technical support, sales or  
other assistance, please visit:  
[www.veeder.com](http://www.veeder.com)



## Obavijest

**Obavijest:** Ovo je prevedeni priručnik – originalni je priručnik na engleskom.

Veeder-Root ne daje nikakva jamstva glede ove publikacije uključujući, bez ograničenja, implicirana jamstva o podobnosti za prodaju i pogodnosti za određenu namjenu.

Veeder-Root neće biti odgovoran za načinjene greške ili za slučajne ili posljedične štete povezane s opremanjem, izvedbom ili korištenjem ove publikacije.

Veeder-Root zadržava pravo promijeniti opcije ili značajke sustava ili informacije sadržane u ovoj publikaciji.

Ova publikacija sadrži vlasničke informacije zaštićene autorskim pravom. Sva prava pridržana. Nijedan dio ove publikacije ne smije se fotokopirati, reproducirati ili prevoditi na druge jezike bez prethodnog pismenog pristanka tvrtke Veeder-Root.

Za potpune informacije o proizvodu pogledajte Integriranu pomoć.

## Serijski i formularski brojevi konzole

Zapišite serijske i formularske brojeve s naljepnice na donjoj strani kućišta konzole za kasniju referencu.

Form Number: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_