


# ***Kasutaja kiirjuhend***

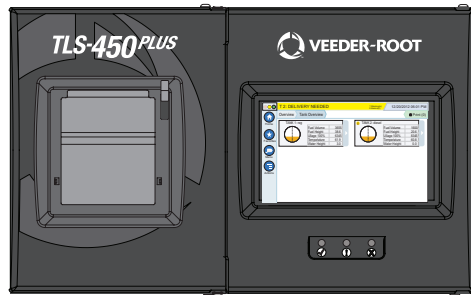


QUICK HELP ***TLS-450 PLUS***

# Sisukord

Näide TLS-450PLUS avakuva-1 paagi jälgimine, 1 hoiatus .....	1
TLS-450PLUS esipaneeli olekutuled .....	1
Olekuriba teadete näidis.....	2
Süsteemi ikoonid .....	2
Turvaline sisselogimine .....	4
Töövoo viisard .....	4
TLS-450PLUS sidepordid .....	5
Tabel 1 – konfigureeritavad (C) / mittekonfigureeritavad (NC) sidemoodulite pordid sidemoodulite jaoks sidepesades 1–3 .....	6
Portide määramine fikseeritud sidemoodulitele sidepesades 4 ja 5.....	7
Kohtspikri kasutamine .....	8
Sisespikri huvipakkuvad teemad .....	8
Alarmpiiride sätted .....	9
Etherneti pordi konfigureerimine .....	9
Andmete varundamine .....	10
Tarkvara versioon .....	10
Tarkvara allalaadimine .....	11
Teed sageli kasutatavatele kuvadele .....	11
Printeripaberi vahetus .....	12

## Näide TLS-450PLUS avakuva-1 paagi jälgimine, 1 hoiatus

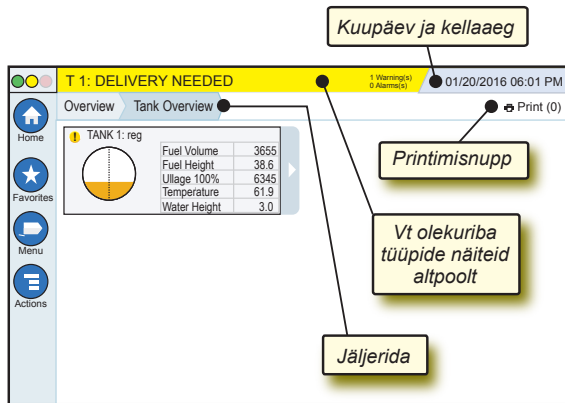

12/20/2012 06:01 PM

## Süsteemi kuupäev ja kellaaeg

Overview

Tank Overview

**Jäljerida** – menüü tee praeguse kuvani –

puudutage menüü valikudialoogi naasmiseks eelmist vahekaarti.


Print (0)

**Nupp Print** – puudutage praeguse kuva aruande

printimiseks, kui teie süsteemis on printer konfigureeritud. Kui teil on konfigureeritud rohkem kui üks printer, palutakse teil printer valida.

**MÄRKUS.** Sulgudes number näitab, mitu printimistööd printerisse on saadetud ja printimist ootab.


## TLS-450PLUS esipaneeli olekutuled



## Olekuriba teadete näidis



Konsooli toide on sees ning hoiatusi ega alarme süsteemist ei ole.



Midagi tuleb üle vaadata ja/või hinnata. Selles olekus oleku/hoiatuse riba puudutamine viib teid kuvale Reports > Alarms > Active, et saaksite näha hoiatuse põhjust. Sellel kuval viibides uuesti oleku/hoiatuse riba puudutamine kinnitab hoiatuse ja lülitab helisignaali välja.




Miski vajab kohest tegutsemist. Selles olekus oleku/hoiatuse riba puudutamine viib teid kuvale Reports > Alarms > Active, et saaksite näha alarmi põhjust. Sellel kuval viibides uuesti oleku/hoiatuse riba puudutamine kinnitab alarmi ja lülitab helisignaali välja.






Süsteemitoimingud teateribal.


## Süsteemi ikoonid

 **Avakuva ikoon** – puudutage, et minna avakuvale. Vaikimisi on see paagi ülevaate kuva (nähtav vasakul).




 **Lemmikute kuva ikoon** – puudutage, et häälestada/ligi pääseda oma lemmikuvadele ja määrata, milline kuva on ava-(vaikimisi) kuva.


 Puudutage, et lisada aktiivne kuva lemmikute loendisse. Teil võib olla kuni 6 lemmikute kuva. Kui soovite kustutada kuva oma lemmikute loendist, puudutage selle kuva kõrval valikut .

 Puudutage, et määrata praegune kuva avakuvaks.


 **Menüüikoon** – puudutage süsteemi seadistusmenüü, aruannete, diagnostika ja muude kuvade avamiseks (administraatori määratud juurdepääs).


## Süsteemi ikoonid (jätkub)

 **Toimingute ikoon** – puudutage spikri avamiseks. Puudutage spikri ikooni  kohtspikri avamiseks. Samuti, kui seadistatud on vahetuste funktsioon, kuvatakse tegevuste ikooni puudutamisel vahetuse sulgemise ikoon , mida saab puudutada vahetuse sulgemiseks.









 Ülaltoodud valikutest olenemata võib mis tahes kuval andmete sisestamisel tegevuste ikooni kohale ilmuda punane ring, mis näitab, et sellel kuval saab teha lisatoiminguid.

**Välja nimi\*** Tähn (\*) välja kõrval näitab, et muutsite selle välja kirjet, enne kui muutuse dialoogiaknas kinnitasite või salvestasite.


 Puudutage, et kinnitada/salvestada kirjeid, mille dialoogiaknas teinud olete.


 Puudutage väljumiseks või tühistamiseks ilma dialoogiaknas muudetud kirjeid salvestamata.

**Kuvast sõltuvad ikoonid** – number toimingute ikooni all oleva ringi sees näitab seadet, mida te vaatate või seadistate. Ringis oleva numbri puudutamisel kuvatakse kõik teie seadistatud sarnased seadmed reas piki kuva alaosa (teised paagid, pordid, sondid jne). Ringis oleva numbri uuesti puudutamine peidab seadmeikoonide rea. Esiletõstetud ikoon näitab seadet, mida vaatate või seadistate. Mõned seadmete ikoonid, mida võite näha, on toodud allpool.

<div>1</div> <div>Seade</div>				
	Mahuti	Ethernet Port	Sond	Relee
				
	Väline Sisend	Andur	Printer	Seeria Port


## Turvaline sisselogimine

 Login [Kui konsooli turvalisuse funktsioon on lubatud] – puudutage nuppu Login, et avada sisselogimise kuva ja kasutajana sisse logida.

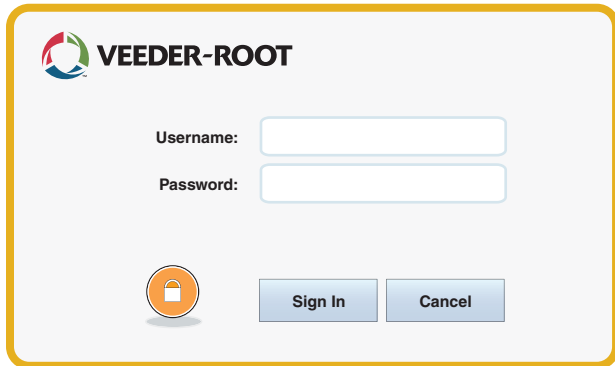

The login screen features the Veeder-Root logo at the top left. Below it are two input fields labeled 'Username:' and 'Password:'. At the bottom left is a circular icon with a padlock, and at the bottom right are two buttons labeled 'Sign In' and 'Cancel'.

Kui ilmub ülalolev kuva, logige süsteemi sisse oma kasutajanime ja parooliga. MÄRKUS. Kui te ei logi sisse, on teil lubatud ainult süsteemi olekukuvade vaatamine ja lõppkasutaja aruannete printimine.

 Logout Puudutage nuppu Logout, et konsoolist välja logida. MÄRKUS. Kui konsool ei ole 15 minuti jooksul aktiivne, logib see teid automaatselt välja. Peate uuesti sisse logima, et oma kasutajakontole ligi pääseda.

## Töövoo viisard

Töövoo viisard on rakendus TLS-450PLUSIS, mis juhib kasutaja konsooli esialgset käivituse ajal läbi Veeder-Rooti soovitatavate seadistuskuvade.


Konsooli puuteekraanilt pääsete töövoo viisardi seadistusele ligi, puudutades **Menu > Setup > Workflow Wizard > Setup Workflow.**

## TLS-450PLUS sidepordid – Menu > Setup > Communication

Joonisel 1 on näidatud konsooli lisandmoodulite asukohti lubatud maksimumarvu kummaski konsooli boksis. Sideboks ja mooduli boks. Sisend-/väljundkaablid, millega konsooli sidemoodulid on ühendatud mooduli otsplaatide liitmikega, ning millele pääseb ligi ava kaudu konsooli põhjal.

Teie konsooli sidepordi konfiguratsioon oleneb tellitud funktsioonidest. Pesad 1–3 on lehekülje 6 tabelis 1 loetletud sideplaatide mis tahes kombinatsiooni jaoks.

Pesad 4 ja 5 on Etherneti ja USB-pordid, nagu näidatud joonisel leheküljel 7.

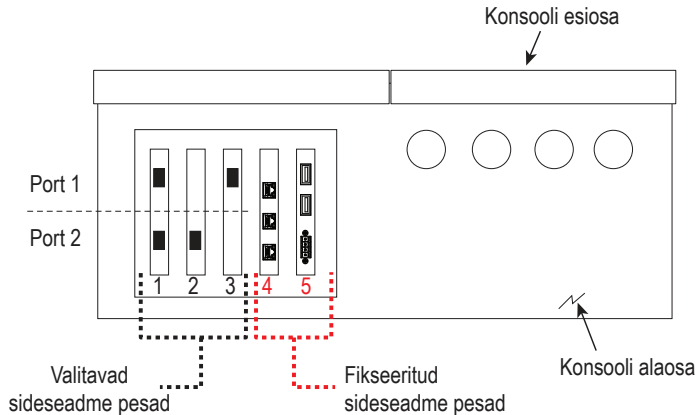


**Tabel 1 – konfigureeritavad (C) / mittekonfigureeritavad (NC) sidemoodulite pordid sidemoodulite jaoks sidepesades 1–3**

Sidemoodul	Side tüüp	Pesa 1		Pesa 2		Pesa 3	
		Port		Port		Port	
		1	2	1	2	1	2
RS-232 üksikport (ka EDIM-, Satellite S-SAT- ja Satellite H-JBox-rakendustele.)	Seeria	NC	C.	NC	C.	NC	C.
RS-232 kaksikport (ka EDIM-, Satellite S-SAT- ja Satellite H-JBox-rakendustele.)		C.	C.	C.	C.	NC	C.
RS-485 üksikport		NC	C.	NC	C.	NC	C.
RS-485 kaksikport		C.	C.	C.	C.	NC	C.
RS-232/RS-485 kaksikport		C (RS232)	C (RS485)	C (RS232)	C (RS485)	NC	C (RS485)
SiteFax/modem		NC	C.	NC	C.	NC	N
CDIM	DIM	C.	NC	C.	NC		
IRFSD LON	DIM	C.	NC	C.	NC	N	NC



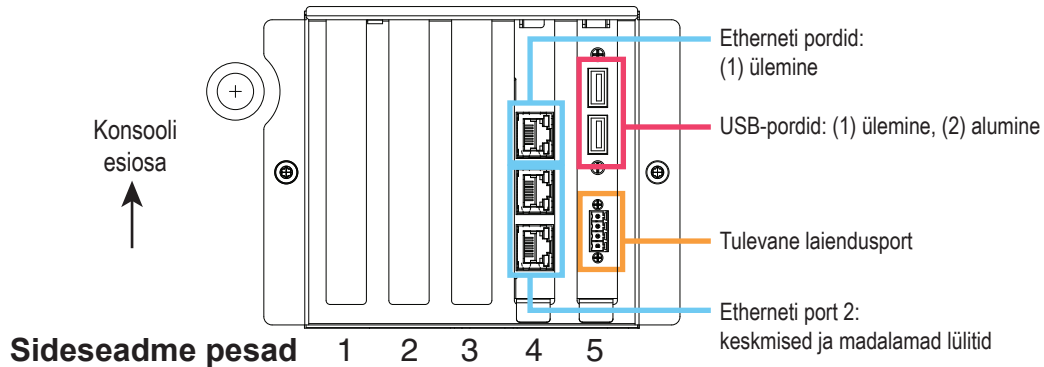

## Portide määramine fikseeritud sidemoodulitele sidepesades 4 ja 5




## Kohtspikri kasutamine

**Märkus. Kohtspikker kohaldub mitut tüüpi konsoolidele: kõik spikri funktsioonid ei kohaldu kõigile konsoolidele.**

**Sisenege kohtspikrisse.**  

- Spikrisse sisenemisel on nähtav praegu kasutatava kuvaga seotud teema. Puudutage teemas liikumiseks mitu korda külgmisel kerimisribal ülemist/alumist noolt. Saate teemas ka lohistada ja panoraamida. Puudutage spikri kuva tiitliriba parempoolses nurgas X-i, et naasta kuvale, mida enne vaatasite.
- Spikri sisukorra (TOC) paneeli kuvamiseks või peitmiseks kuva vasakul pool koputage kiiresti teksti (Show TOC või Hide TOC) sõrmega kaks korda.
- Raamatu laiendamiseks () või sulgemiseks () puudutage raamatu ikooni sõrmega üks kord.


- Raamatu teemale () liikumiseks koputage raamatu teemal sõrmega kiiresti kaks korda.
- Puudutage külgmist TOC kerimisriba ja liigutage sõrme üles (allapoole kerimiseks) või alla (ülespoole kerimiseks).
- Puudutage ülespoole kerimiseks mitu korda külgmise TOC kerimisriba ülemist noolt või allapoole kerimiseks alumist noolt.

## Sisespikri huvipakkuvad teemad – Actions > Help


- ATG tundmaõppimine – see spikri osa selgitab Veeder-Rooti rakendatavate automaatsete paagimõõdikute (ATG) põhiomadusi.
- Konfiguratsioon ja hooldus – selles raamatus käsitletakse sideporte, konsooli algseadistuse tegevusjärjekorda ja perioodilise hoolduse soovitusi.
- Tere tulemast (spikri tutvustus), kuva ikoonid, ekraaniklahvistikud, puutekraanil liikumine ja olulisemad spikri teemad, mida saate kohtspikri sisukorrast vaadata.

## Alarmpiiride sätted – Menu > Setup > Tank > Limits

Allolev joonis näitab paagi alarmi suhtelise asendi (piirväärtuse) sätteid.

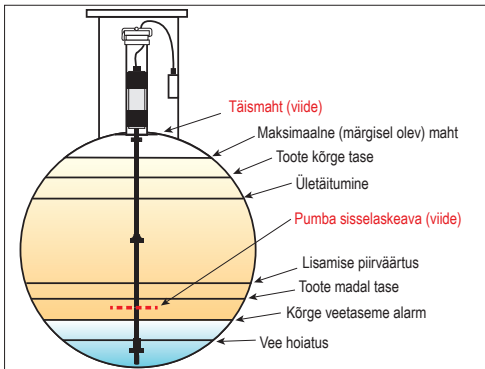


## Etherneti pordi konfigureerimine – Menu > Setup > Communication > Ethernet Port

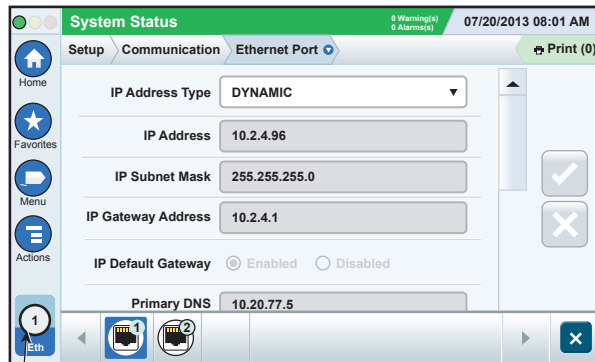

Valitud porti


## Andmete varundamine – Menu > Software Maintenance > DB Backup

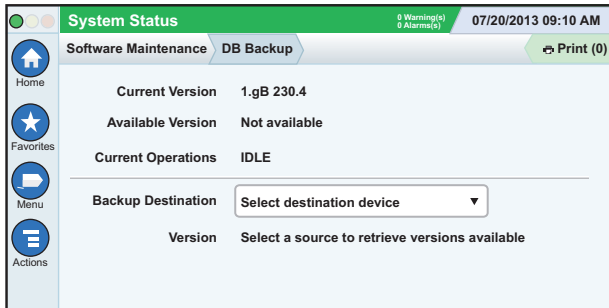

Sisestage oma mälupulk (vähemalt 4 GB) USB-porti ja puudutage mälupulga valimiseks alumist noolt varundamise sihtkoha väljal, ning seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et TLS450PLUSi andmeid varundada.


Andmebaasi tuleks varundada kord nädalas.

## Tarkvara versioon – Menu > Overview > About

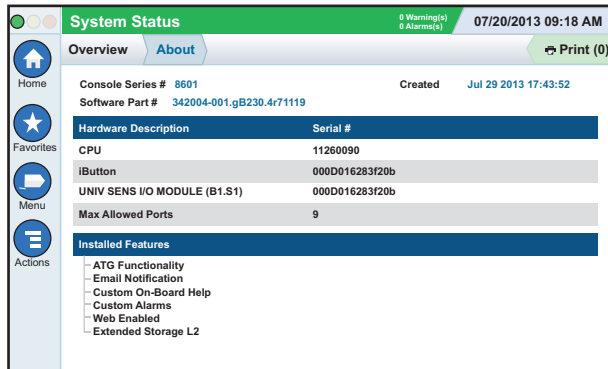

Puudutage sisuteabe saamiseks sellel kuval valikuid **Actions > Help**.

## Tarkvara allalaadimine – [Menu > Software Maintenance > Download](#)

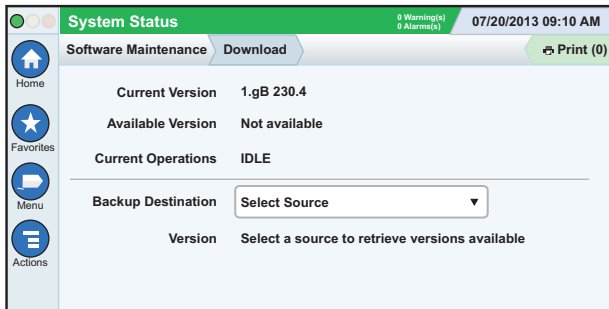

Sisestage oma sobiv V-R-koodiga mälupulk USB-porti ja puudutage mälupulga valimiseks alumist noolt varundamise sihtkoha väljal, ning seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et allalaadimist alustada.

## Teed sageli kasutatavatele kuvadele

Alarmi määratlused –

[Actions > Help > Show TOC > Home > Troubleshooting > Alarms and Warnings](#)

Kohandatud alarmitähiste kuvamine –

[Menu > Setup > Custom Alarms > View](#)

Printeri konfigureerimine –

[Menu > Setup > Printers](#)

Käsitsi edastamine –

[Menu > Reports > Delivery > Manual Delivery](#)

Uue meilisaaja lisamine –

[Menu > Setup > Automatic Events > Address Book](#)

Kuupäeva ja kellaaja määramine –

[Menu > Setup > Date and Time](#)

## Teed sageli kasutatavatele kuvadele – jätkub

Märgistatud lisamine –

[Menu > Reports > Delivery > Ticketed Delivery](#)

Värskendusfunktsioonid –

[Menu > Software Maintenance > Upgrade Features](#)

Ekraaniklahvistiku kasutamine –

[Actions > Help > Show TOC > Home > How To Use On-Screen Keyboard](#)

Lisamise ajaloo kuvamine –

[Menu > Reports > Delivery > Last Delivery](#)

Aruannete kuvamine –


[Menu > Reports](#)


Mis tahes kuval spikri avamine –

[Actions > Help](#)

## Printeripaberi vahetus

Pöörake printeri kate alla (1) ja suruge paberisöötja vabastushoob (2) alla. Eemaldage paberirull. Sisestage rull paberisalve, nii et paberi ääreriba oleks teie poole suunatud rulli alaosast. Tõmmake ääreriba välja ja lükake seda musta paberi etteanderulliku alla, kuni see etteanderulliku (3) kohalt välja tuleb. Lükake hoob (2) üles.

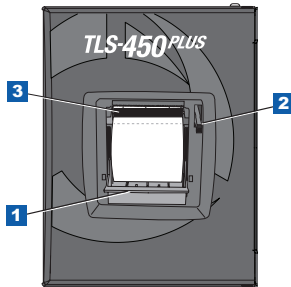

Puudutage printimisnuppu  Print (0), et paberit mõne rea võrra edasi lükata ja kontrollida, et paber õigesti printerisse siseneks. Sulgege printeri kaas.





For technical support, sales or  
other assistance, please visit:  
[www.veeder.com](http://www.veeder.com)





## Märkus.

**Märkus:** See kasutusjuhend on tõlge - originaaljuhend on inglise keeles.

Veeder-Root ei anna selle trükise kohta ühtegi garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudset garantiid turustuskvaliteedi ega konkreetse eesmärgi jaoks sobivuse kohta.

Veeder-Root ei vastuta juhendis sisalduvate vigade ega juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude eest seoses selle trükise sisu, toimimise või kasutamisega.

Veeder-Root jätab endale õiguse muuta süsteemi valikuid või funktsioone või selles trükises sisalduvat teavet.

See trükis sisaldab firmasisest teavet, mis on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused kaitstud. Ühtki selle trükise osa ei tohi kopeerida, paljundada ega teise keelde tõlkida ilma Veeder-Rooti eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Täielikku teavet toote kohta vaadake oma konsooli kasutusjuhendist.

## Konsooli seeria- ja vorminumber

Kirjutage vormi- ja seerianumber konsooli põhjal olevalt märgiselt edaspidiseks siia.

Form Number: \_\_\_\_\_

Seerianumber: \_\_\_\_\_