


EMR4

КРАТКА ПОМОЩ ЗА ОПЕРАТОРА

Забележка: Това ръководство представлява преводна разработка – оригиналното ръководство е на английски език.

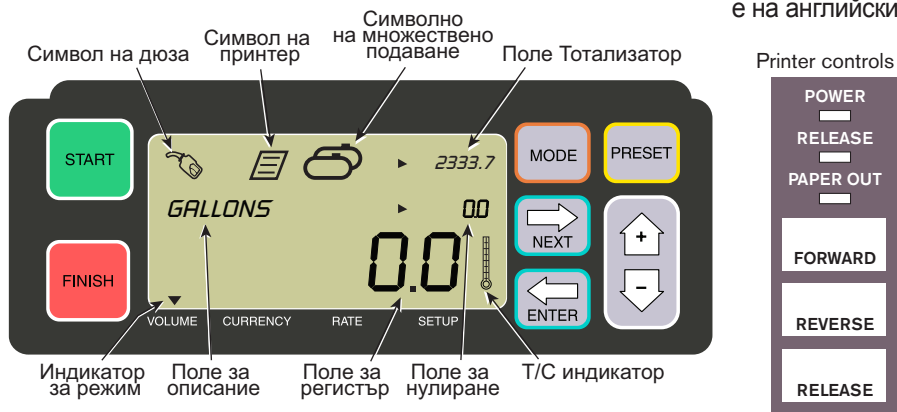

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ТРАНСФЕР

1. Отидете в принтера и натиснете бутона RELEASE на принтера Epson*, след което плъзнете празен билет, докато лампата PAPER OUT изгасне. Натиснете бутона на принтера FORWARD, за да влезе билета в принтера (светлината RELEASE изгасва, ако билетът е влязъл правилно).
2. Отидете в EMR4 и натиснете бутон FINISH, за да изчистите дисплея от предишното подадено количество. Трябва да видите нули в полето за регистър (долния ред) на дисплея.
3. За да започнете трансфер, натиснете бутон START на EMR4. В горния ляв ъгъл на дисплея се появява символ на дюза, който указва, че сте готови за наливане на гориво. Ако се използват различни продукти, изберете „Продукт“, като използвате бутоните със стрелки и натиснете ENTER.
4. Издърпайте маркуча за захранване до тръбата за пълнене на клиента и сипете гориво. Забележка: след като започнете да пълните резервоара и спрете за повече от 3 минути, подаването ще спре автоматично и EMR4 ще отпечата билет за подаване, за количеството, което сте сипали, преди спиране.
5. След като напълните резервоара, върнете се в EMR4 и натиснете бутона FINISH. Автоматично ще се отпечата билет. Символът на принтер до символа на дюза на дисплея ще мига, когато билетът се отпечата.
6. Натиснете бутон RELEASE на принтера и откъснете билета за трансфер.

ЗА ДА ОТПЕЧАТАТЕ ДУБЛИРАЩ БИЛЕТ

1. Отидете в принтера и натиснете бутона RELEASE на принтера Epson*, след което плъзнете празен билет, докато лампата PAPER OUT изгасне. Натиснете бутона на принтера FORWARD, за да влезе билета в принтера (светлината RELEASE изгасва, ако билетът е влязъл правилно).
2. В EMR4 трябва да видите количеството, което току що сте напели в полето за регистрация. Ако не го виждате, натиснете бутон FINISH еднократно. Когато сипаното количество се вижда в полето за регистрация, натиснете и задръжте бутон FINISH в продължение на 3 секунди, след това го отпуснете.
3. След като принтерът е готов, натиснете бутон RELEASE и отстранете билета.

МНОЖЕСТВО ТРАНСФЕРИ

1. Натиснете и задръжте бутон START, докато на дисплея на EMR4 се появят символът за множество резервоари и символът за дюза. Забележка: 3 минутното време за изчакване е деактивирано за множество трансфери.
2. Започване на наливане на гориво в резервоар 1.
3. Натиснете бутон START и започнете да наливате гориво в резервоар 2. Продължете да наливате останалите резервоари, като не забравяте да натискате бутон START, преди да започнете да пълните следващия.
4. След като напълните и последния резервоар, върнете се в EMR4 и натиснете бутона FINISH. Автоматично ще се отпечата билет. Символът на принтер ще мига, когато билетът се отпечата.
5. Натиснете бутон RELEASE на принтера и откъснете билета за трансфер. Етикетът ще бъде със заглавие „Обобщаващ билет“, в който „Брутният обем“ е общият обем, разсипан във всички резервоари.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕН ТРАНСФЕР

1. За да направите предварително зададен трансфер, натиснете бутон в дескриптора, се изписва PRESET GALLONS.
2. Натиснете бутон NEXT, на мястото на PRESET GALLONS се изписва CHANGE PRESET.

*Вижте ръководство 577014-350 за принтери, различни от принтер за разписки Epson.

3. Натиснете бутони нагоре (+) и надолу (-), за да изведете предварително програмираното задание или използвайте бутон NEXT, за да преместите курсора под число в предварителното количество, което желаете да промените. Натиснете бутони нагоре (+) и надолу (-), за да изберете друго число. Повтаряйте тази процедура, докато в полето за предварително задание се изпише коректното предварително зададено количество. Натиснете бутон ENTER, за да приемете новото предварително зададено количество.
4. Натиснете бутон START на EMR4. В горния ляв ъгъл на дисплея се появява символ на дюза, който указва, че сте готови за наливане на гориво.
5. Започнете наливането на гориво. При понижението на числото в полето за предварително задание, количеството, предоставено в полето за регистрация расте. Системата автоматично ще забави няколко галона, преди да достигне до предварително зададеното количество, след което ще спре, когато предварително зададеното количество е сипано.

ОБЩО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

1. Натискате бутон START, но не можете да сипете гориво.
 - Натиснете бутон FINISH, за да изчистите дисплея (всичко се нулира), след това натиснете START, или
 - Бутонът за принтер мига – отстранете предишния билет от принтера и поставете празен билет.
2. Принтерът не печата.
 - Проверете дали билетът е поставен правилно и светлините PAPER OUT и RELEASE са изгаснали, или
 - Се уверете, че захранването на принтера е включено – проверете превключвателя за включване/изключване от страни на принтера, или
 - Се уверете, че кабелите са свързани с принтера.
3. Празен екран на EMR4 дисплея
 - Натиснете бутон FINISH или MODE, за да „събудите“ дисплея.